SERIAL #____________________________

NAPOLEON®

GOURMET GRILLS

BUILT-IN UNIT INSTRUCTION GUIDE

Please use this manual in conjunction with your main manual to properly assemble your built-in grill. Refer to the main manual for operating, cleaning, and maintenance instructions. This grill is designed for **NON-COMBUSTIBLE** enclosures only, and must be installed and serviced by a qualified installer to local codes.

BUILT IN PROPANE GAS HOOK-UP: The piping up to the gas grill is the responsibility of the installer and piping should be located as shown in the built-in instructions. Do not use hose to connect the unit. It must be connected with either rigid pipe, copper tube or an approved flexible metal connector. The installation must comply with all local and national codes. The gas supply must be connected to the 3/8" flare fitting located under the right hand side of the control panel. If installing a side burner, a separate line must be branched off to the side burner unit and enter the side burner opening at the specified location. If the enclosure is to house a propane cylinder, the tank portion of the enclosure must be ventilated according to local codes, and must not have communication with the cavity used to enclose the gas grill. A propane tank can not be stored below the gas grill.

BUILT IN NATURAL GAS HOOK-UP: The piping up to the gas grill is the responsibility of the installer and piping should be located as shown in the built-in instructions. Do not use hose to connect the unit. It must be connected with either rigid pipe, copper tube or an approved flexible metal connector. The installation must comply with all local and national codes. The gas supply must be connected to the 3/8" flare fitting located under the right hand side of the control panel. If installing a side burner, a separate line must be branched off to the side burner unit and enter the side burner opening at the specified location.


Built in units are supplied with a drip pan which holds only a minimal amount of grease. To prevent grease fires, the pan must be cleaned after each use.


DANGER: READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE OPERATING GRILL. FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS EXACTLY COULD RESULT IN A FIRE CAUSING SERIOUS INJURY OR DEATH.

CE

N415-0174CE MAR14/11

BUILT-IN UNIT OPENING DIMENSIONS

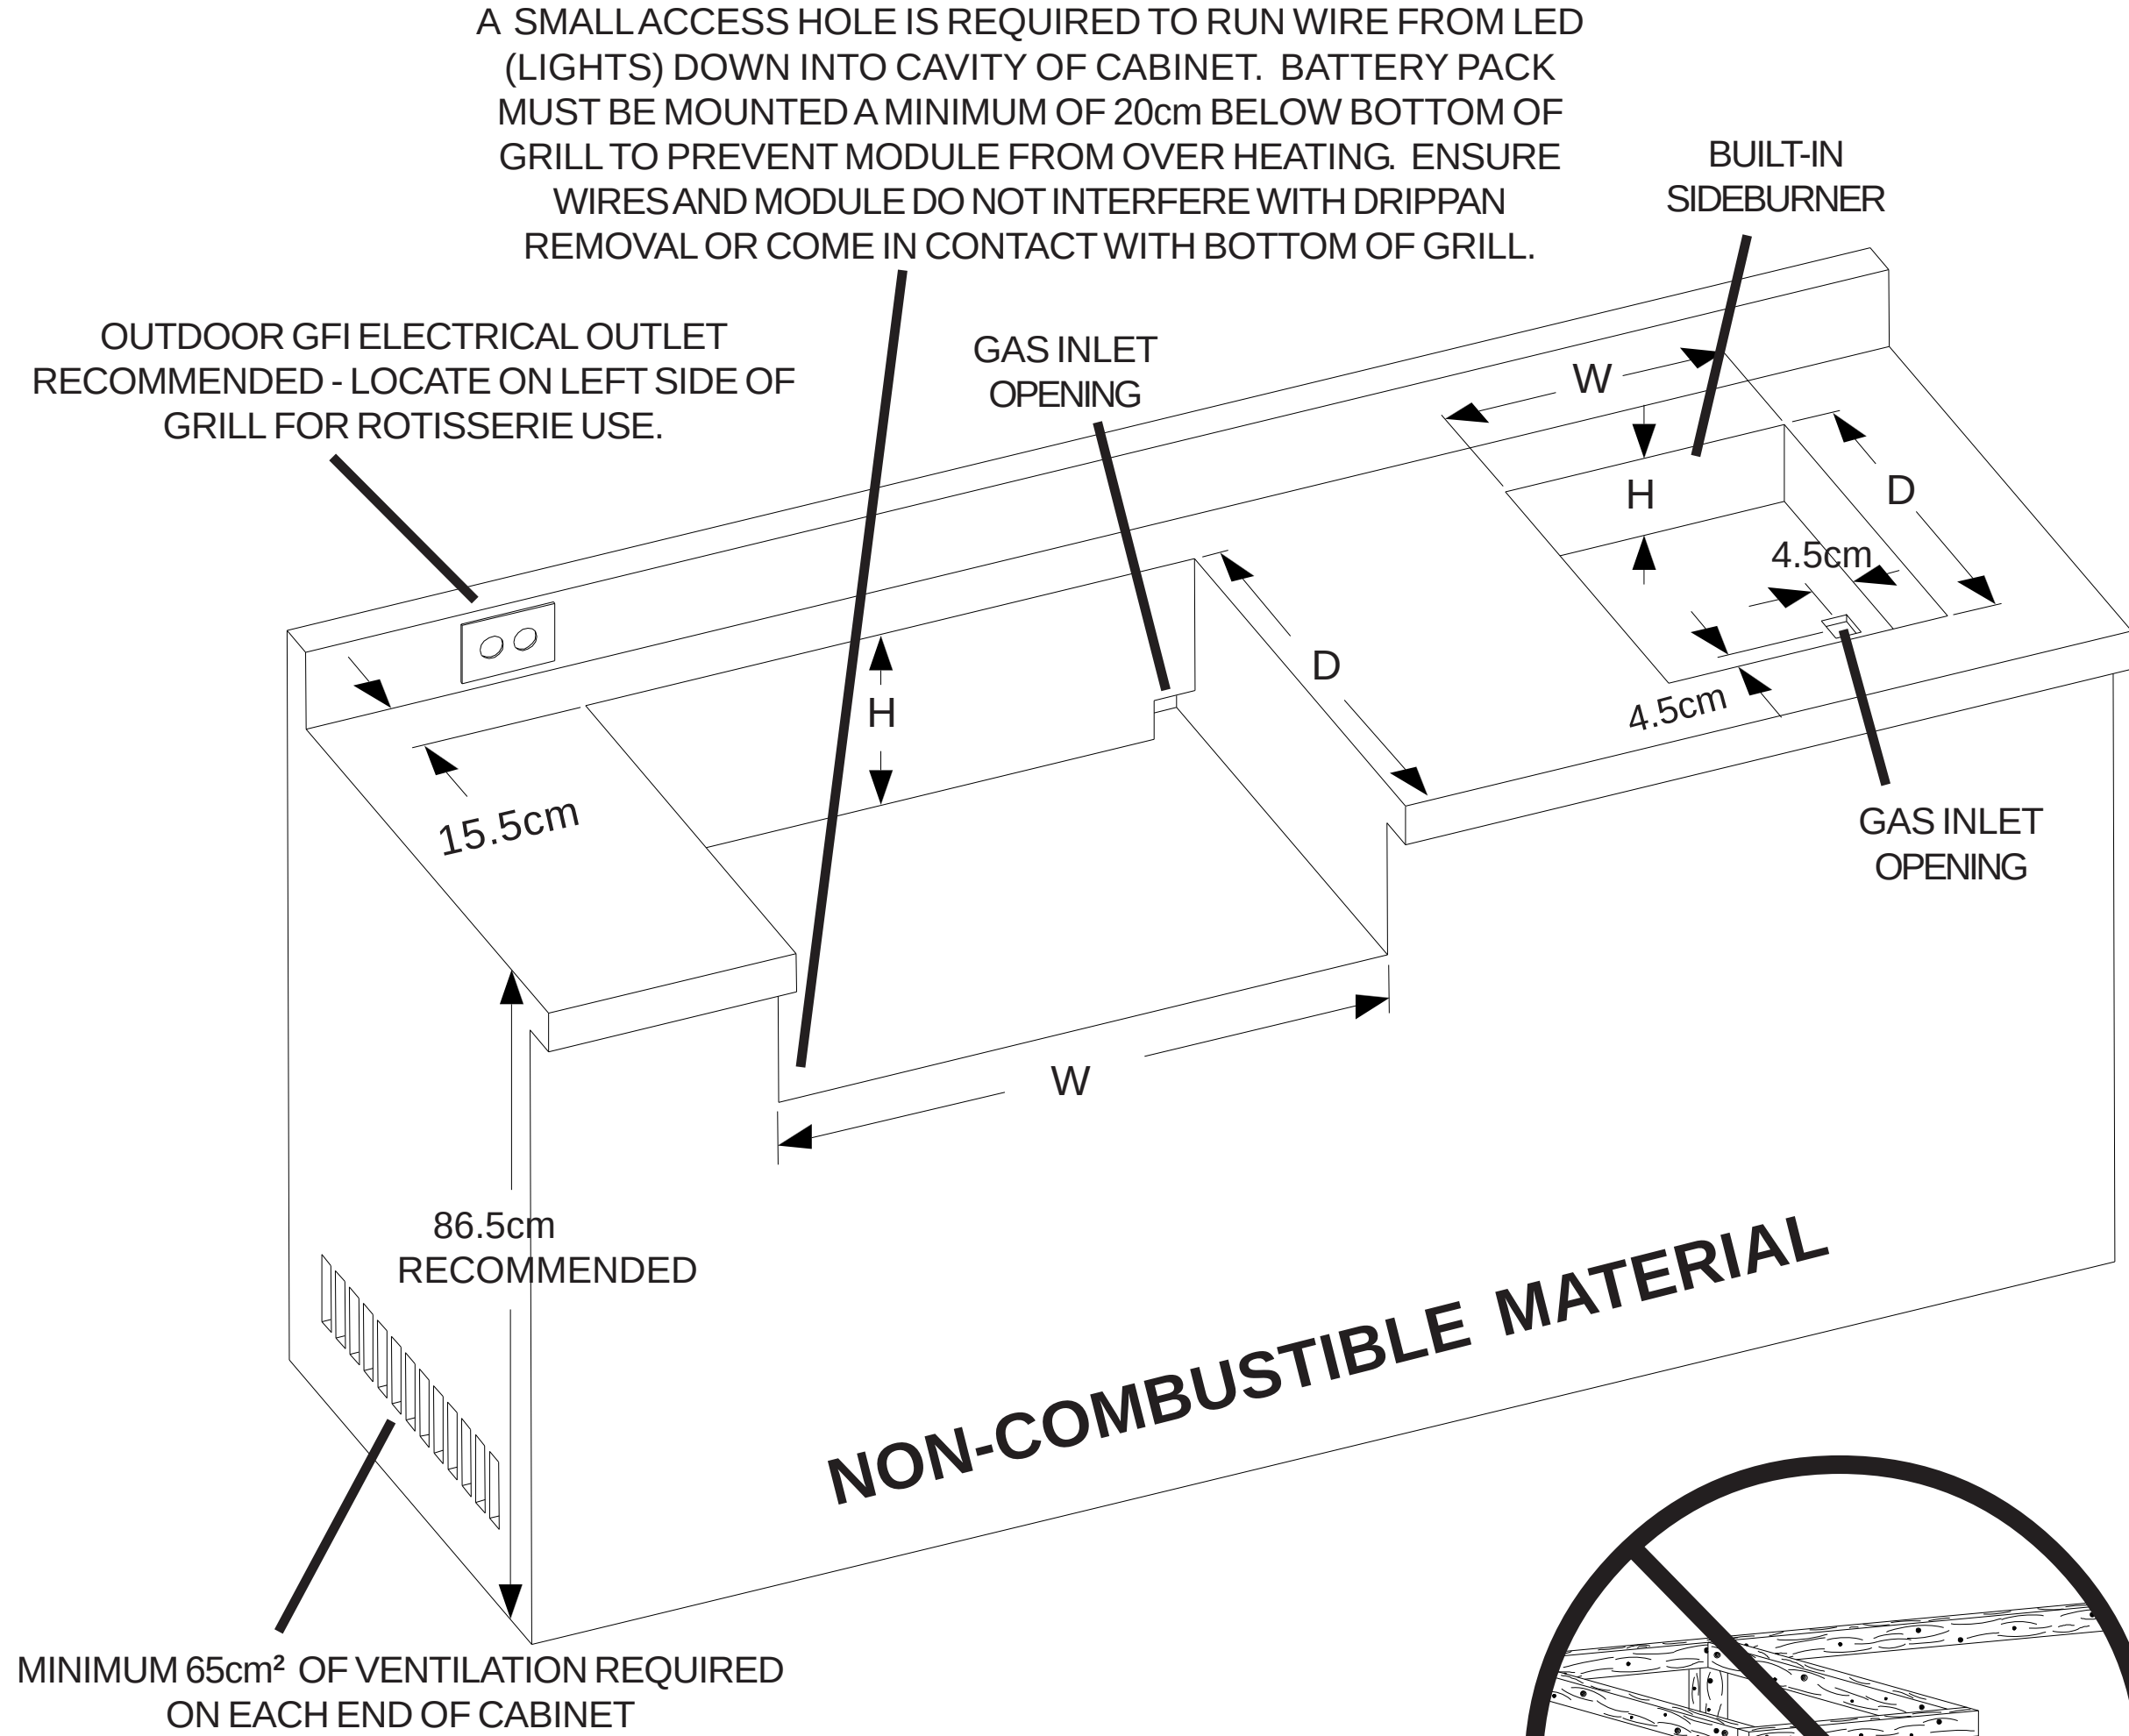

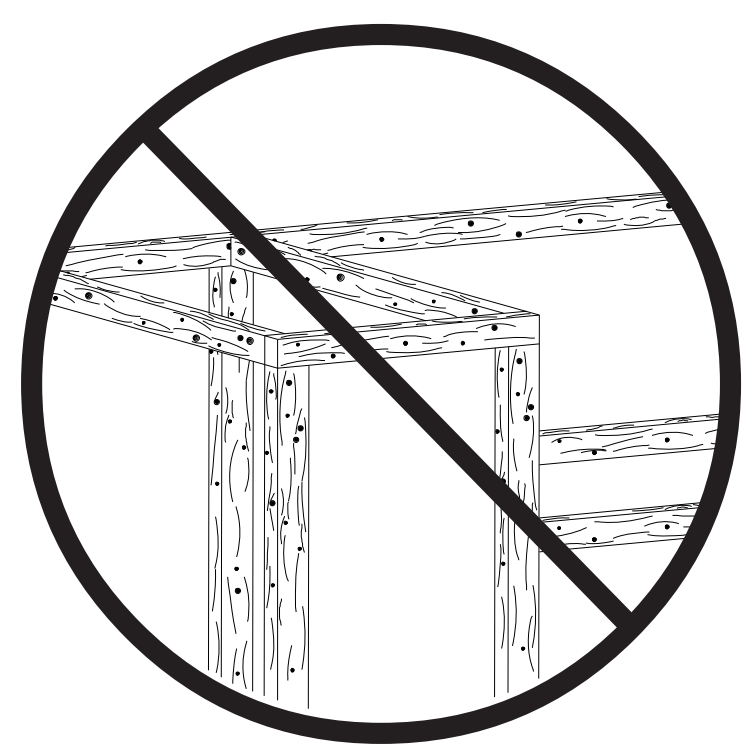









CABINET FRAME AND CABINET MUST BE MADE FROM NON-COMBUSTIBLE MATERIAL

MODEL	OPENING DIMENSIONS			NOTES
	W	D	H	
BIM485	75.5cm	54.5cm	19cm	
BIM605	93cm	54.5cm	19cm	
BIM730	110cm	54.5cm	19cm	
SIDE BURNER	34.5cm	44.5cm	10cm	Opening of at least $32cm^2$ in must be provided for combustion air for side burner.


BUILT-IN ACCESSORY OPENING DIMENSIONS


NOTE: ACCESSORY FRAMES OVERLAP OPENING BY 4cm ON ALL 4 SIDES

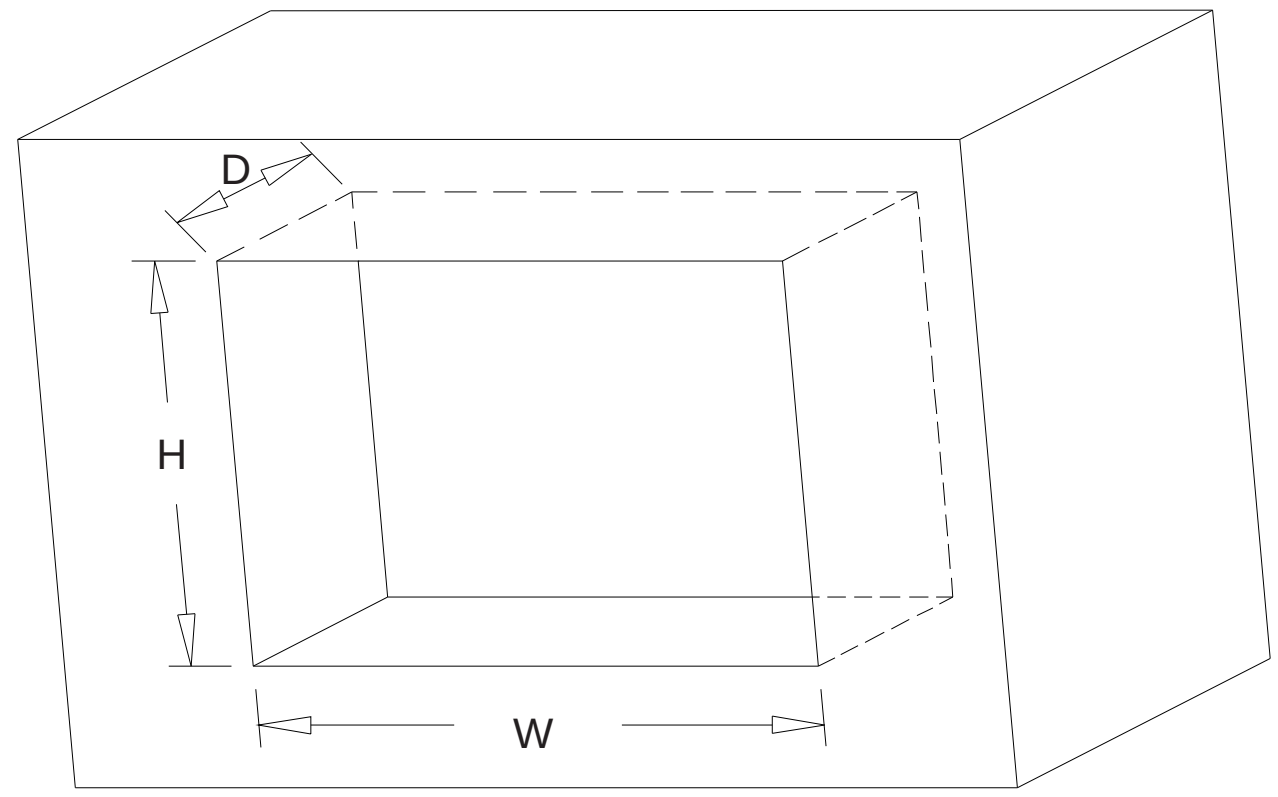

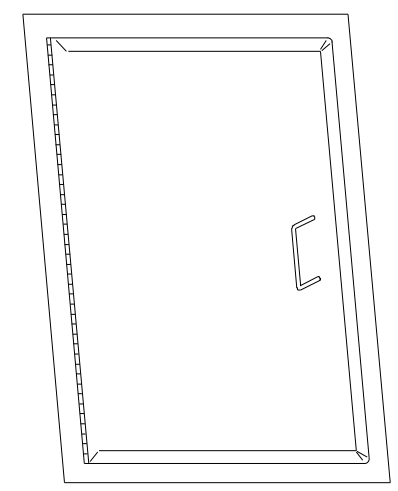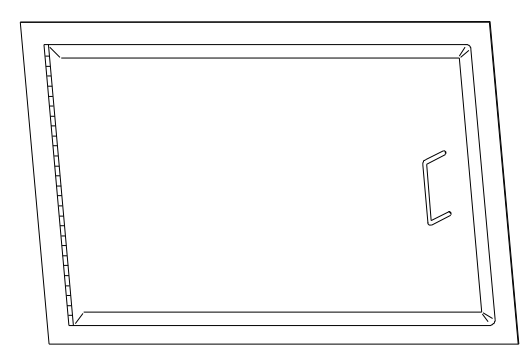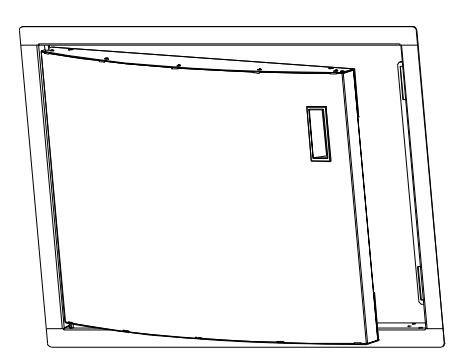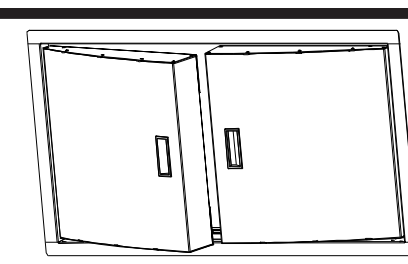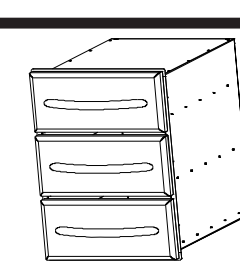
Part #	Description	Picture	OPENING DIMENSION		
			W	H	D
N370-0069	Flat vertical painted door		34cm	46.5cm	
N370-0071	Flat vertical stainless steel door		34cm	46.5cm	
N370-0070	Flat horizontal painted door		46.5cm	34cm	
N370-0072	Flat horizontal stainless steel door		46.5cm	34cm	
N370-0356SS	Curved stainless steel door - 308 size		57cm	50cm	
N370-0357SS	Curved stainless steel door - 450 size		68.5cm	50cm	
N370-0358SS	Curved stainless steel double door - 600/750 size		89.5cm	48cm	
N370-0361	PF style stainless steel door		43cm	59cm	
N370-0359	PF style stainless steel single drawer		44cm	17cm	58.5cm
N370-0360	PF style stainless steel triple drawer		44cm	58cm	58.5cm

1. BIM485 BUILT-IN INSTRUCTIONS

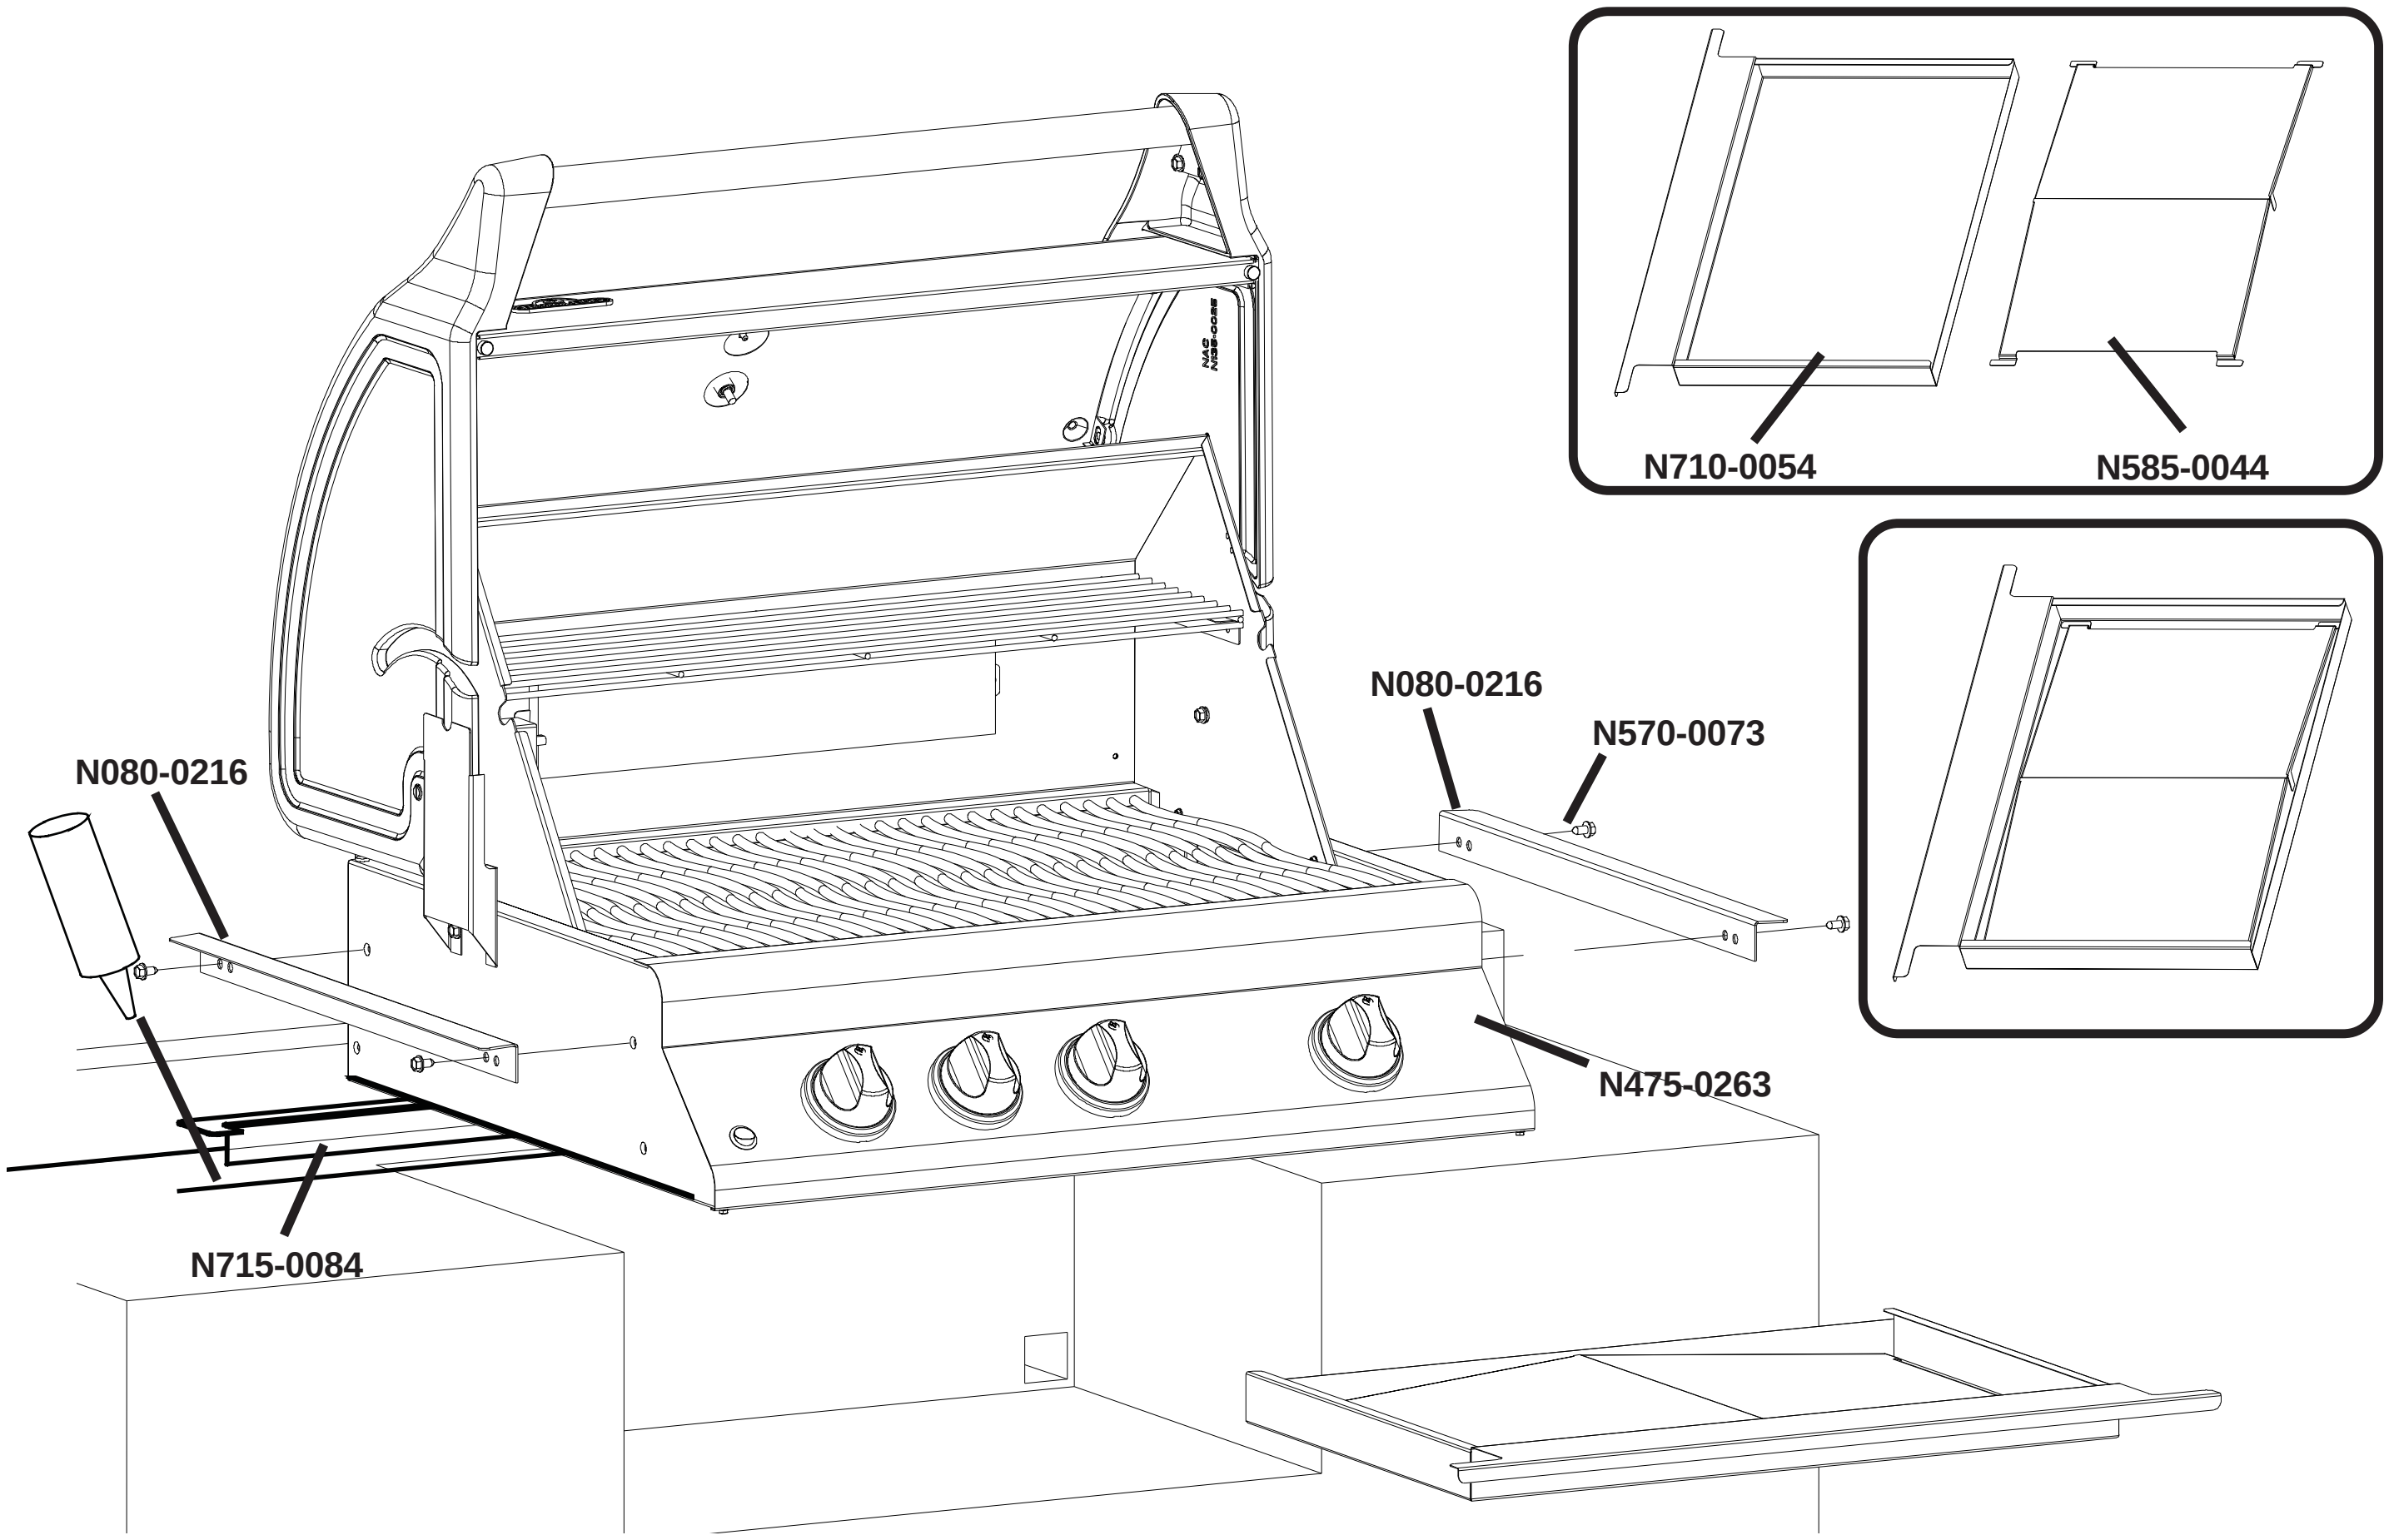

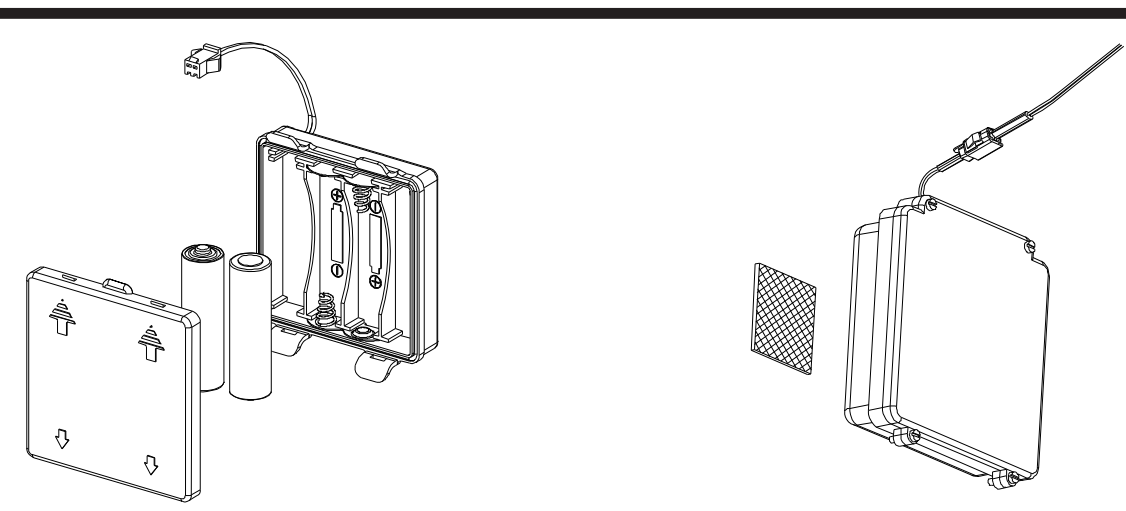


INSTALL BATTERY'S AS ILLUSTRATED. PLUG WIRE FROM LED (LIGHTS) LOCATED UNDERNEATH CONTROL PANEL INTO WIRE FROM BATTERY PACK. ENSURE WIRES DO NOT COME IN CONTACT WITH THE BOTTOM OF THE GRILL.
THE BATTERY PACK MODULE (LED LIGHTS) MUST BE MOUNTED INSIDE THE ENCLOSURE, AT LEAST 20cm BELOW THE BOTTOM OF THE DRIPPAN, TO PREVENT THE MODULE FROM OVERHEATING. ENSURE WIRES AND MODULE DO NOT INTERFERE WITH DRIPPAN REMOVAL.

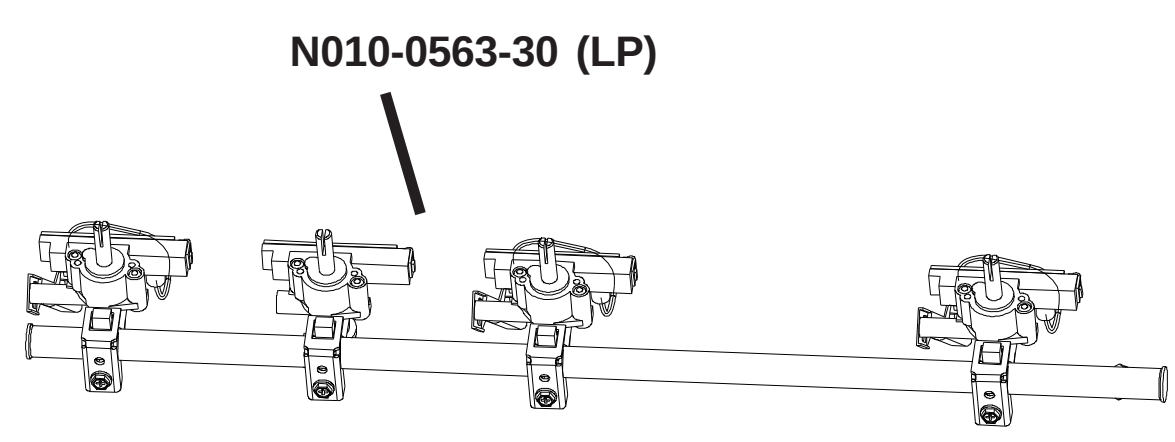


This grill is designed for **MASONRY, NON-COMBUSTIBLE** enclosures only, and must be installed and serviced by a qualified installer to local codes.

1. Attach side mounting brackets and side trim pieces to each side of the grill using 1/4-20 x 3/8" screws (n570-0073).
2. Fit heat shield into drip pan as illustrated.
3. Lay the rear trim piece across the back of the opening. To keep it in place, a dab of silicone may be applied to each wing of the rear trim.
4. Lower the unit in place, and connect the gas supply line to the fitting at the end of the manifold.
5. The entire installation must be leak tested before operating the unit.

2. BIM605 BUILT-IN INSTRUCTIONS

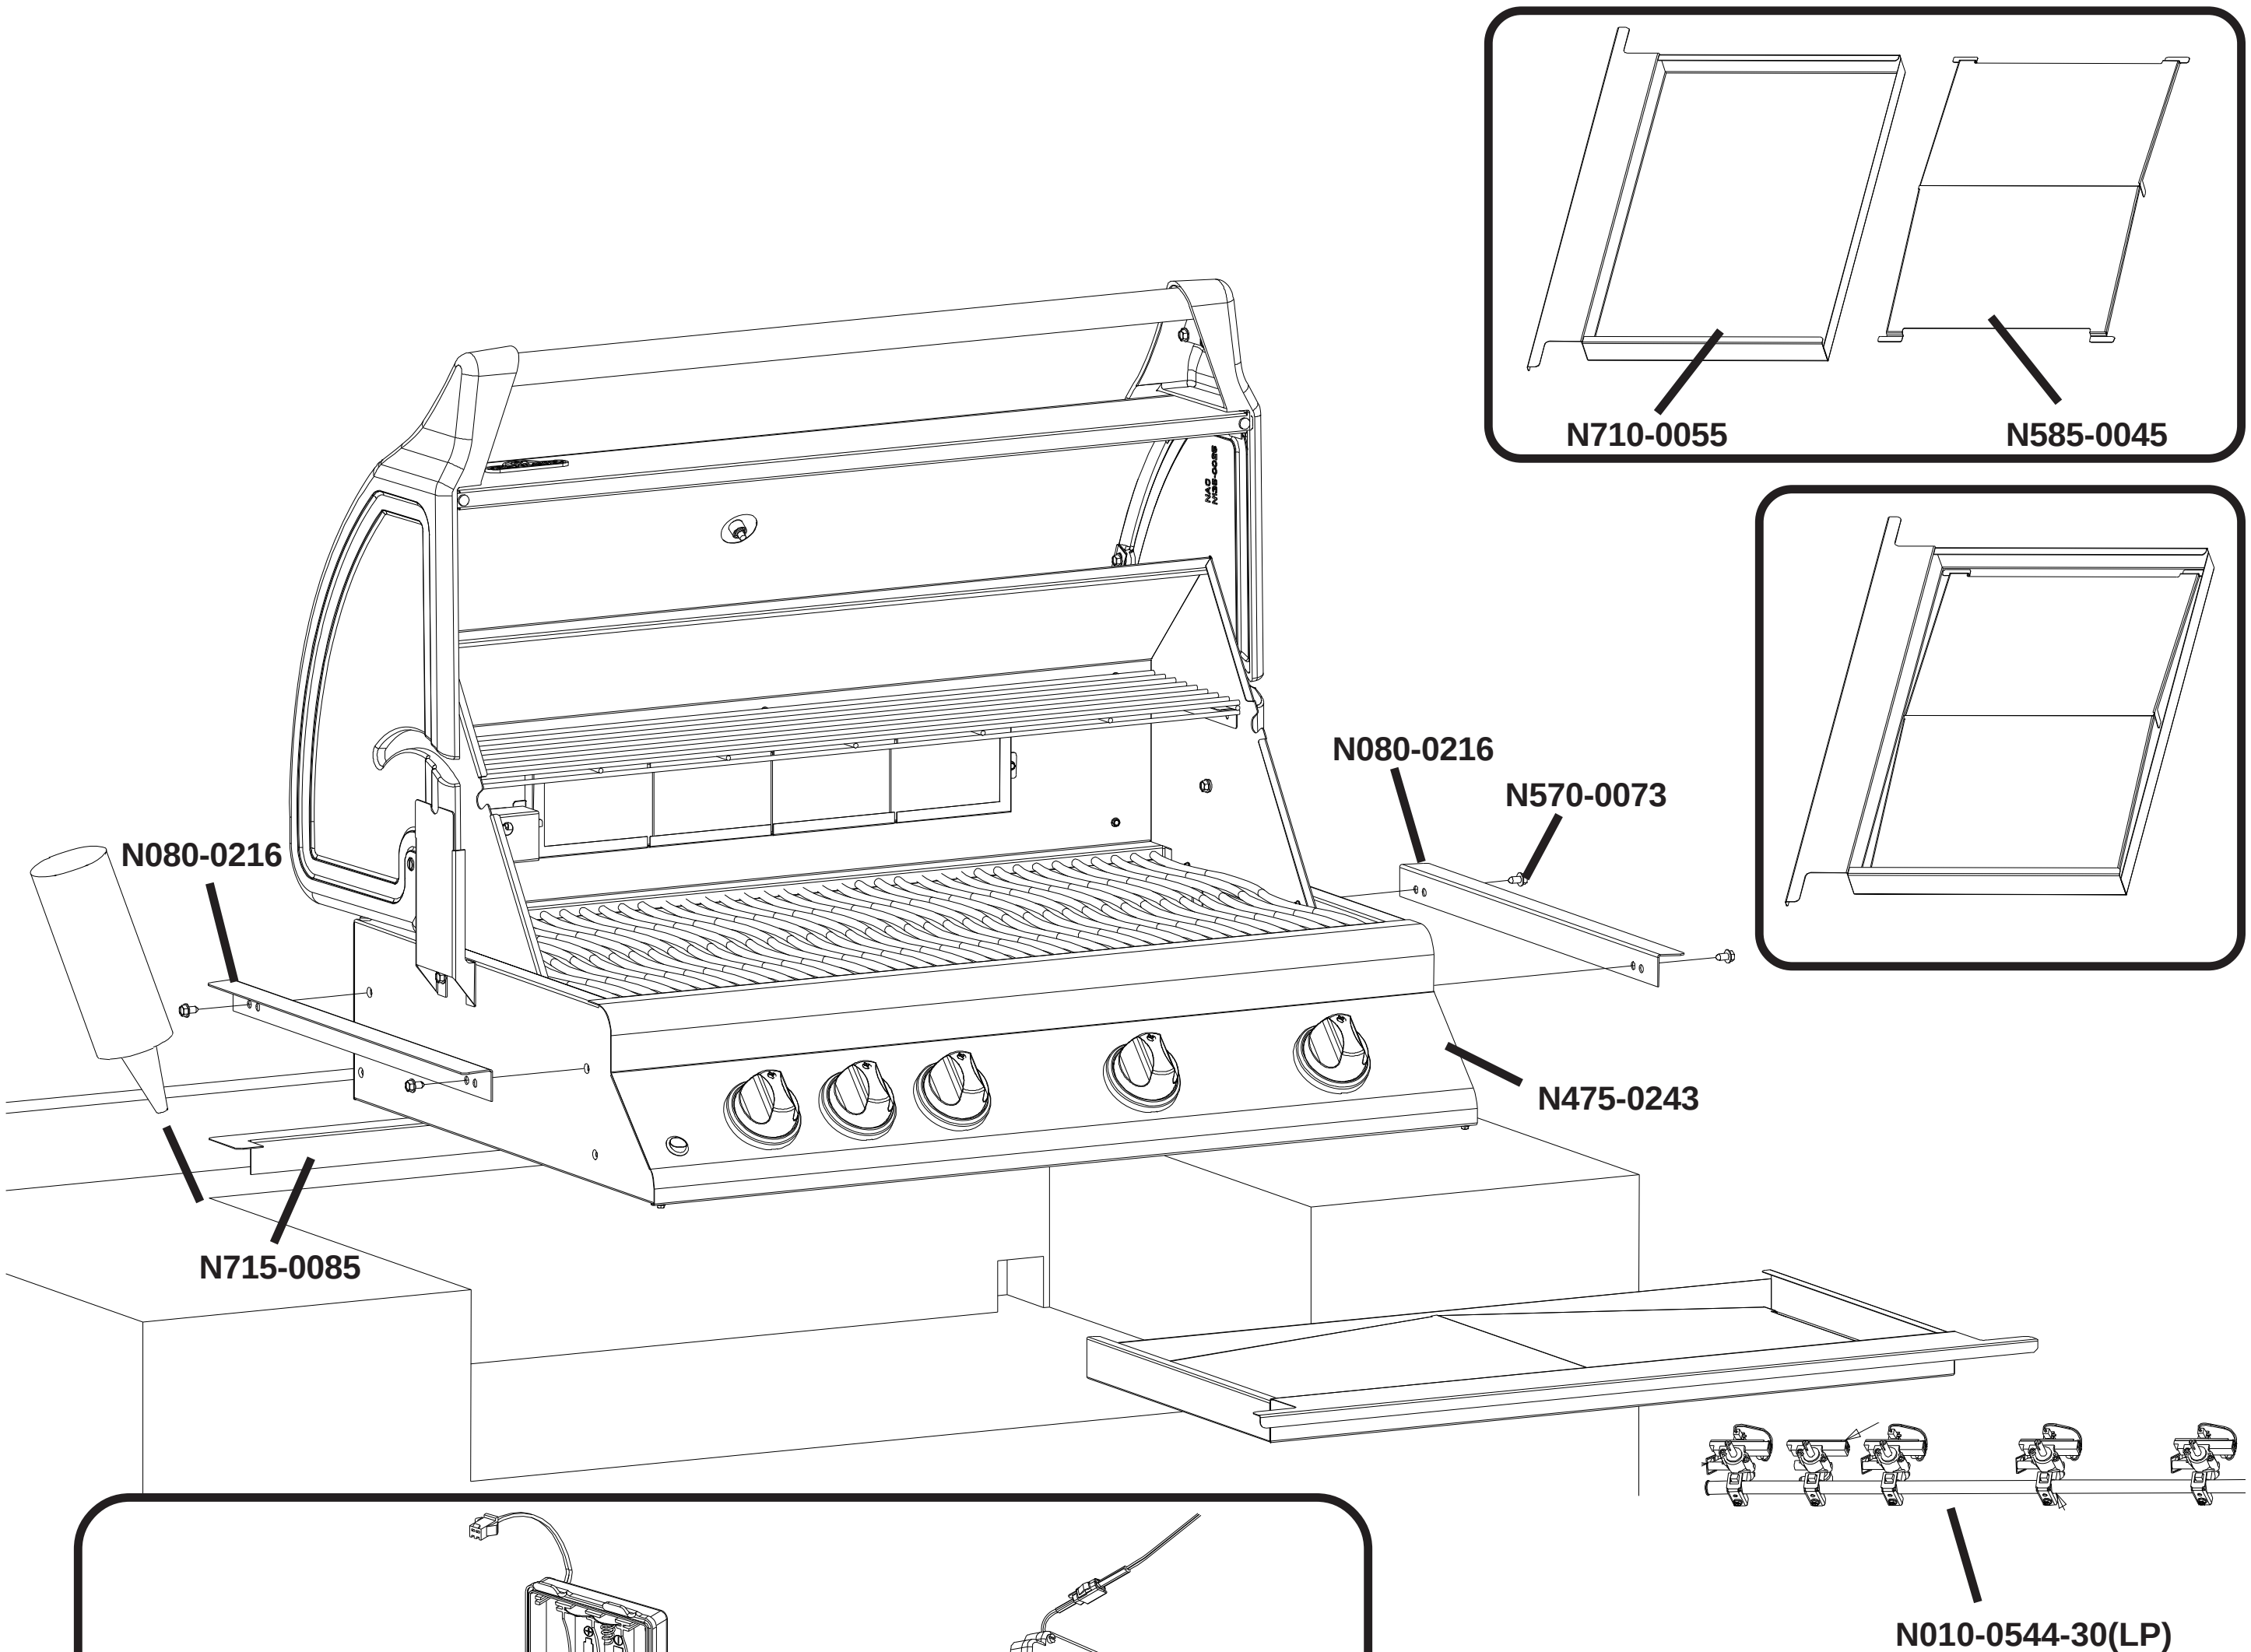

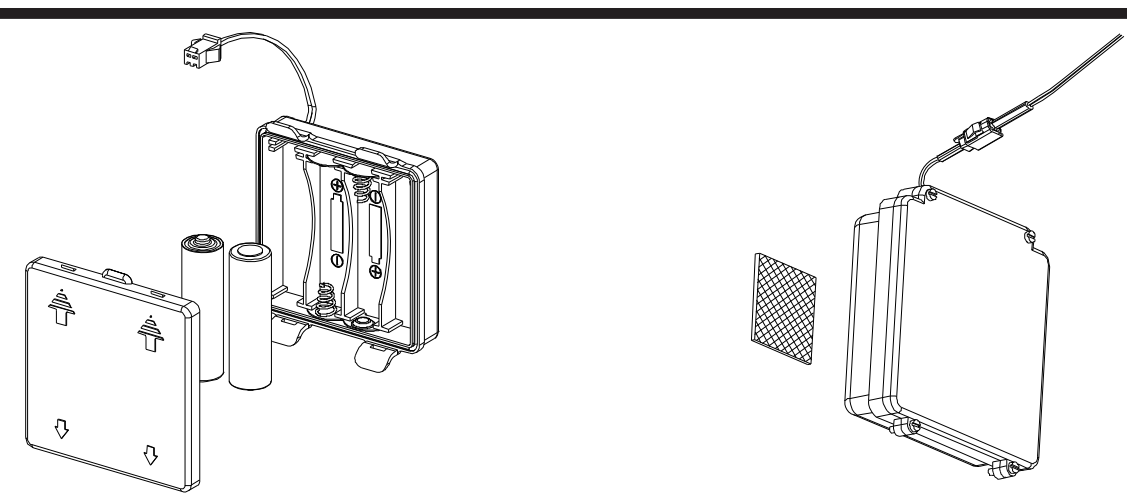

INSTALL BATTERY'S AS ILLUSTRATED. PLUG WIRE FROM LED (LIGHTS) LOCATED UNDERNEATH CONTROL PANEL INTO WIRE FROM BATTERY PACK. ENSURE WIRES DO NOT COME IN CONTACT WITH THE BOTTOM OF THE GRILL.
THE BATTERY PACK MODULE (LED LIGHTS) MUST BE MOUNTED INSIDE THE ENCLOSURE, AT LEAST 20cm BELOW THE BOTTOM OF THE DRIPPAN, TO PREVENT THE MODULE FROM OVERHEATING. ENSURE WIRES AND MODULE DO NOT INTERFERE WITH DRIPPAN REMOVAL.

This grill is designed for **MASONRY, NON-COMBUSTIBLE** enclosures only, and must be installed and serviced by a qualified installer to local codes.

1. Attach side mounting brackets and side trim pieces to each side of the grill using 1/4-20 x 3/8" screws (n570-0073).


2. Fit heat shield into drip pan as illustrated.


3. Lay the rear trim piece across the back of the opening. To keep it in place, a dab of silicone may be applied to each wing of the rear trim.


4. Lower the unit in place, and connect the gas supply line to the fitting at the end of the manifold.

5.The entire installation must be leak tested before operating the unit.

3. BIM730 BUILT-IN INSTRUCTIONS

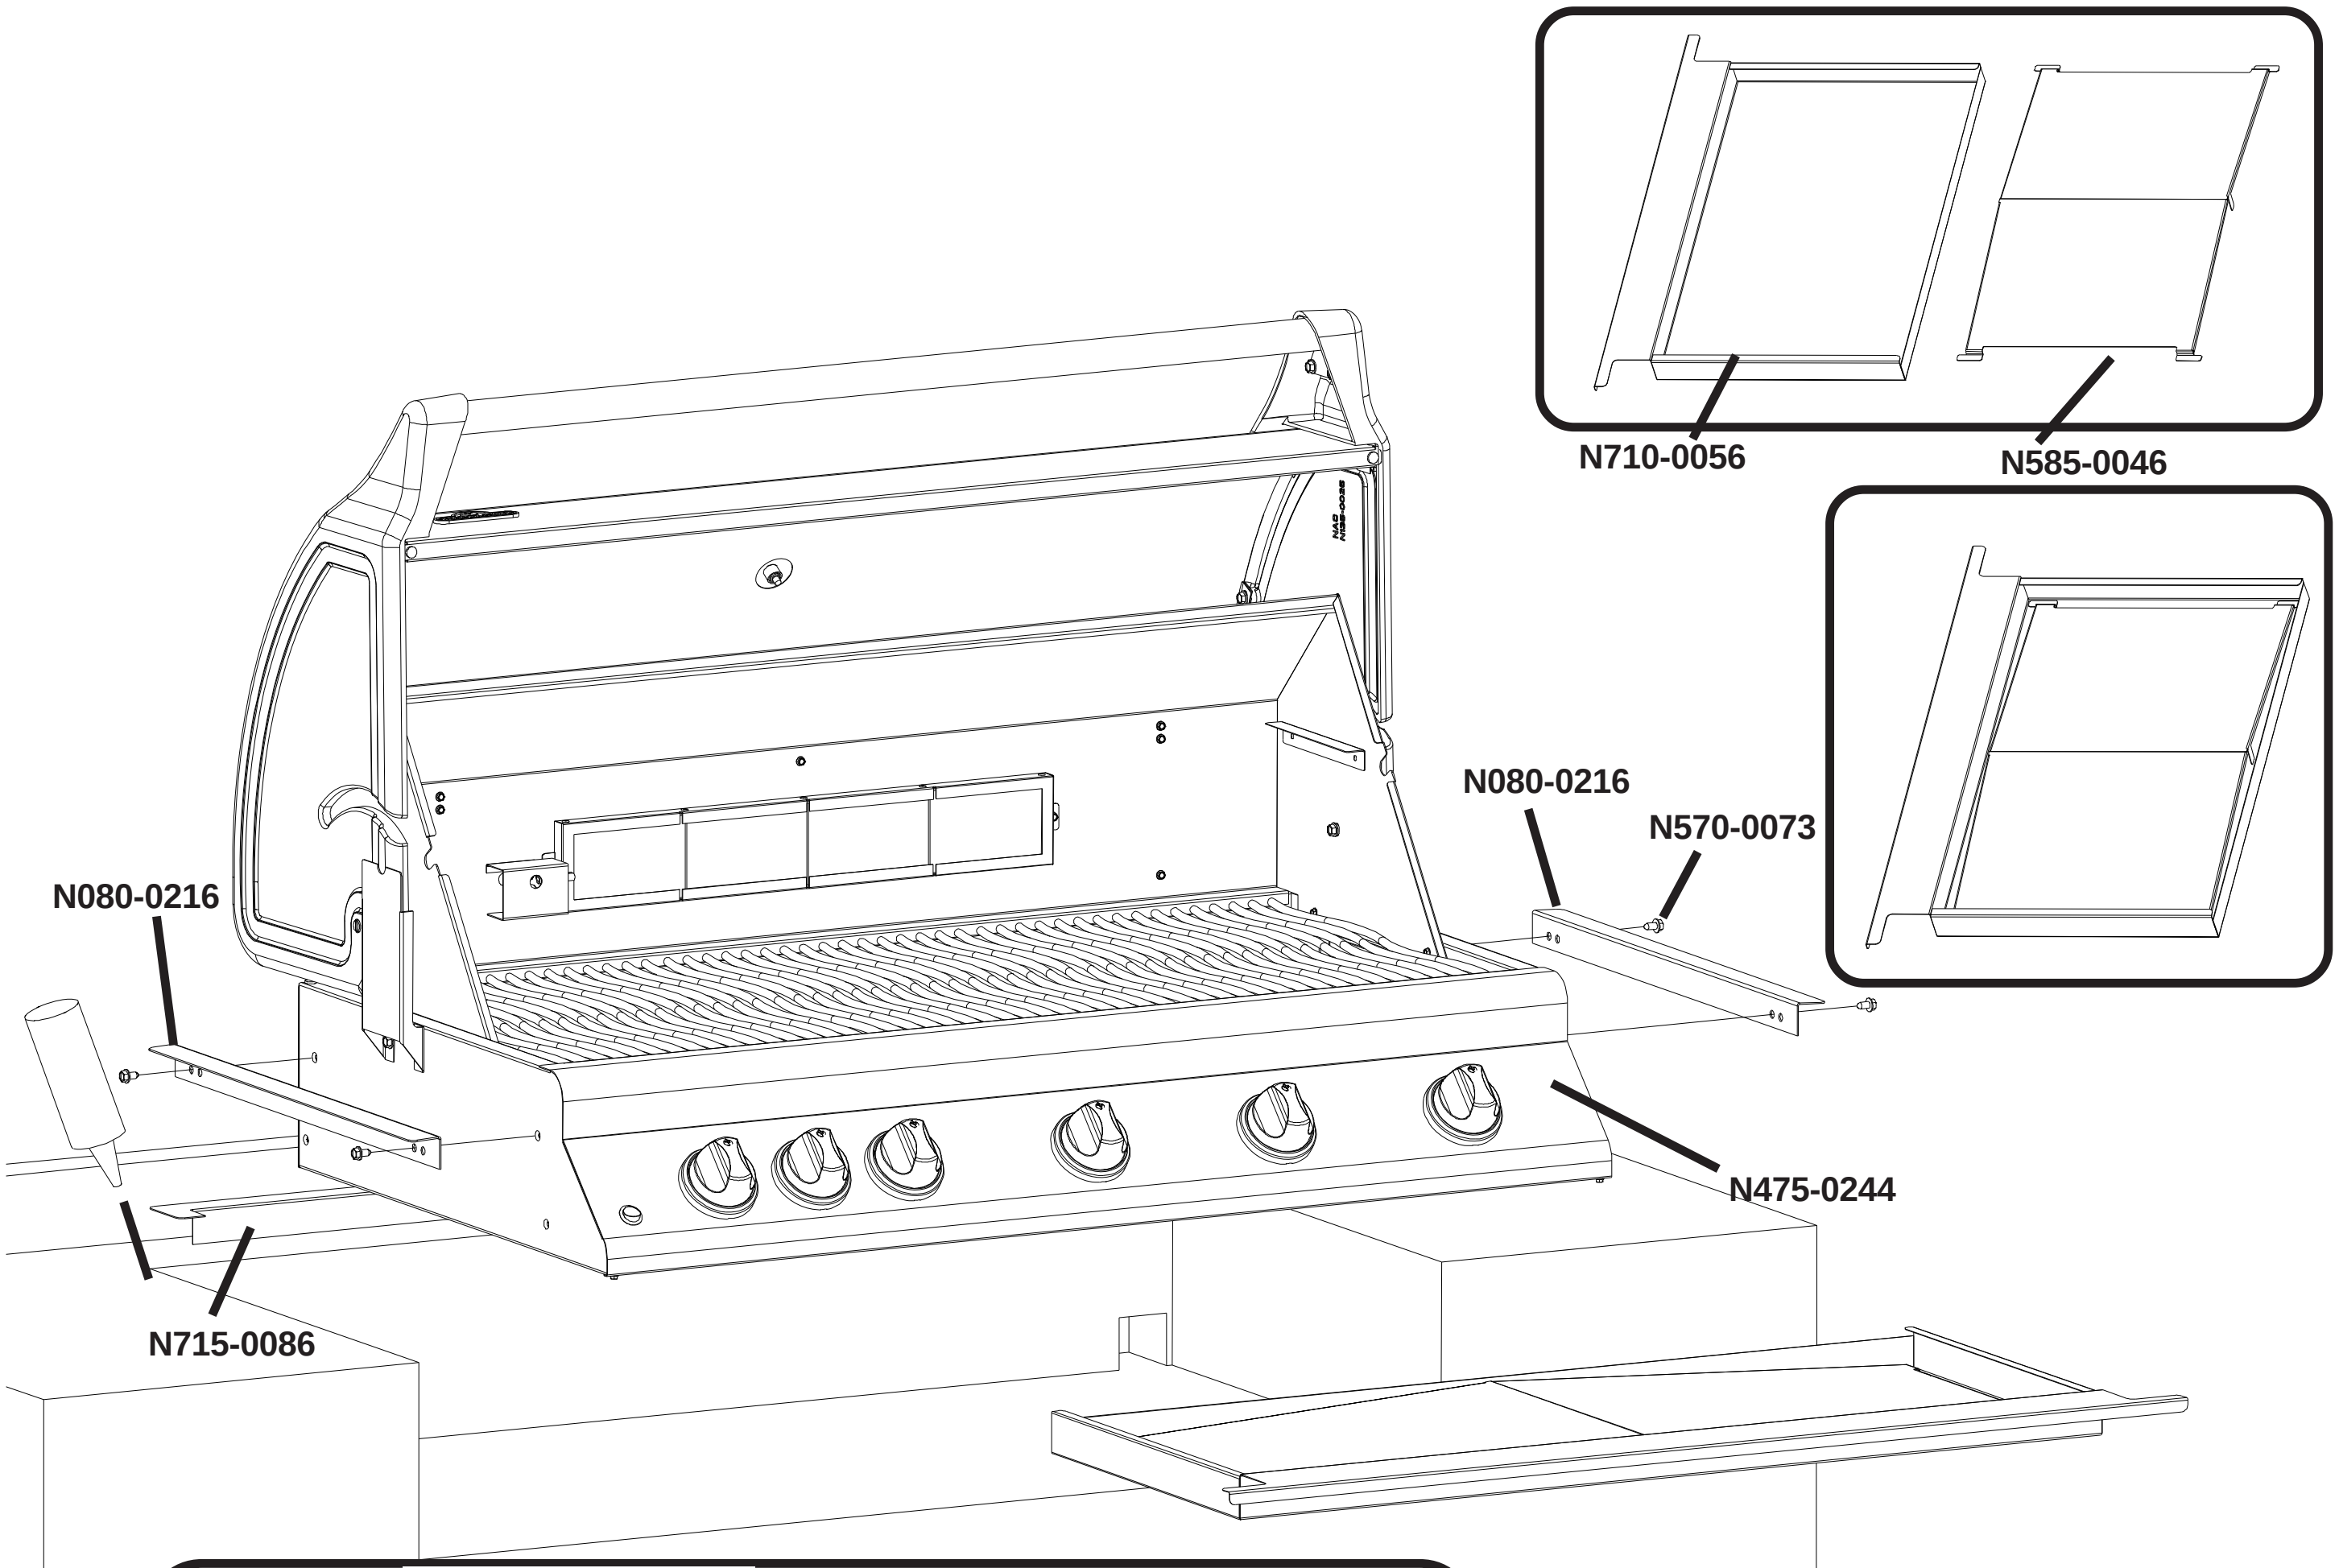

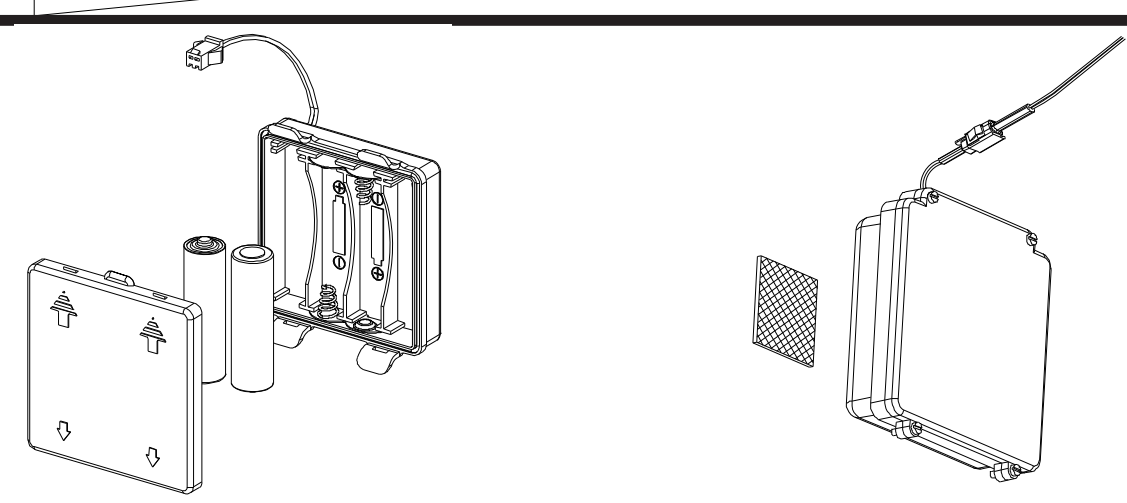

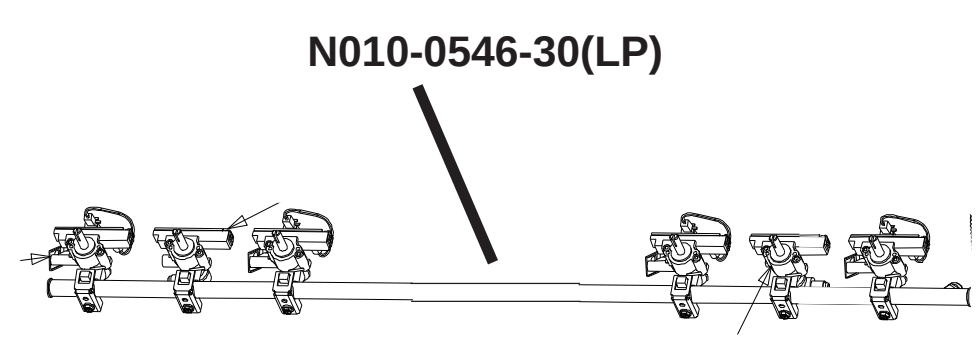

INSTALL BATTERY'S AS ILLUSTRATED. PLUG WIRE FROM LED (LIGHTS) LOCATED UNDERNEATH CONTROL PANEL INTO WIRE FROM BATTERY PACK. ENSURE WIRES DO NOT COME IN CONTACT WITH THE BOTTOM OF THE GRILL.
THE BATTERY PACK MODULE (LED LIGHTS) MUST BE MOUNTED INSIDE THE ENCLOSURE, AT LEAST 20cm BELOW THE BOTTOM OF THE DRIPPAN, TO PREVENT THE MODULE FROM OVERHEATING. ENSURE WIRES AND MODULE DO NOT INTERFERE WITH DRIPPAN REMOVAL.

This grill is designed for **MASONRY, NON-COMBUSTIBLE** enclosures only, and must be installed and serviced by a qualified installer to local codes.

1. Attach side mounting brackets and side trim pieces to each side of the grill using 1/4-20 x 3/8" screws (n570-0073).


2. Fit heat shield into drip pan as illustrated.

3. Lay the rear trim piece across the back of the opening. To keep it in place, a dab of silicone may be applied to each wing of the rear trim.

4. Lower the unit in place, and connect the gas supply line to the fitting at the end of the manifold.

5.The entire installation must be leak tested before operating the unit.

4. BUILT-IN SIDE BURNER INSTRUCTIONS

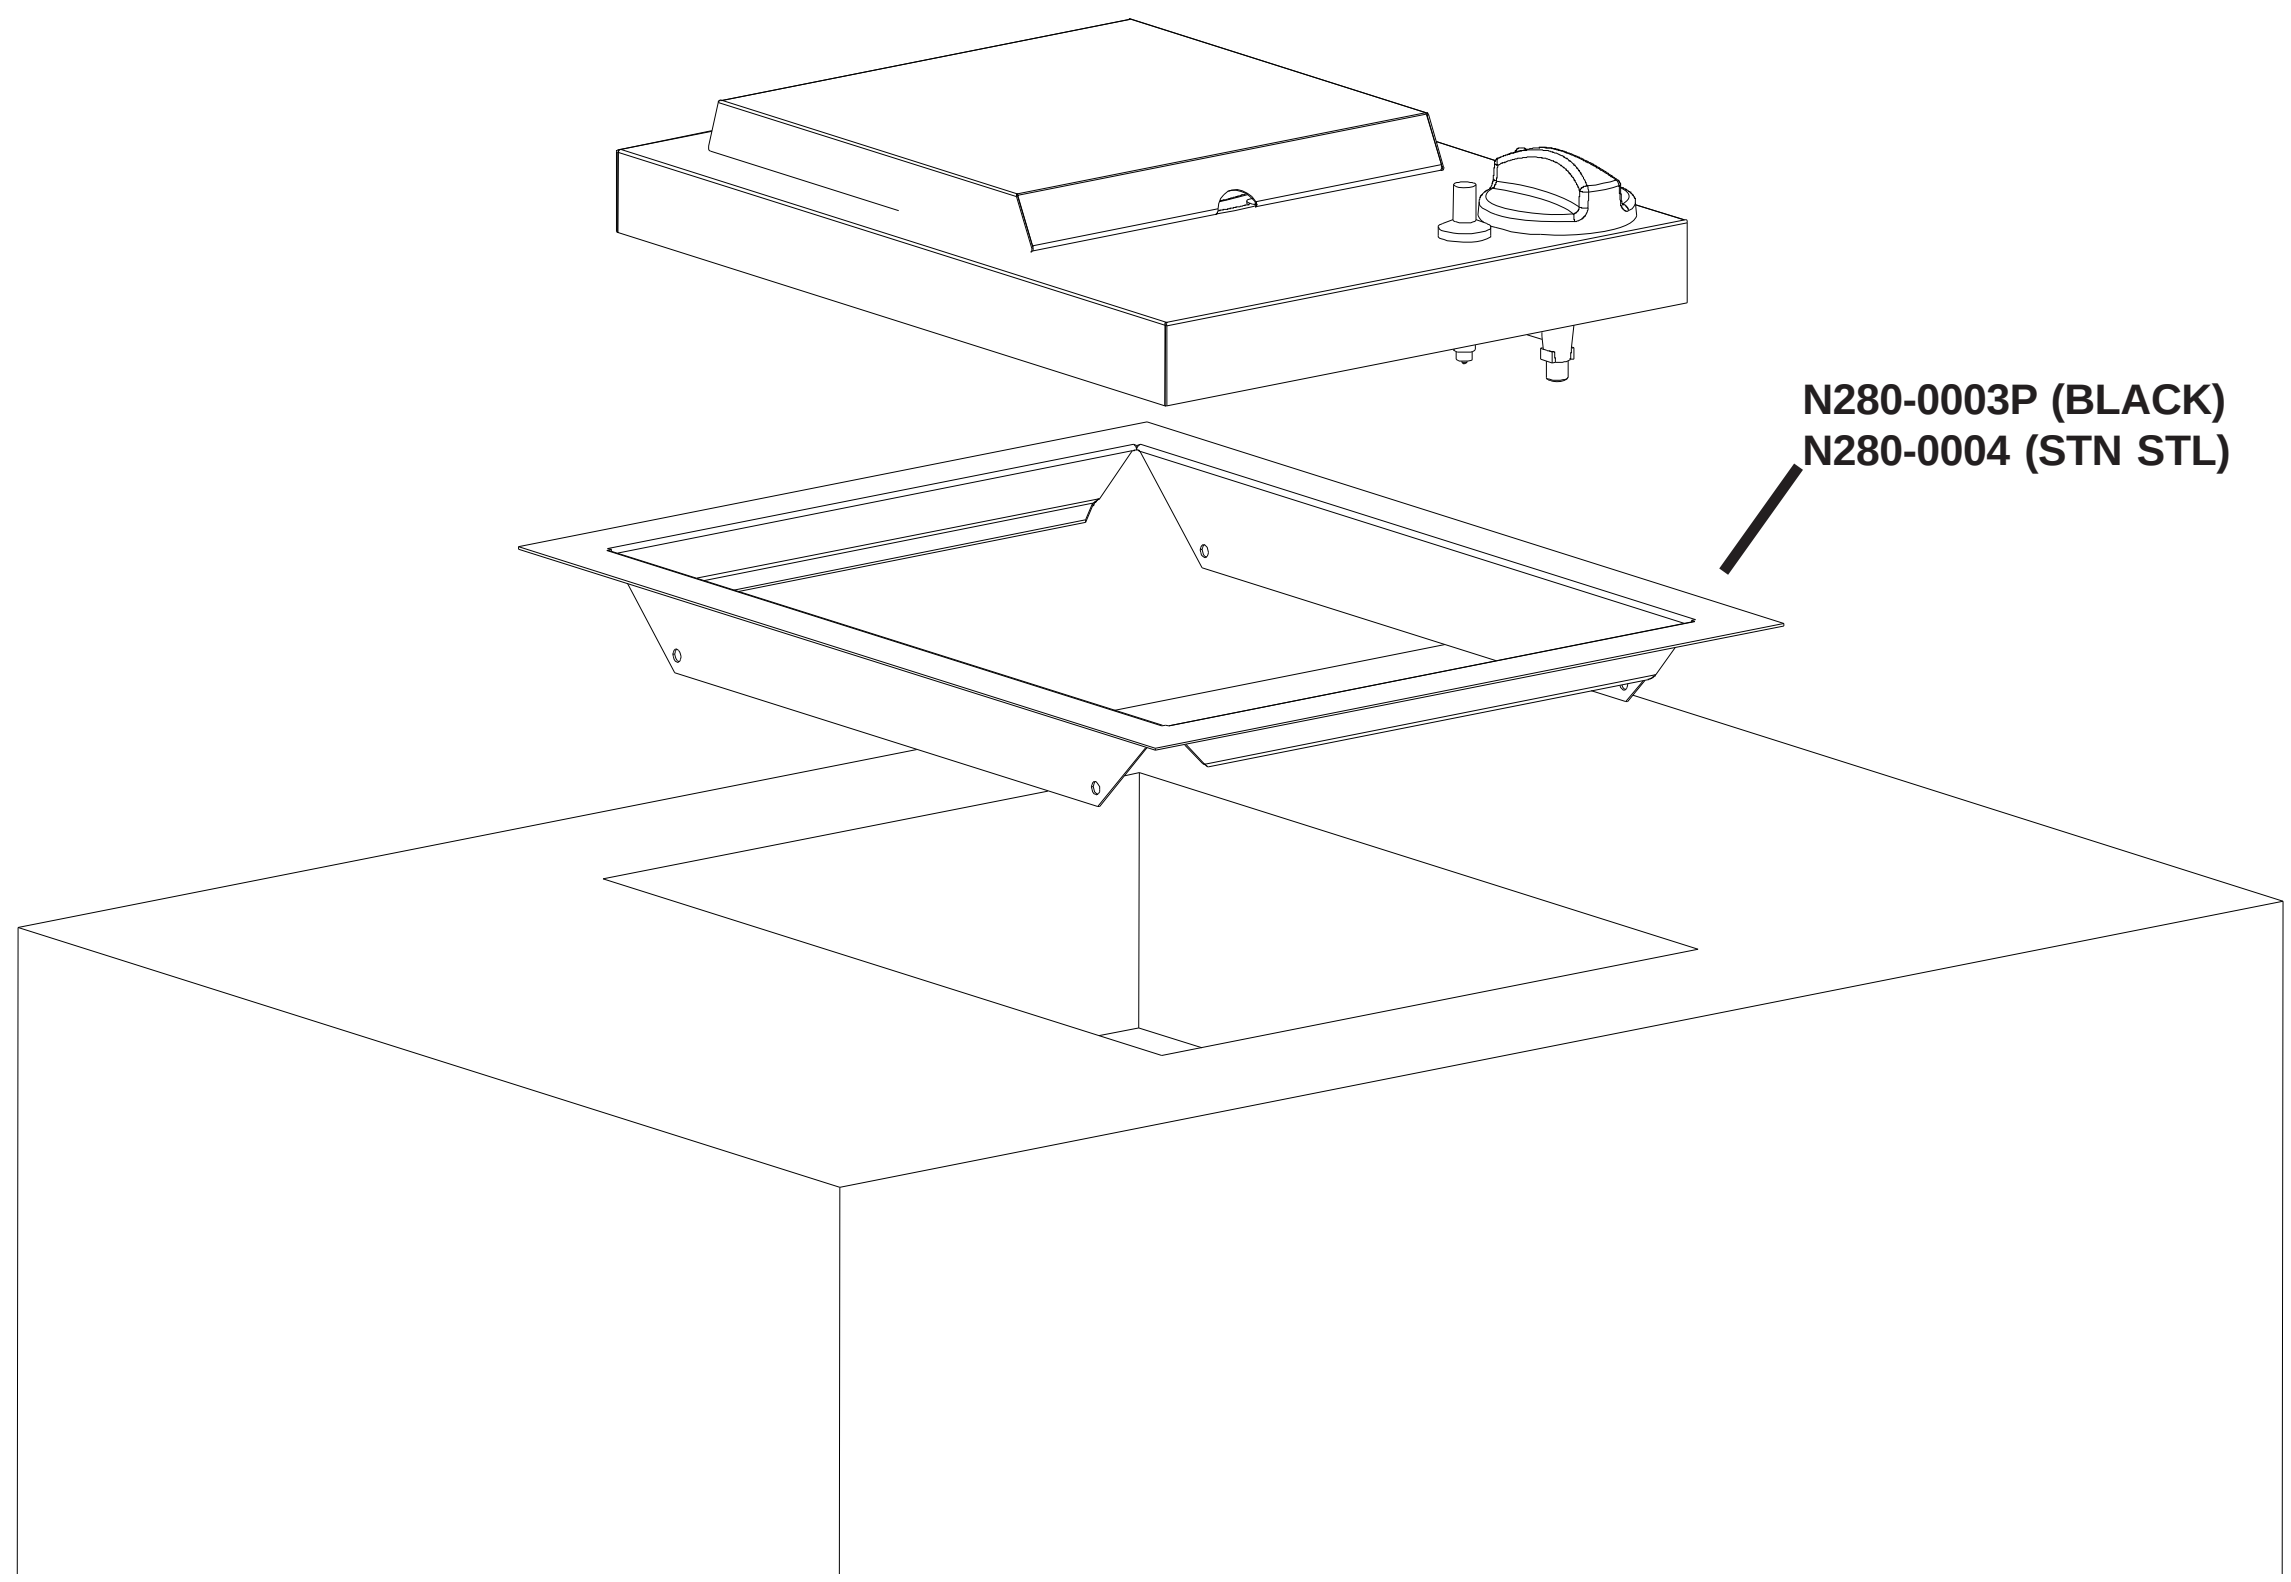

1. Fit the side burner frame into the opening. The frame should be attached to the opening to prevent any future movement (fasteners not included).

2. Ensure that there is at least 32cm² of opening in the bottom of the cut out, for combustion air.

3. Set the side burner into the frame.

4. Connect the gas supply to the side burner valve. Leak test the entire installation before operating the unit.

5. BUILT-IN ACCESSORY DRAWER INSTRUCTIONS

1. Unpack the drawer frame assembly.

2. Remove the drawers from the enclosure by fully extending them and then lifting up to remove them from the slides.

3. Shim the opening to ensure that the enclosure fits snuggly into the opening. Ensure that the side shims are located at the same height as the enclosure mounting holes. The bottom of the opening may need to be shimmed as well to ensure that the front of the enclosure is plumb.

4. Once the enclosure is level and square, fasten into place. (Fasteners not included).

5. Re-install the drawers by tipping the back of the drawer down into the slide. Once the wheels are inserted into the slide, lower the front of the drawer until it is level, then push in. Note: if the enclosure is installed with shims that are too thick, the wheel will not engage into the slide. The shim thickness will need to be reduced.

6. Remove the protective coating from all remaining surfaces.

6. BUILT-IN ACCESSORY DOOR INSTRUCTIONS

1. Unpack the door and frame.

a. For the curved stainless steel doors, remove the door(s) from the frame by lifting the door while holding on to the pivot rod. This will allow the pivot rod to come out of the hole on the bottom of the frame. Once the pivot is removed from the bottom hole, the entire door can be dropped and removed from the frame.

b. For the PF style stainless steel door, the door needs to be removed by loosening the center philips screw on the hinge furthest away from the door. This will allow the hinge to separate.

2. Center the frame in the opening. Mark the location of the pivot holes, top and bottom. Remember on the PT600 double doors, there will be a pivot rod on both ends. The PF style doors do not have pivot rods. Once all pivot holes are marked, remove the frame and using a 10mm drill bit, drill out the clearance holes for the pivot rod. These clearance holes should be at least 12mm deep. After the holes are complete, you may once again center the frame in the opening. Starting with the hinged side, shim between the frame and side wall of the opening. Ensure the shims are close to the hinge on the PF style doors. When the frame side wall is plumb, fasten it to the cabinet with screws (not provided). Attach the other side of the frame in the same fashion, ensuring the frame is square.

3. Other than on the curved stainless steel double door kit, fasteners are not required on the top and bottom of the frame. The curved stainless steel double door frame must be fastened in the center both at the top and bottom.

4. Once the frame has been secured and checked for squareness, the door can be re-installed.

5. Remove the protective coating from all remaining surfaces.

N° de série ____________

GUIDE D'INSTRUCTIONS POUR LES GRILS ENCASTRÉS

Veuillez utiliser ce guide conjointement avec votre manuel principal pour assembler votre gril encastré de façon adéquate. Référez-vous au manuel principal pour connaître les instructions de fonctionnement, de nettoyage et d'entretien. Ce gril est conçu pour des cabinets INCOMBUSTIBLES seulement et doit être installé et entretenu par un installateur qualifié selon les codes locaux.


BRANCHEMENT DU PROPANE AU GRIL ENCASTRÉ: La tuyauterie jusqu'au gril à gaz est la responsabilité de l'installateur et doit être positionnée comme illustré dans le manuel d'instructions du gril encastré. Un raccord flexible métallique est inclus afin de faciliter l'installation de l'appareil. Branchez ce raccord au raccord évasé de 3/8" situé à l'extrémité du collecteur. Branchez l'autre extrémité du raccord à la conduite de gaz. Assurez-vous que le raccord ne passe pas à travers un mur, un plancher, un plafond ou une cloison et qu'il soit protégé contre tout dommage. N'utilisez pas de boyau pour brancher l'appareil. Il doit être branché avec un tuyau rigide, un tuyau de cuivre ou un raccord flexible métallique approuvé. L'installation doit se conformer au local et national codes. L'arrivée de gaz doit être branchée au raccord coudé évasé de 3/8" situé sous le côté droit du panneau de contrôle. Si vous installez un brûleur latéral, une conduite séparée doit être embranchée au brûleur latéral en entrant par l'ouverture du brûleur latéral à l'emplacement indiqué. Si le cabinet doit servir de rangement pour le réservoir de propane, la partie du cabinet servant de rangement au réservoir doit être ventilée selon les codes locaux et ne doit pas communiquer avec la partie servant à encastrer le gril. Un réservoir de propane ne peut pas être rangé sous le gril.

BRANCHEMENT DU GRIL ENCASTRÉ AU GAZ NATUREL: La tuyauterie jusqu'au gril à gaz est la responsabilité de l'installateur et doit être positionnée comme illustré dans le manuel d'instructions du gril encastré. Un raccord flexible métallique est inclus afin de faciliter l'installation de l'appareil. Branchez ce raccord au raccord évasé de 3/8" situé à l'extrémité du collecteur. Branchez l'autre extrémité du raccord à la conduite de gaz. Assurez-vous que le raccord ne passe pas à travers un mur, un plancher, un plafond ou une cloison et qu'il soit protégé contre tout dommage. N'utilisez pas de boyau pour brancher l'appareil. Il doit être branché avec un tuyau rigide, un tuyau de cuivre ou un raccord flexible métallique approuvé. L'installation doit se conformer au local et national codes. L'arrivée de gaz doit être branchée au raccord coudé évasé de 3/8" situé sous le côté droit du panneau de contrôle. Si vous installez un brûleur latéral, une conduite séparée doit être embranchée au brûleur latéral en entrant par l'ouverture du brûleur latéral à l'emplacement indiqué.

Les grils encastrés sont munis d'un plateau d'égouttement qui ne peut contenir qu'une petite quantité de graisse. Afin d'éviter les feux de graisse, le plateau doit être nettoyé après chaque utilisation.

DANGER : LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE FAIRE FONCTIONNER LE GRIL. SI CES INSTRUCTIONS NE SONT PAS SUIVIES À LA LETTRE, UN INCENDIE POURRAIT S'ENSUIVRE, CAUSANT DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT.
L'INSTALLATION COMPLÈTE DOIT ÊTRE VÉRIFIÉE POUR DES FUITES AVANT DE FAIRE FONCTIONNER L'APPAREIL.

DIMENSIONS D’OUVERTURE POUR LES GRILS ENCASTRÉS

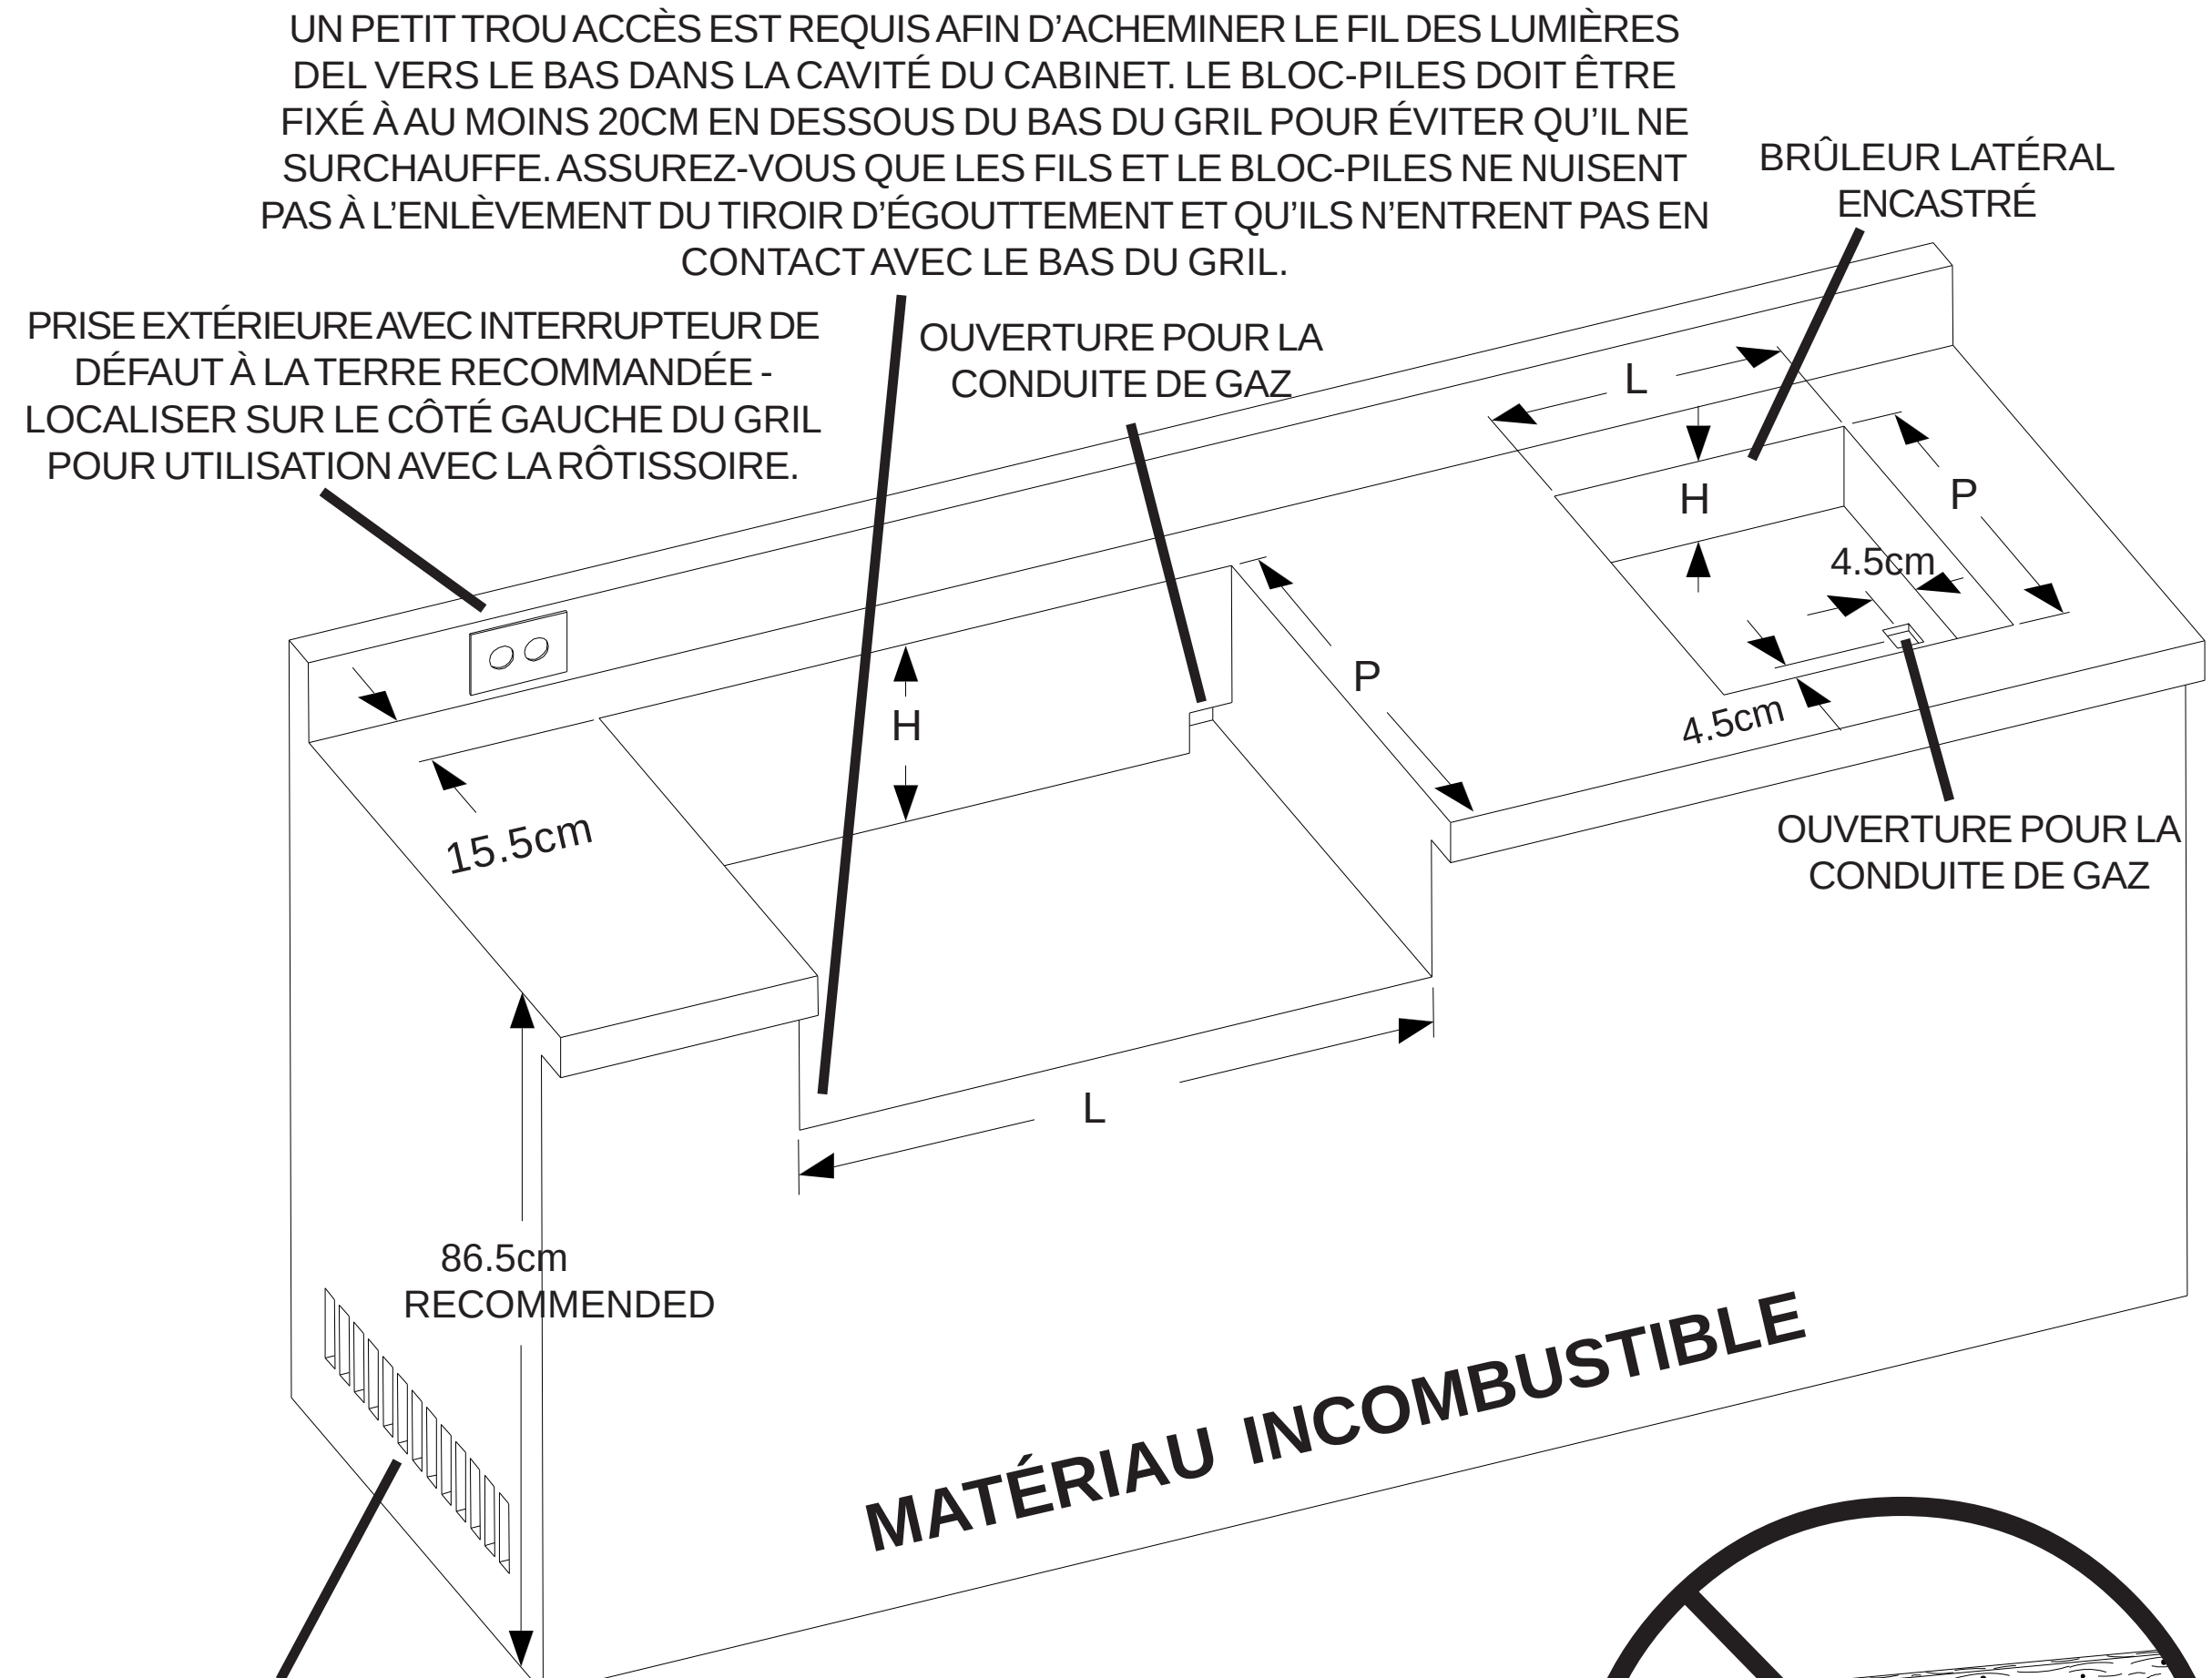











LA CHARPENTE DU CABINET ET LE CABINET DOIVENT ÊTRE FAITS DE MATÉRIAUX INCOMBUSTIBLES

MODÈLE	DIMENSIONS DE L’OUVERTURE			NOTES
	L	P	H	
BIM485	75.5cm	54.5cm	19cm	
BIM605	93cm	54.5cm	19cm	
BIM730	110cm	54.5cm	19cm	
BRÛLEUR LATÉRAL	34.5cm	44.5cm	10cm	Prévoir une ouverture d’au moins 32cm² pour l’air de ventilation nécessaire pour le brûleur latéral


DIMENSIONS D’OUVERTURE POUR LES ACCESSOIRES


LE CADRE DES ACCESSOIRES CHEVAUCHE L’OUVERTURE DE 4cm SUR LES QUATRE CÔTÉS.

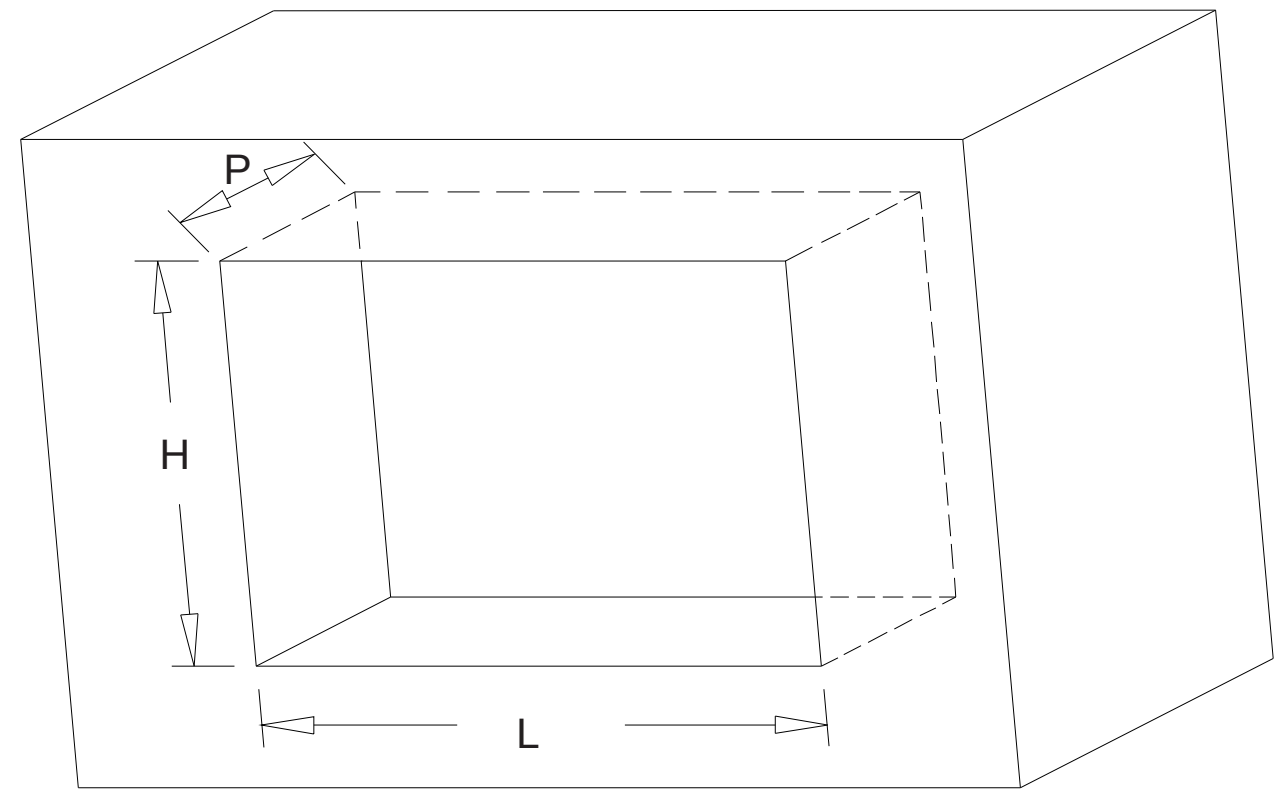

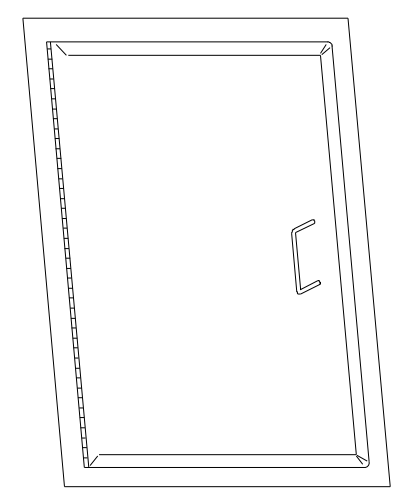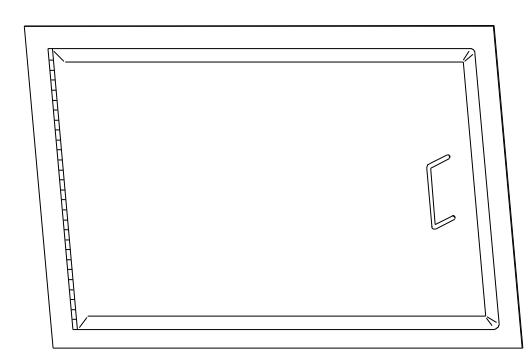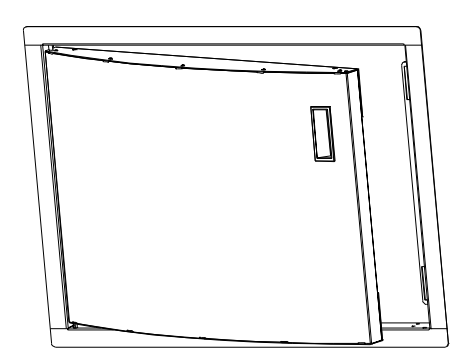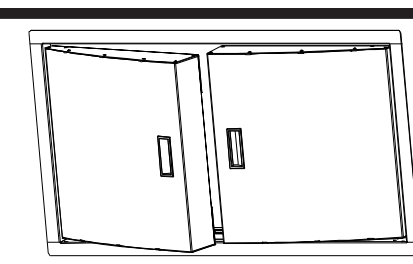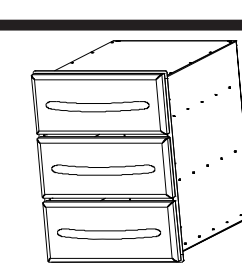
N° de pièce	Description	Illustration	DIMENSIONS D’OUVERTURE		
			L	H	P
N370-0069	Porte verticale peinte		34cm	46.5cm	
N370-0071	Porte verticale en acier inoxydable		34cm	46.5cm	
N370-0070	Porte horizontale peinte		46.5cm	34cm	
N370-0072	Porte horizontale en acier inoxydable		46.5cm	34cm	
N370-0356SS	Porte cambrée en acier inoxydable - modèle 308		57cm	50cm	
N370-0357SS	Porte cambrée en acier inoxydable - modèle 450		68.5cm	50cm	
N370-0358SS	Porte cambrée double en acier inoxydable - modèles 600/750		89.5cm	48cm	
N370-0361	Porte en acier inoxydable style Prestige V		43cm	59cm	
N370-0359	Tiroir simple en acier inoxydable style Prestige V		44cm	17cm	58.5cm
N370-0360	Tiroir triple en acier inoxydable style Prestige V		44cm	58cm	58.5cm

1. BIM485 INSTRUCTIONS POUR LE GRIL ENCASTRÉ

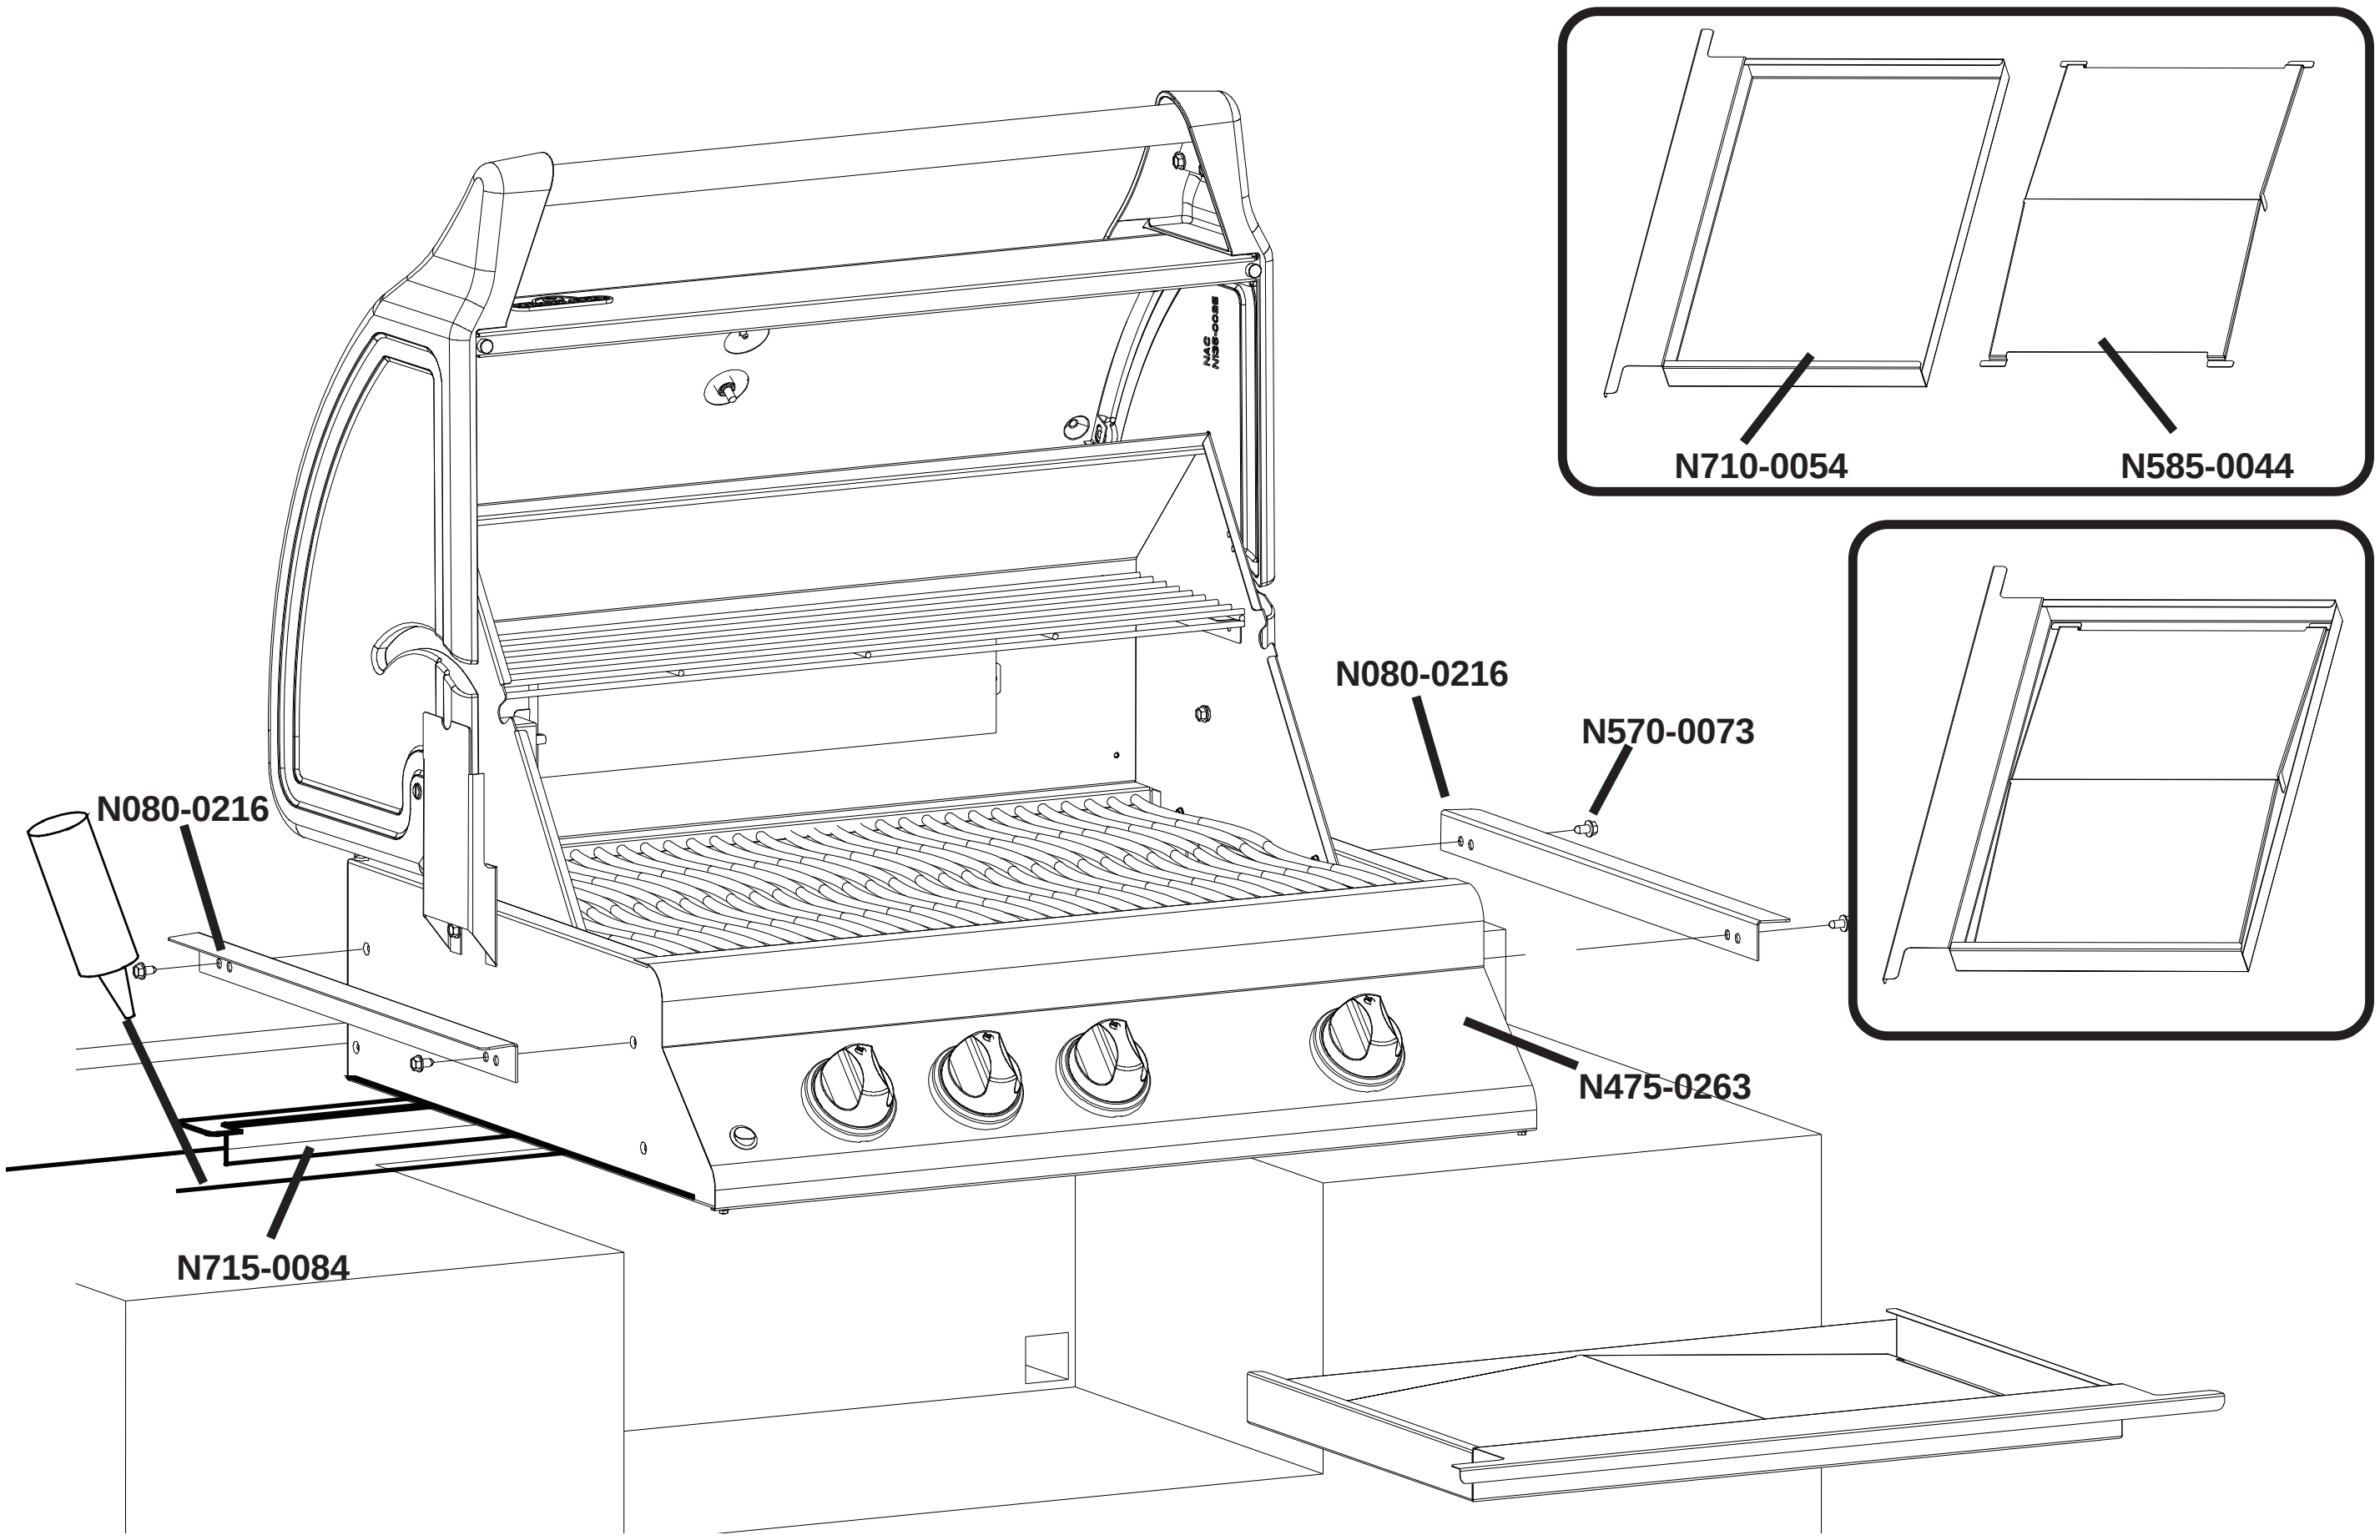

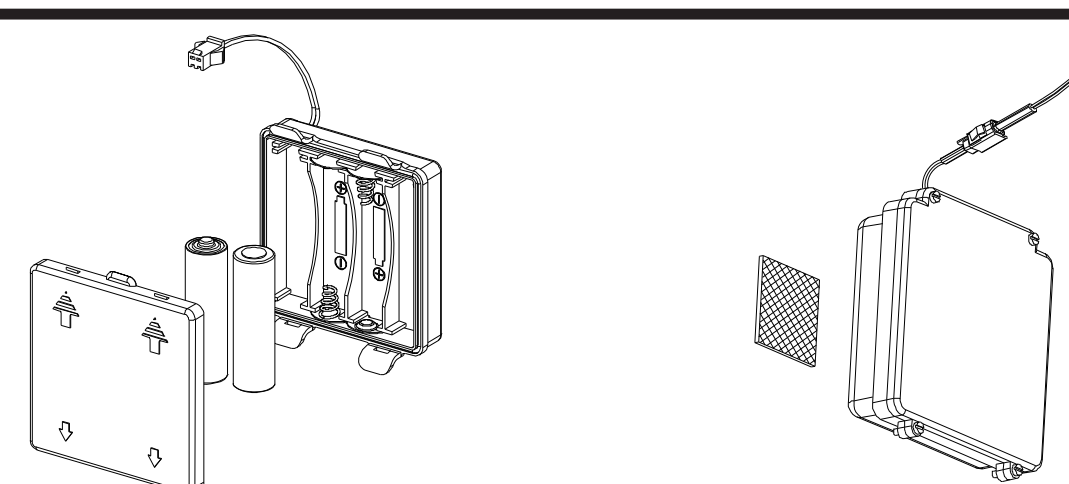


INSTALLEZ LES PILES TEL QU'ILLUSTRÉ. BRANCHEZ LE FIL DES LUMIÈRES DEL SITUÉ SOUS LE PANNEAU DE COMMANDE DANS LE FIL DU BLOC-PILES. ASSUREZ-VOUS QUE LES FILS N'ENTRENT PAS EN CONTACT AVEC LE BAS DU GRIL.
LE BLOC-PILES (LUMIÈRES DEL) DOIT ÊTRE FIXÉ À L'INTÉRIEUR DU CABINET, À AU MOINS 20cm EN DESSOUS DU BAS DU TIROIR D'ÉGOUTTEMENT POUR ÉVITER QU'IL NE SURCHAUFFE. ASSUREZ-VOUS QUE LES FILS ET LE BLOC-PILES NE NUISENT PAS À L'ENLÈVEMENT DU TIROIR D'ÉGOUTTEMENT.

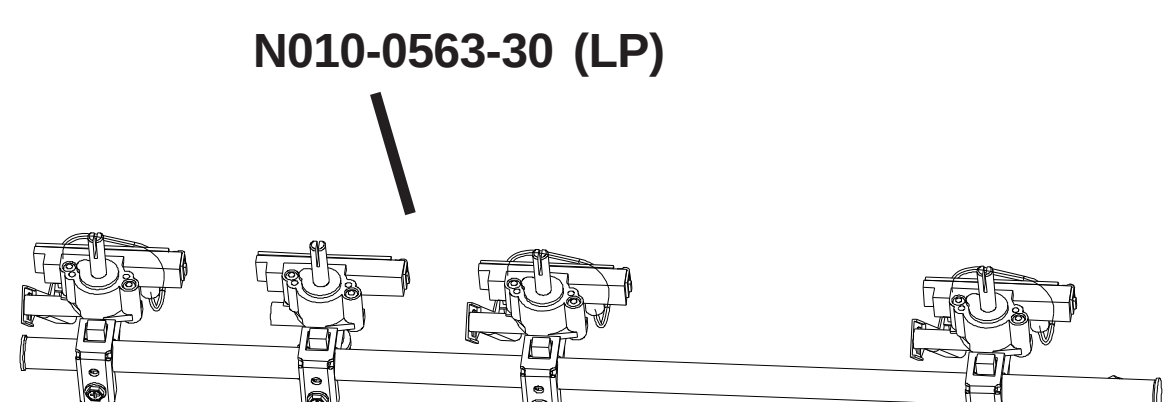


Ce gril est conçu pour des cabinets INCOMBUSTIBLES OU EN MAÇONNERIE seulement et doit être installé et entretenu par un installateur qualifié selon les codes locaux.


1. Fixez les supports de fixation latéraux et les moulures latérales à chaque côté du gril à l'aide des vis 1/4-20 x 3/8" screws (n570-0073).
2. Placez l'écran protecteur dans le tiroir d'égouttement tel qu'illustré.
3. Placez la moulure arrière le long de l'arrière de l'ouverture. Pour la maintenir en place, vous pouvez appliquer un peu de silicone sur chaque ailette de la moulure arrière.
4. Abaissez l'appareil en place et branchez la conduite de gaz au raccord à l'extrémité du collecteur.
5. L'installation complète doit être vérifiée pour des fuites avant de faire fonctionner l'appareil.

2. BIM605 INSTRUCTIONS POUR LE GRIL ENCASTRÉ

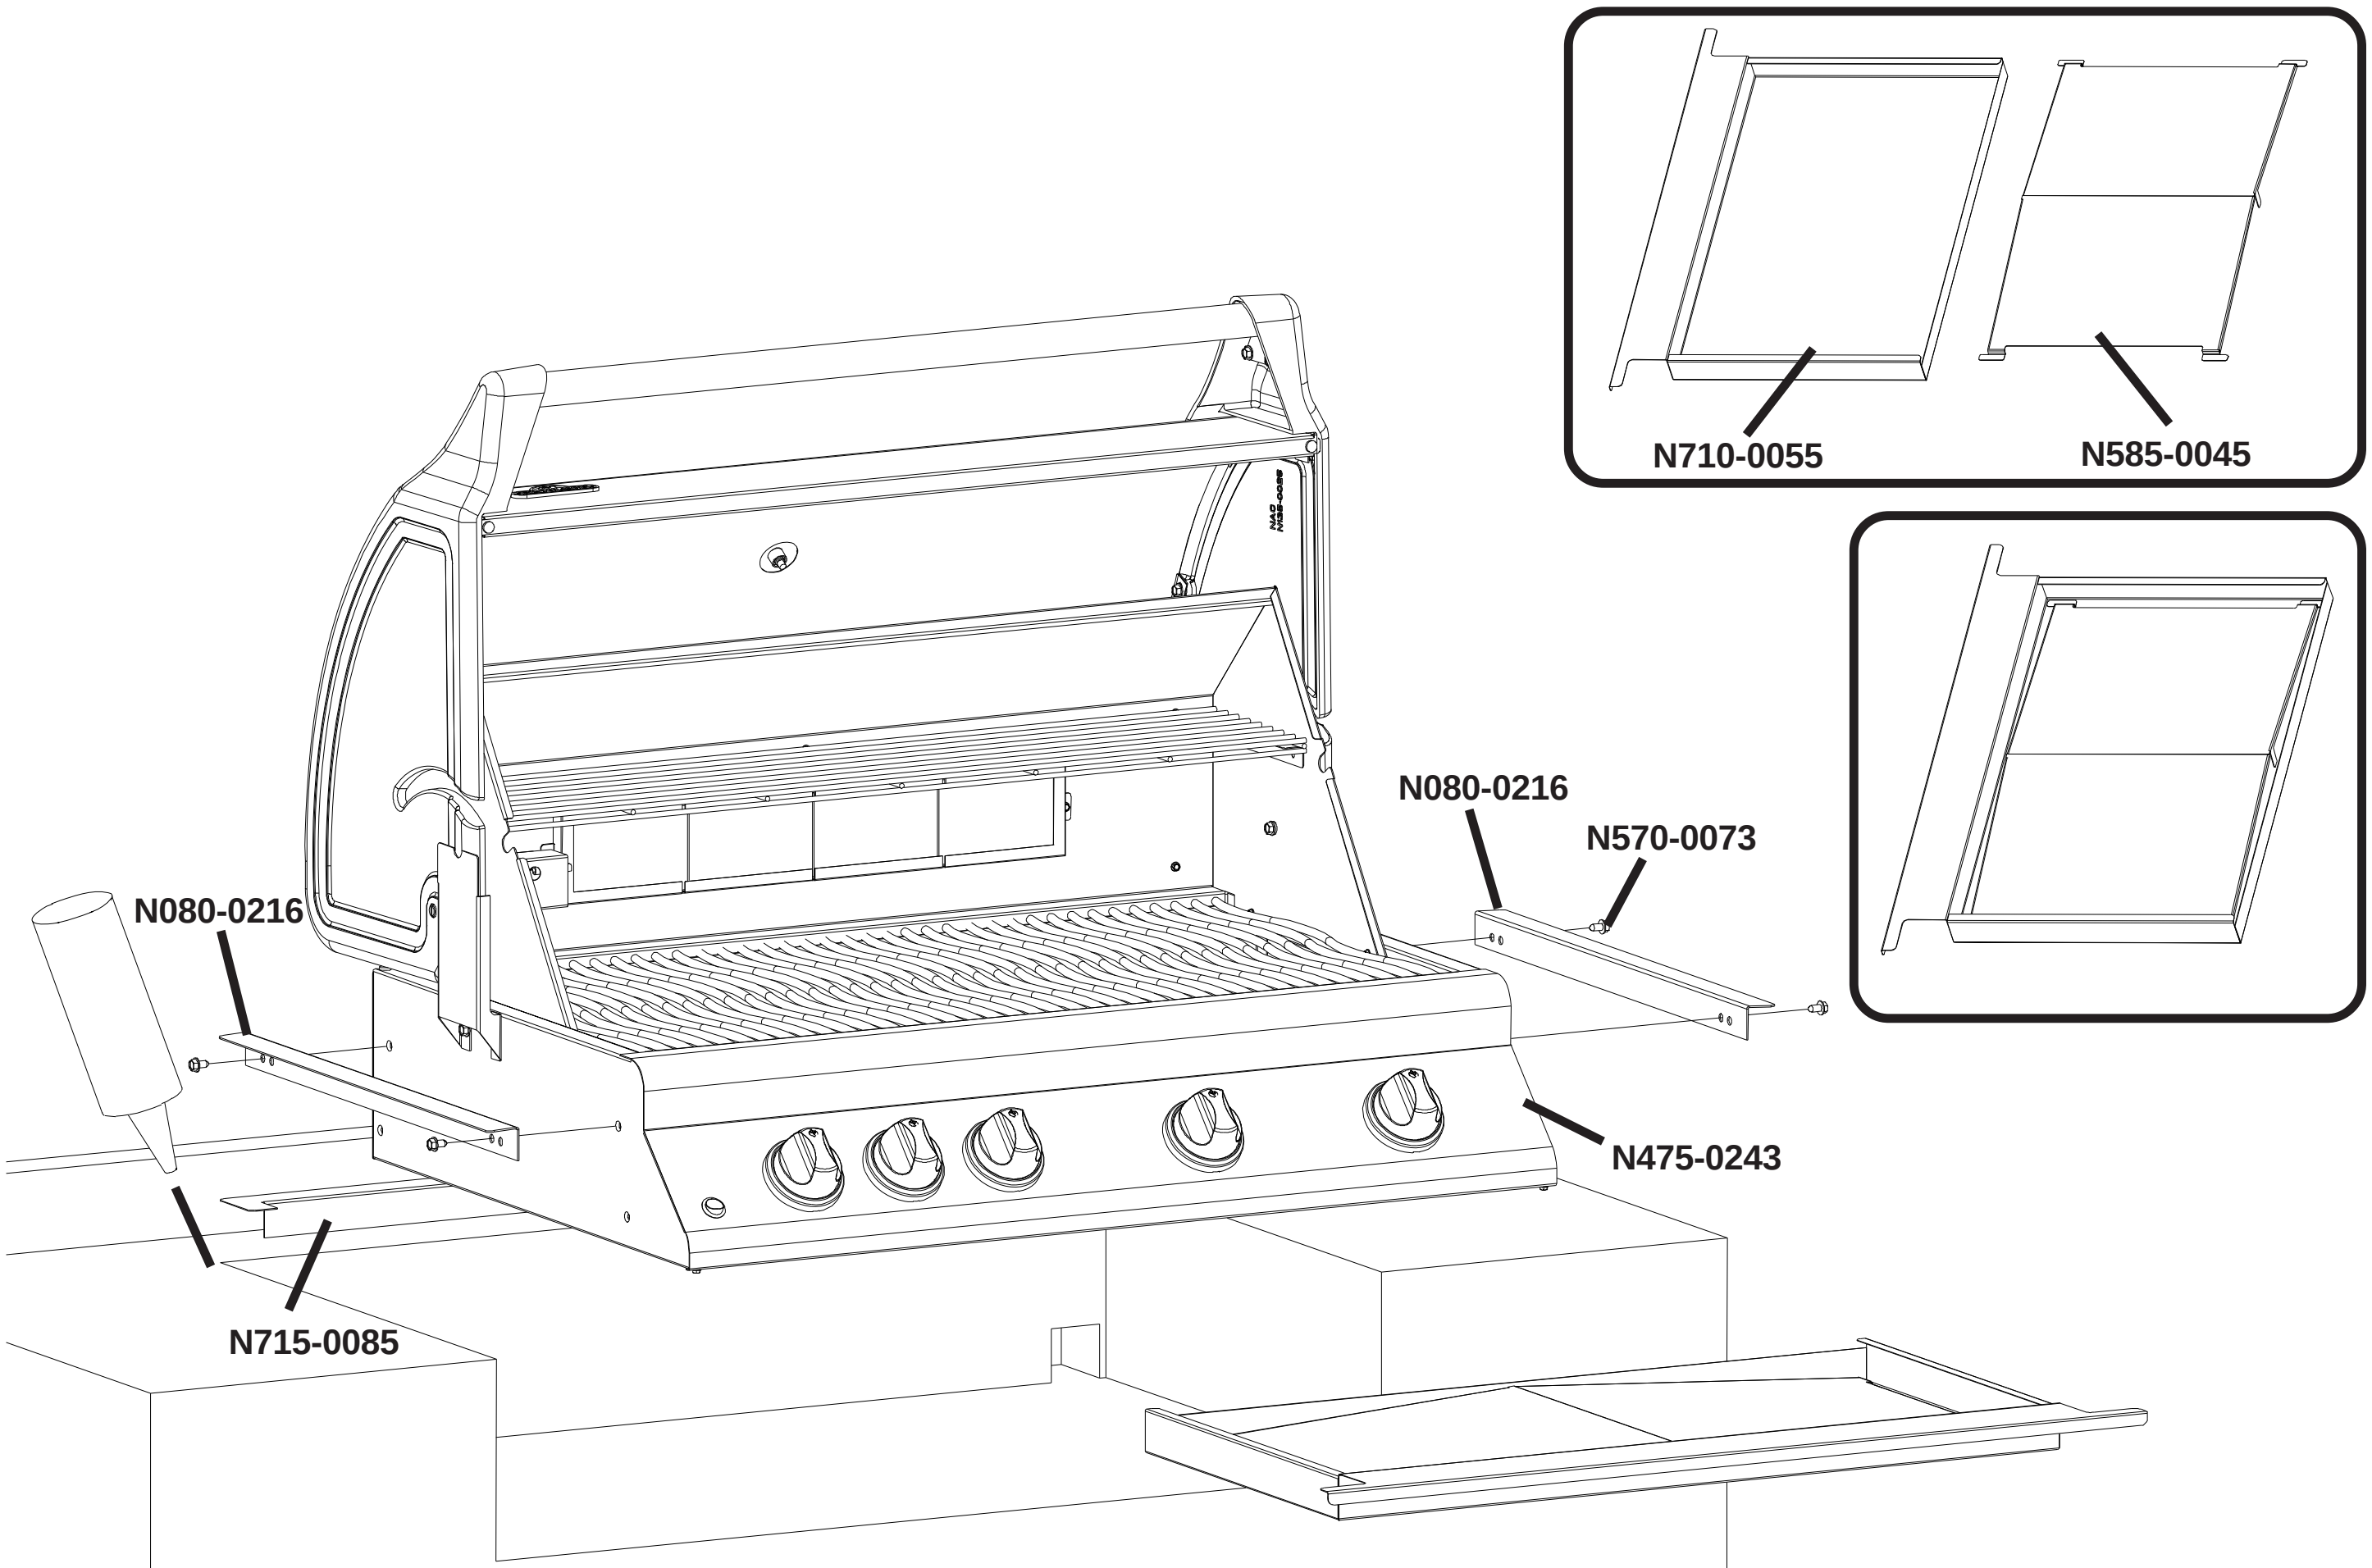

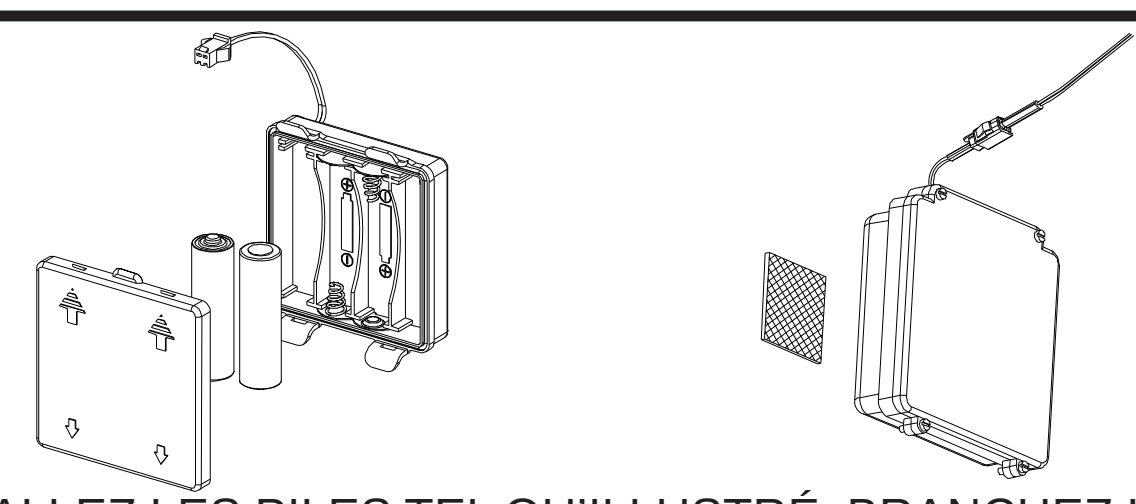


INSTALLEZ LES PILES TEL QU'ILLUSTRÉ. BRANCHEZ LE FIL DES LUMIÈRES DEL SITUÉ SOUS LE PANNEAU DE COMMANDE DANS LE FIL DU BLOC-PILES. ASSUREZ-VOUS QUE LES FILS N'ENTRENT PAS EN CONTACT AVEC LE BAS DU GRIL.
LE BLOC-PILES (LUMIÈRES DEL) DOIT ÊTRE FIXÉ À L'INTÉRIEUR DU CABINET, À AU MOINS 8 POUCES EN DESSOUS DU BAS DU TIROIR D'ÉGOUTTEMENT POUR ÉVITER QU'IL NE SURCHAUFFE. ASSUREZ-VOUS QUE LES FILS ET LE BLOC-PILES NE NUISENT PAS À L'ENLÈVEMENT DU TIROIR D'ÉGOUTTEMENT.

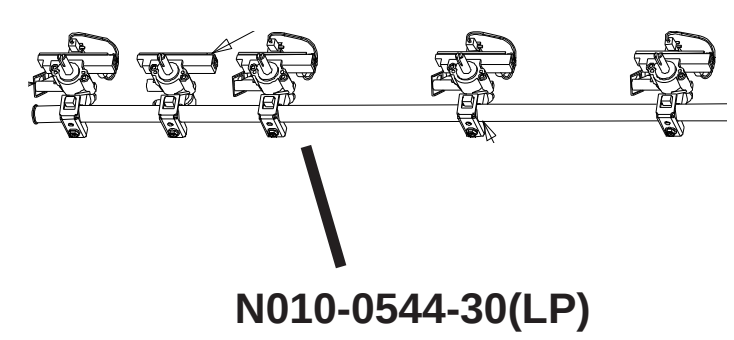

Ce gril est conçu pour des cabinets INCOMBUSTIBLES OU EN MAÇONNERIE seulement et doit être installé et entretenu par un installateur qualifié selon les codes locaux.

1. Fixez les supports de fixation latéraux et les moulures latérales à chaque côté du gril à l'aide des vis 1/4-20 x 3/8" screws (n570-0073).
2. Placez l'écran protecteur dans le tiroir d'égouttement tel qu'illustré.
3. Placez la moulure arrière le long de l'arrière de l'ouverture. Pour la maintenir en place, vous pouvez appliquer un peu de silicone sur chaque ailette de la moulure arrière.
4. Abaissez l'appareil en place et branchez la conduite de gaz au raccord à l'extrémité du collecteur.
5. L'installation complète doit être vérifiée pour des fuites avant de faire fonctionner l'appareil.

3. BIM730 INSTRUCTIONS POUR LE GRIL ENCASTRÉ

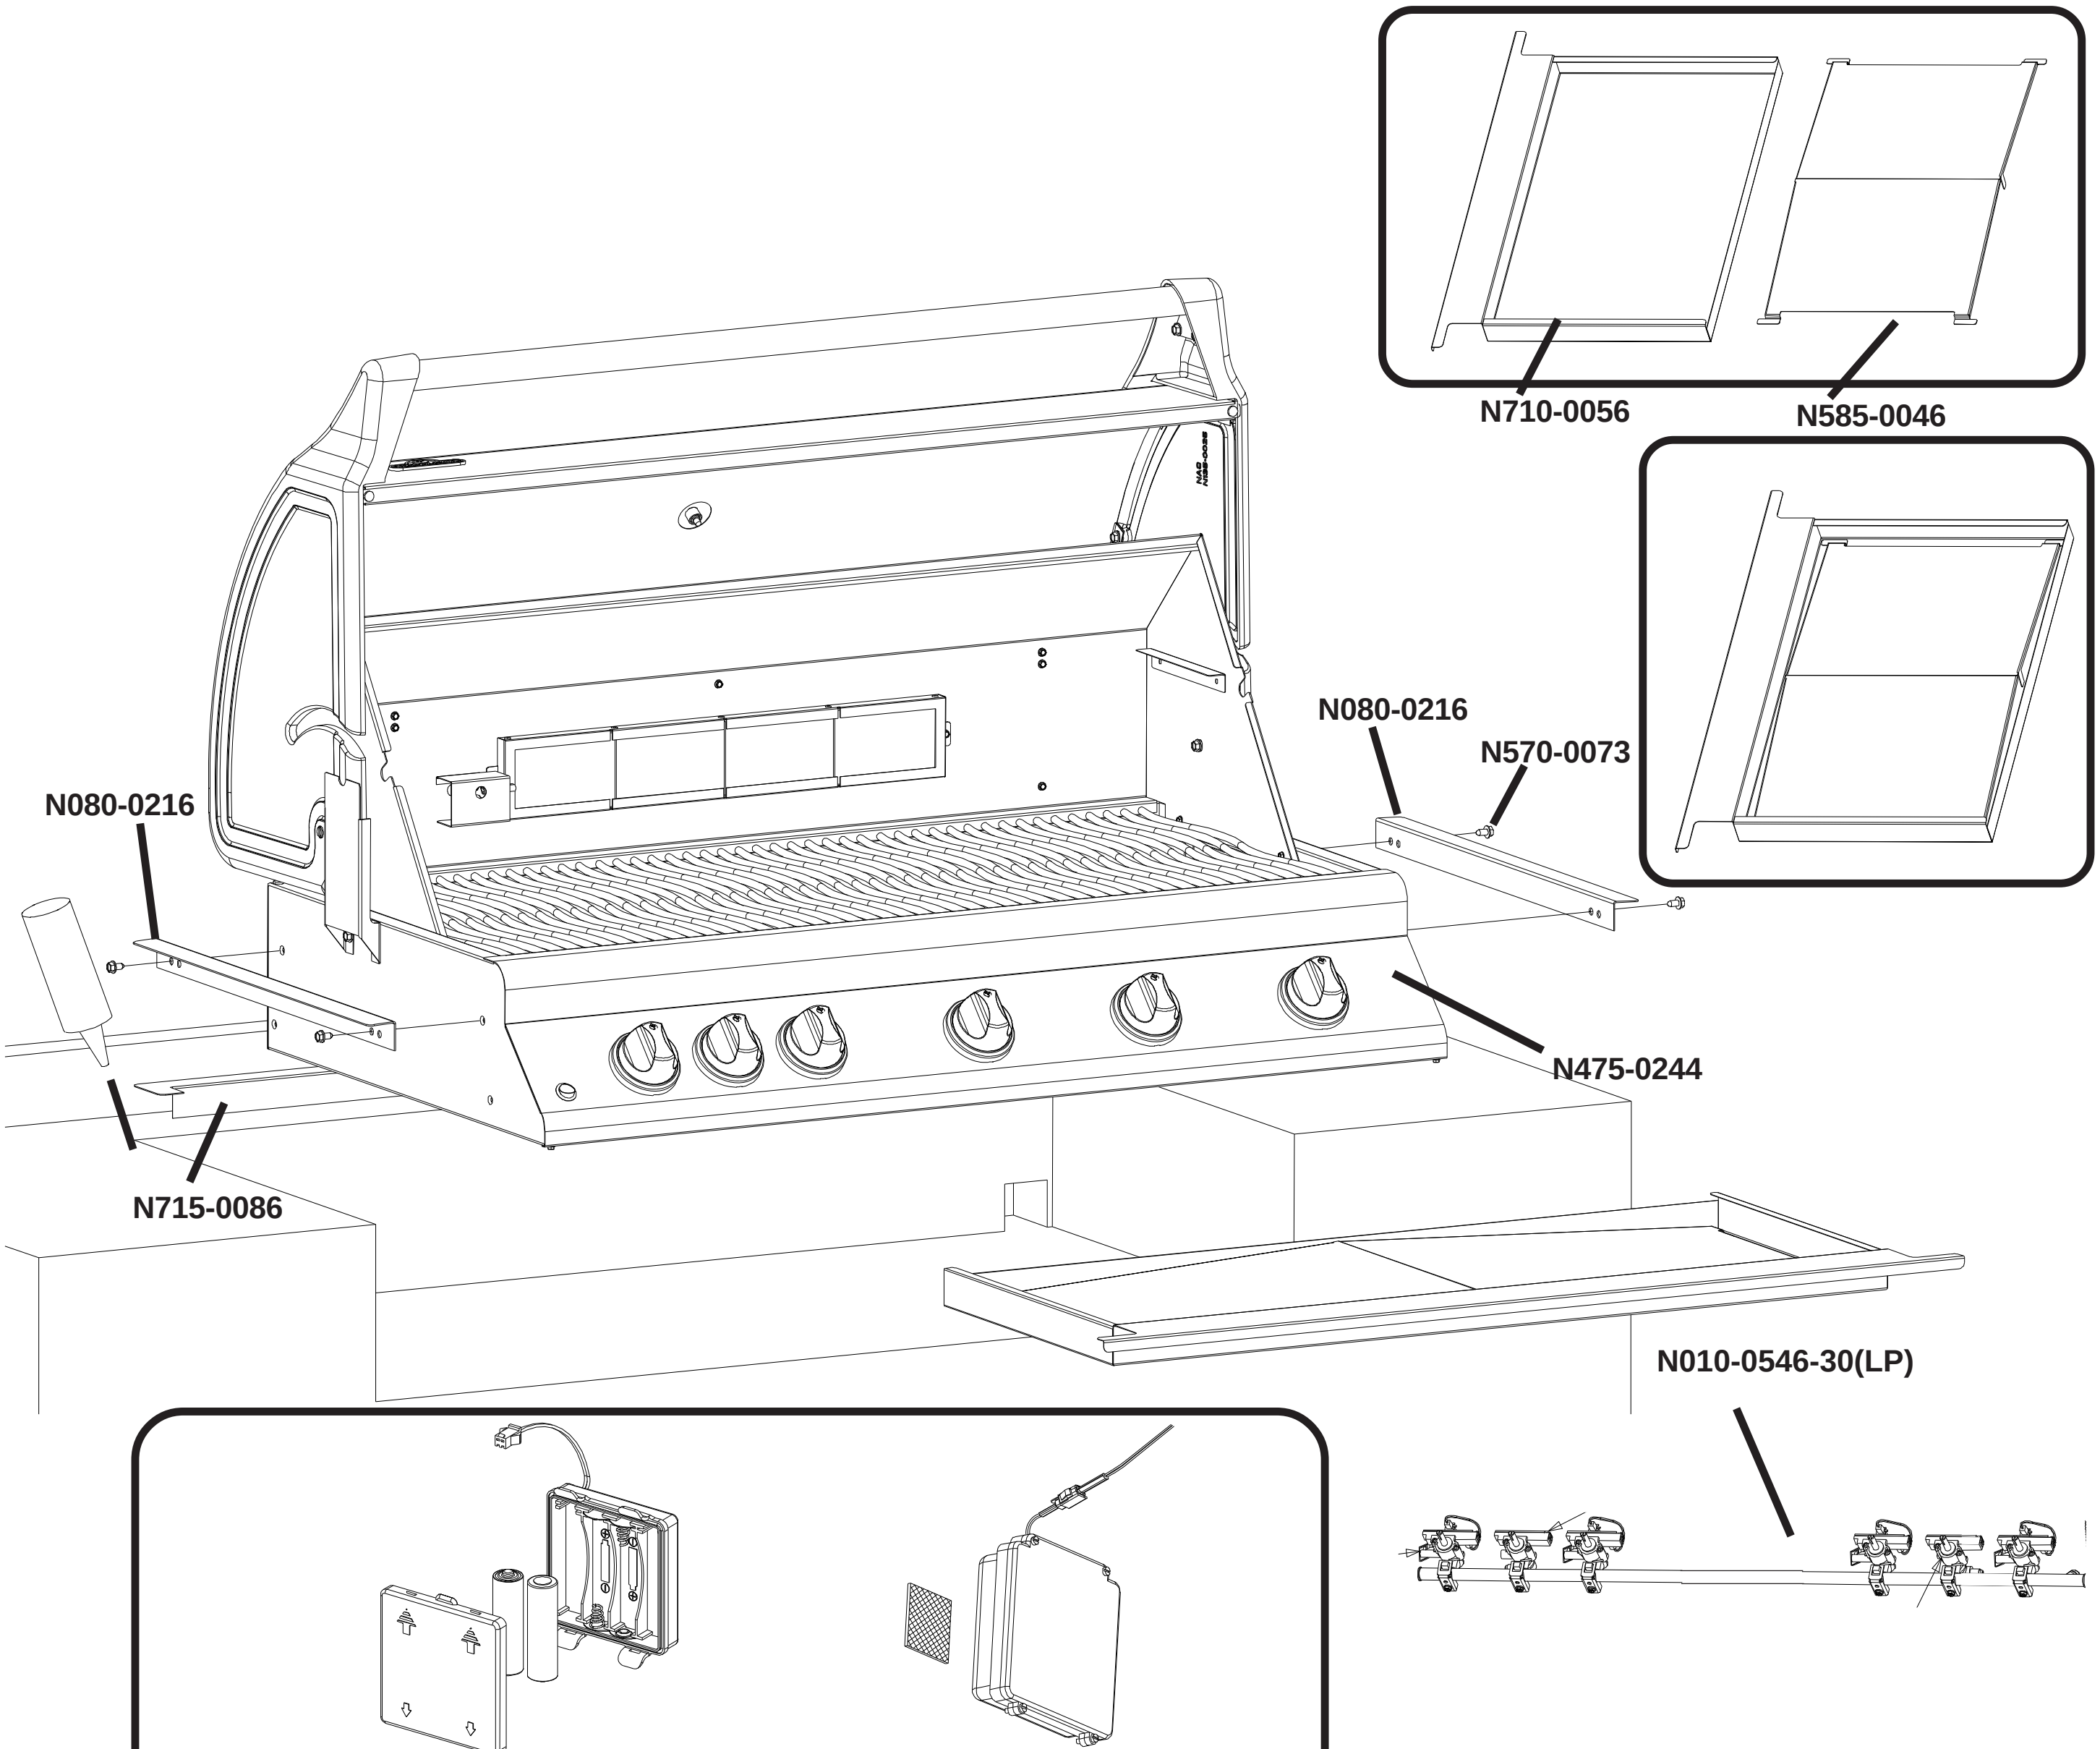


INSTALLEZ LES PILES TEL QU'ILLUSTRÉ. BRANCHEZ LE FIL DES LUMIÈRES DEL SITUÉ SOUS LE PANNEAU DE COMMANDE DANS LE FIL DU BLOC-PILES. ASSUREZ-VOUS QUE LES FILS N'ENTRENT PAS EN CONTACT AVEC LE BAS DU GRIL.
LE BLOC-PILES (LUMIÈRES DEL) DOIT ÊTRE FIXÉ À L'INTÉRIEUR DU CABINET, À AU MOINS 8 POUCES EN DESSOUS DU BAS DU TIROIR D'ÉGOUTTEMENT POUR ÉVITER QU'IL NE SURCHAUFFE. ASSUREZ-VOUS QUE LES FILS ET LE BLOC-PILES NE NUISENT PAS À L'ENLÈVEMENT DU TIROIR D'ÉGOUTTEMENT.

Ce gril est conçu pour des cabinets INCOMBUSTIBLES OU EN MAÇONNERIE seulement et doit être installé et entretenu par un installateur qualifié selon les codes locaux.

1. Fixez les supports de fixation latéraux et les moulures latérales à chaque côté du gril à l'aide des vis 1/4-20 x 3/8" screws (n570-0073).
2. Placez l'écran protecteur dans le tiroir d'égouttement tel qu'illustré.
3. Placez la moulure arrière le long de l'arrière de l'ouverture. Pour la maintenir en place, vous pouvez appliquer un peu de silicone sur chaque ailette de la moulure arrière.
4. Abaissez l'appareil en place et branchez la conduite de gaz au raccord à l'extrémité du collecteur.
5. L'installation complète doit être vérifiée pour des fuites avant de faire fonctionner l'appareil.

4. INSTRUCTIONS POUR LE BRÛLEUR LATÉRAL ENCASTRÉ

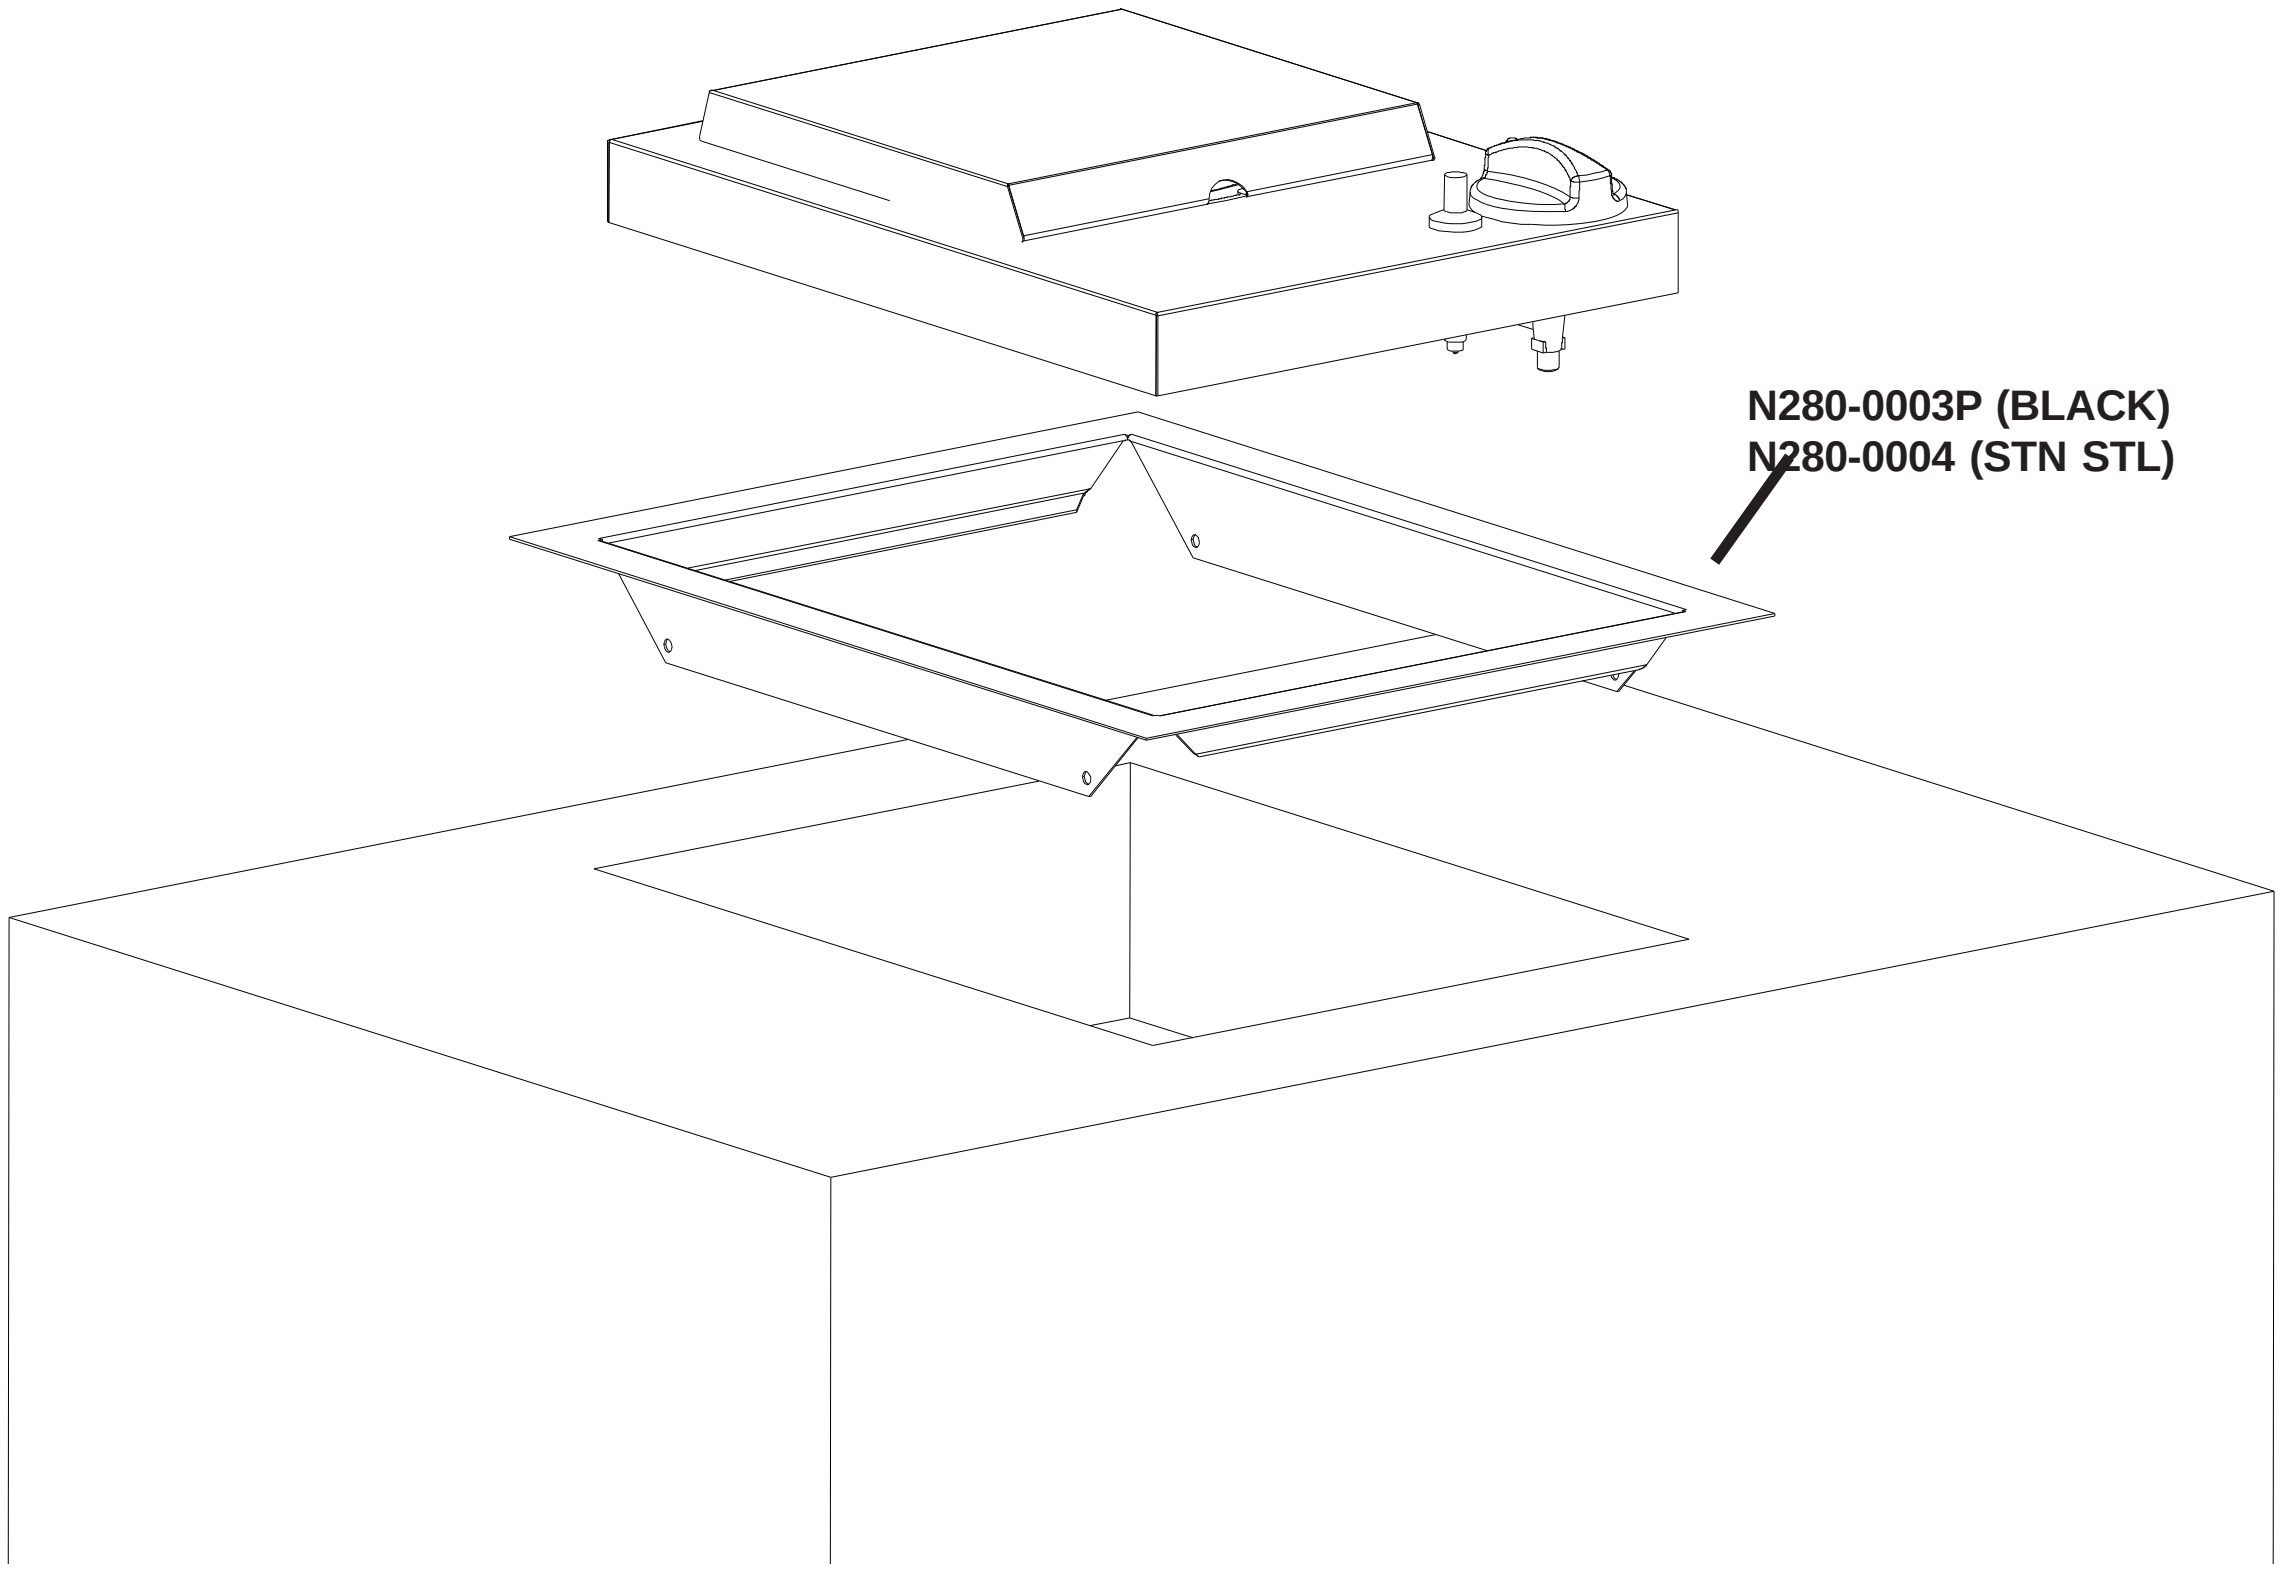

l. Placez le cadre du brûleur latéral dans l’ouverture. Le cadre doit être fixé à l’ouverture pour qu’il ne puisse pas bouger (pièces de fixation non comprises).

2. Assurez-vous qu’il y ait au moins 5 po² d’ouverture dans le bas de la découpe pour l’air de ventilation.

3. Placez le brûleur latéral dans le cadre.

4. Branchez la conduite de gaz à la soupape du brûleur latéral. L’installation complète doit être vérifiée pour des fuites avant de faire fonctionner l’appareil.

5. INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DES TIROIRS

1. Déballez l'assemblage du cadre et des tiroirs

2. Retirez les tiroirs du cadre en les ouvrant complètement puis en les soulevant pour les retirer des glissières.

3. Placez des cales pour vous assurer que le cadre soit bien ajusté dans l'ouverture. Assurez-vous que les cales soient situées à la même hauteur que les trous de fixation du cadre. Le bas de l'ouverture peut aussi nécessiter des cales afin d'assurer que l'avant du cadre soit d'aplomb.

4. Une fois que le cadre est de niveau et d'équerre, fixez-le en place. (Pièces de fixation non comprises).

5. Réinstallez les tiroirs en inclinant l'arrière pour les engager dans les glissières. Une fois que les roulettes sont insérées dans les glissières, abaissez l'avant du tiroir jusqu'à ce qu'il soit à l'horizontal puis enfoncez-le. Note : Si le cadre est installé avec des cales trop épaisses, les roulettes ne pourront pas s'engager dans les glissières. L'épaisseur des cales devra être réduite.

6. Retirez le revêtement protecteur de toutes les surfaces.

6. INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DES PORTES

1. Déballez le cadre et la porte.
a. Pour les portes cambrées en acier inoxydable, retirez la/les porte(s) du cadre en soulevant la porte pendant que vous tenez la tige de pivot. Ceci permettra à la tige de pivot de sortir du trou dans le bas du cadre. Une fois que la tige de pivot est sortie du trou inférieur, abaissez la porte et retirez-la du cadre.
b. Pour la porte en acier inoxydable du Prestige V, vous retirez la porte en desserrant la vis Philips centrale sur la charnière, c'est-à-dire la vis la plus éloignée de la porte. Ceci permettra à la charnière de se séparer.

2. Centrez le cadre dans l'ouverture. Marquez l'emplacement des trous de pivot supérieur et inférieur. Rappelez-vous que les portes doubles du PT600 ont des tiges de pivot à chaque extrémité. Les portes de Prestige V n'ont pas de tige de pivot. Une fois que tous les trous de pivot sont marqués, retirez le cadre et percez des trous à l'aide d'une mèche de 3/8" qui serviront à la tige de pivot. Ces trous doivent être d'au moins 1/2" de profondeur. Une fois que les trous sont faits, vous pouvez à nouveau centrer le cadre dans l'ouverture. En commençant par le côté avec la charnière, placez des cales entre le cadre et la paroi latérale de l'ouverture. Pour les portes du Prestige V, assurez-vous que les cales soient près de la charnière. Lorsque le côté du cadre est d'aplomb, fixez-le au cabinet à l'aide de vis (non fournies). Fixez l'autre côté du cadre de la même manière en vous assurant que le cadre soit d'équerre.
3. À l'exception des portes cambrées doubles en acier inoxydable, des pièces de fixation ne sont pas nécessaires dans le haut et le bas du cadre. Les portes cambrées doubles en acier inoxydable doivent être fixées au centre, dans le haut et le bas.

4. Une fois que le cadre est fixé et que vous vous êtes assuré qu'il soit d'équerre, vous pouvez réinstaller la porte.

5. Retirez le revêtement protecteur de toutes les surfaces.

NUMERO DI SERIE ___________

MANUALE DI ISTRUZIONI PER MODELLI AD INCASSO

Per effettuare una corretta installazione del grill ad incasso si prega di utilizzare questo manuale assieme al manuale principale del prodotto. Fare riferimento al manuale principale per le istruzioni relative al funzionamento, alla pulizia e alla manutenzione. Questo grill è stato progettato unicamente per vani NON-COMBUSTIBILI, e deve essere installato e revisionato da un installatore qualificato, conformemente ai regolamenti locali.

COLLEGAMENTO AD INCASSO AL GAS PROPANO - I tubi di collegamento al grill a gas devono essere forniti dall'installatore e devono essere posizionati come illustrato nelle istruzioni allegate. Non utilizzare tubi in plastica per il collegamento all'unità. Questa deve essere collegata con tubi rigidi, oppure di rame oppure ancora tramite un connettore metallico flessibile, approvato per l'uso. L'installazione deve essere conforme ai regolamenti locali e nazionali. La valvola di alimentazione del gas deve essere collegata al raccordo allargato delle dimensioni di 9,525 mm (3/8 di pollice), posizionato sotto la parte destra del pannello di controllo. Nel caso di installazione di un fornello laterale, questo dovrà disporre di una seconda linea, collocata nella posizione specificata. Se nel vano si intende riporre una bombola di propano, la parte del vano destinato alla bombola deve essere ventilata conformemente ai regolamenti locali e non deve essere in comunicazione con il vano proposto al grill a gas. La bombola di propano non deve essere riposta sotto al grill a gas.


COLLEGAMENTO AD INCASSO AL GAS NATURALE - I tubi di collegamento al grill a gas devono essere forniti dall'installatore e devono essere posizionati come illustrato nelle istruzioni allegate. Non utilizzare tubi di gomma per collegare l'unità. Questa deve essere collegata con tubi rigidi, oppure di rame oppure ancora tramite un connettore metallico flessibile, approvato per l'uso. L'installazione deve essere conforme ai regolamenti locali e nazionali. La valvola di alimentazione del gas deve essere collegata al raccordo allargato delle dimensioni di 9,525 mm (3/8 di pollice), posizionato sotto la parte destra del pannello di controllo. Nel caso di installazione di un fornello laterale, questo dovrà disporre di una seconda linea, collocata nella posizione specificata.

Le unità a incasso sono fornite di un vassoio di scolo dei grassi di piccole dimensioni. Per evitare che tali grassi possano provocare incendi, è importante svuotare il vassoio dopo ogni utilizzo del grill.

PERICOLO: PRIMA DI UTILIZZARE IL GRILL LEGGERE CON ATTENZIONE TUTTE LE ISTRUZIONI. LA MANCATA ASSOLUTA OSSERVANZA DI QUESTE ISTRUZIONI POTREBBE RISULTARE IN UN INCENDIO, PROVOCANDO SERI DANNI O ADDIRITTURA LA MORTE.

N415-0174CE MAR14/11

DIMENSIONI DELL'APERTURA DEI MODELLI AD INCASSO

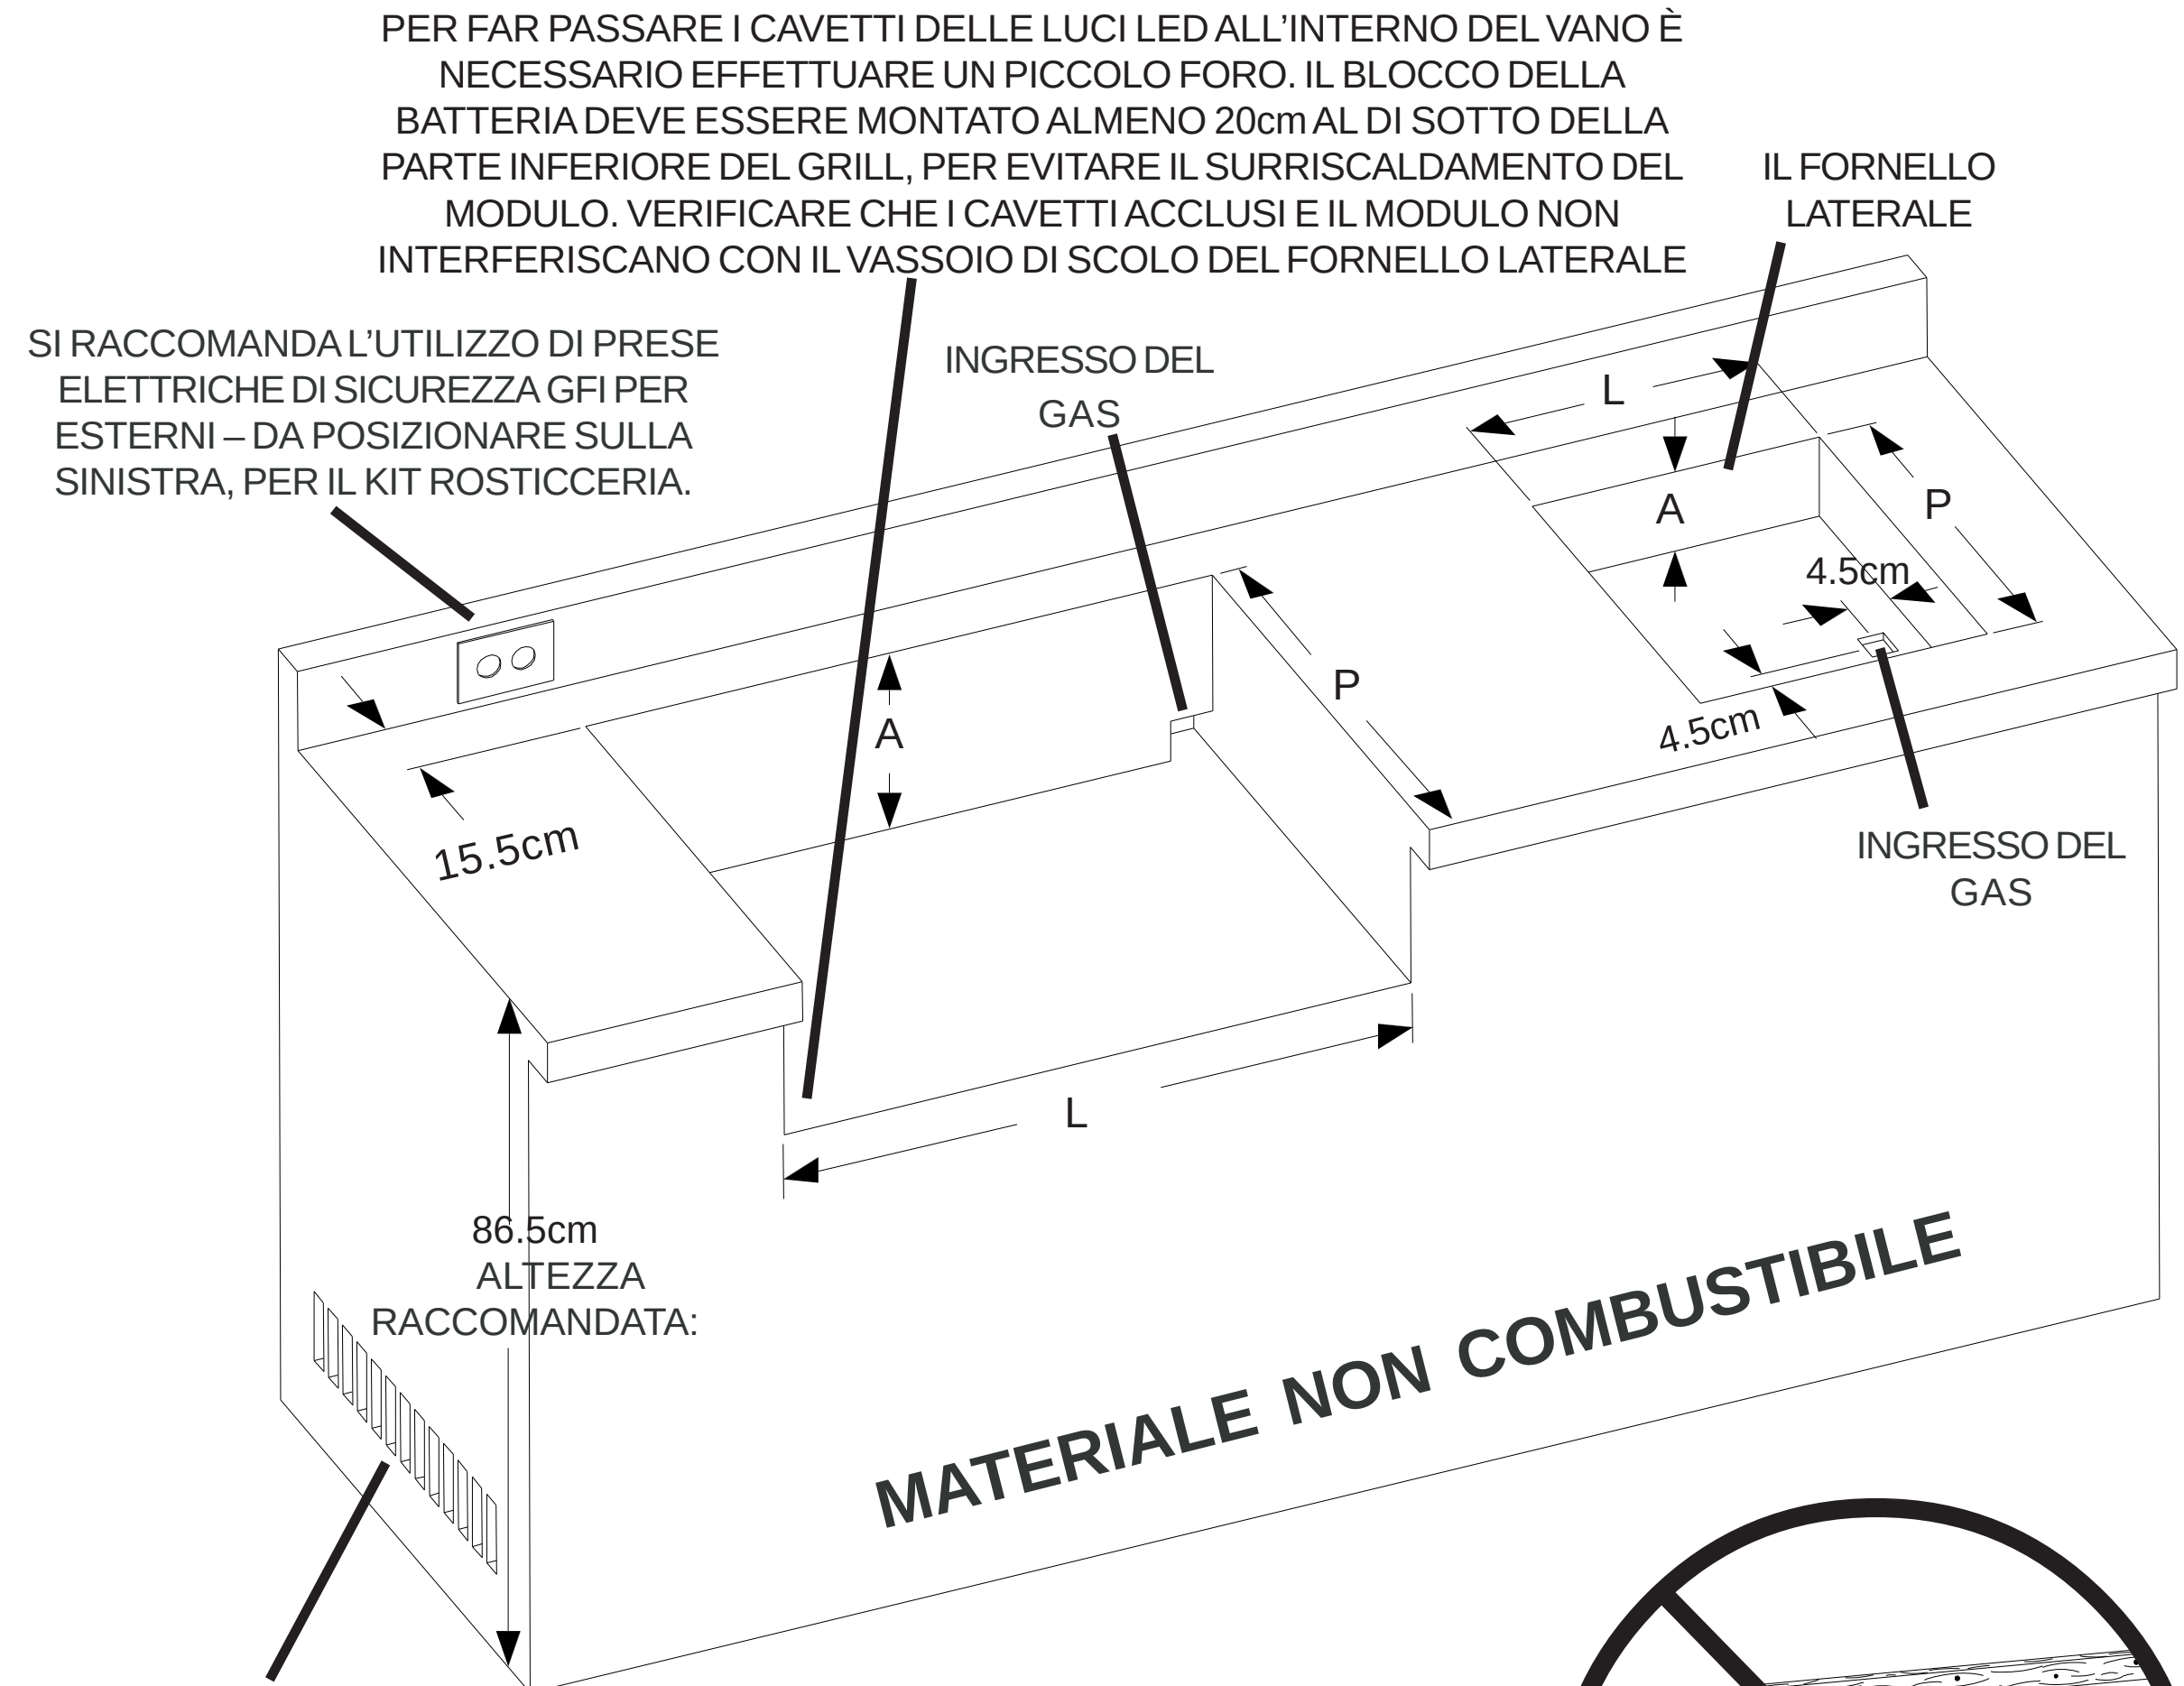











LA STRUTTURA DEL VANO E IL VANO STESSO DEVONO ESSERE COSTRUITI CON MATERIALI NON COMBUSTIBILI

MODELLO	DIMENSIONI DELL'APERTURA			NOTE
	L	P	A	
BIM485	75.5cm	54.5cm	19cm	
BIM605	93cm	54.5cm	19cm	
BIM730	110cm	54.5cm	19cm	
FORNELLO LATERALE	34.5cm	44.5cm	10cm	È necessario prevedere un'apertura di almeno 32cm^2 per il ricambio d'aria del fornello laterale.


DIMENSIONI DELL’APERTURA DEGLI ACCESSORI AD INCASSO


NOTA: I PANNELLI ACCESSORI SI SOVRAPPONGONO ALL’APERTURA DI 4cm IN TUTTI E QUATTRO I LATI

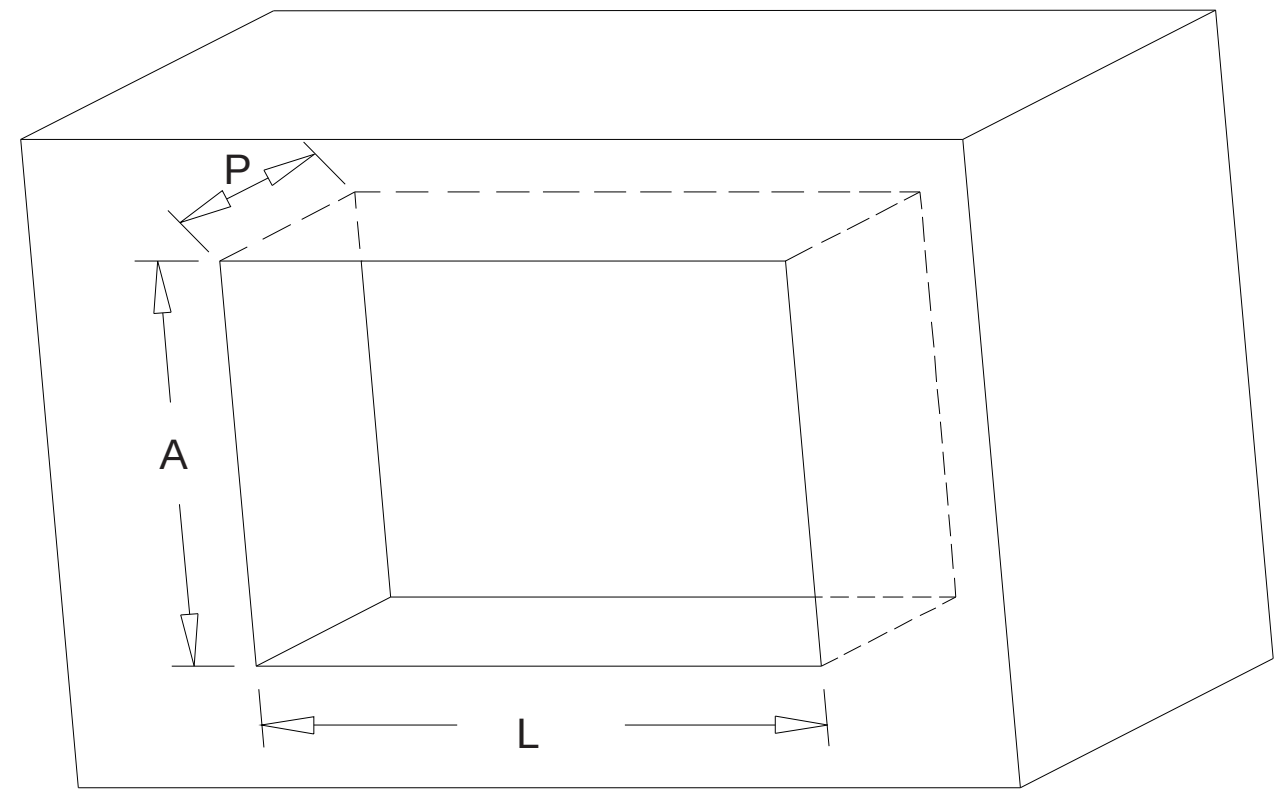

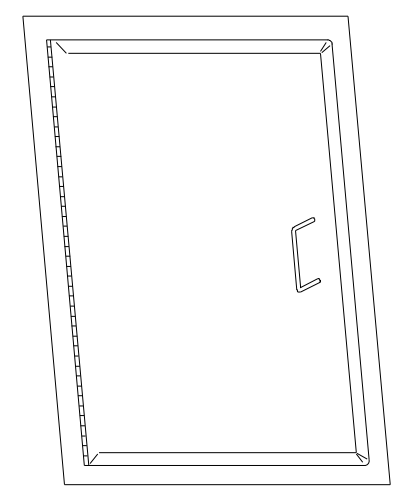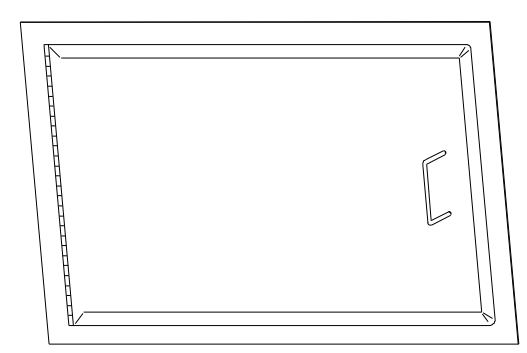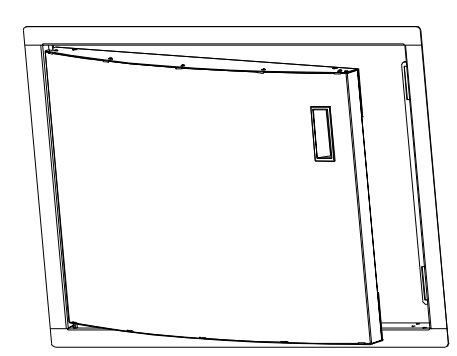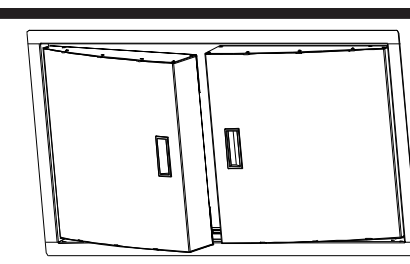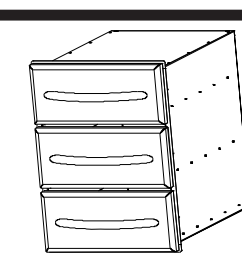
Numero della parte	Descrizione	Immagine	DIMENSIONI DELL’APERTURA		
			L	A	P
N370-0069	Sportello verticale verniciato, piatto		34cm	46.5cm	
N370-0071	Sportello verticale in acciaio inossidabile, piatto		34cm	46.5cm	
N370-0070	Sportello orizzontale verniciato, piatto		46.5cm	34cm	
N370-0072	Sportello orizzontale in acciaio inossidabile, piatto		46.5cm	34cm	
N370-0356SS	Sportello in acciaio inossidabile, ricurvo - dimensione 308		57cm	50cm	
N370-0357SS	Sportello in acciaio inossidabile, ricurvo - dimensione 450		68.5cm	50cm	
N370-0358SS	Sportello doppio in acciaio inossidabile, ricurvo - dimensione 600/750		89.5cm	48cm	
N370-0361	Sportello in acciaio inossidabile, stile PF		43cm	59cm	
N370-0359	Cassetto singolo in acciaio inossidabile, stile PF		44cm	17cm	58.5cm
N370-0360	Cassetto triplo in acciaio inossidabile, stile PF		44cm	58cm	58.5cm

1. ISTRUZIONI PER IL MODELLO BIM485 AD INCASSO

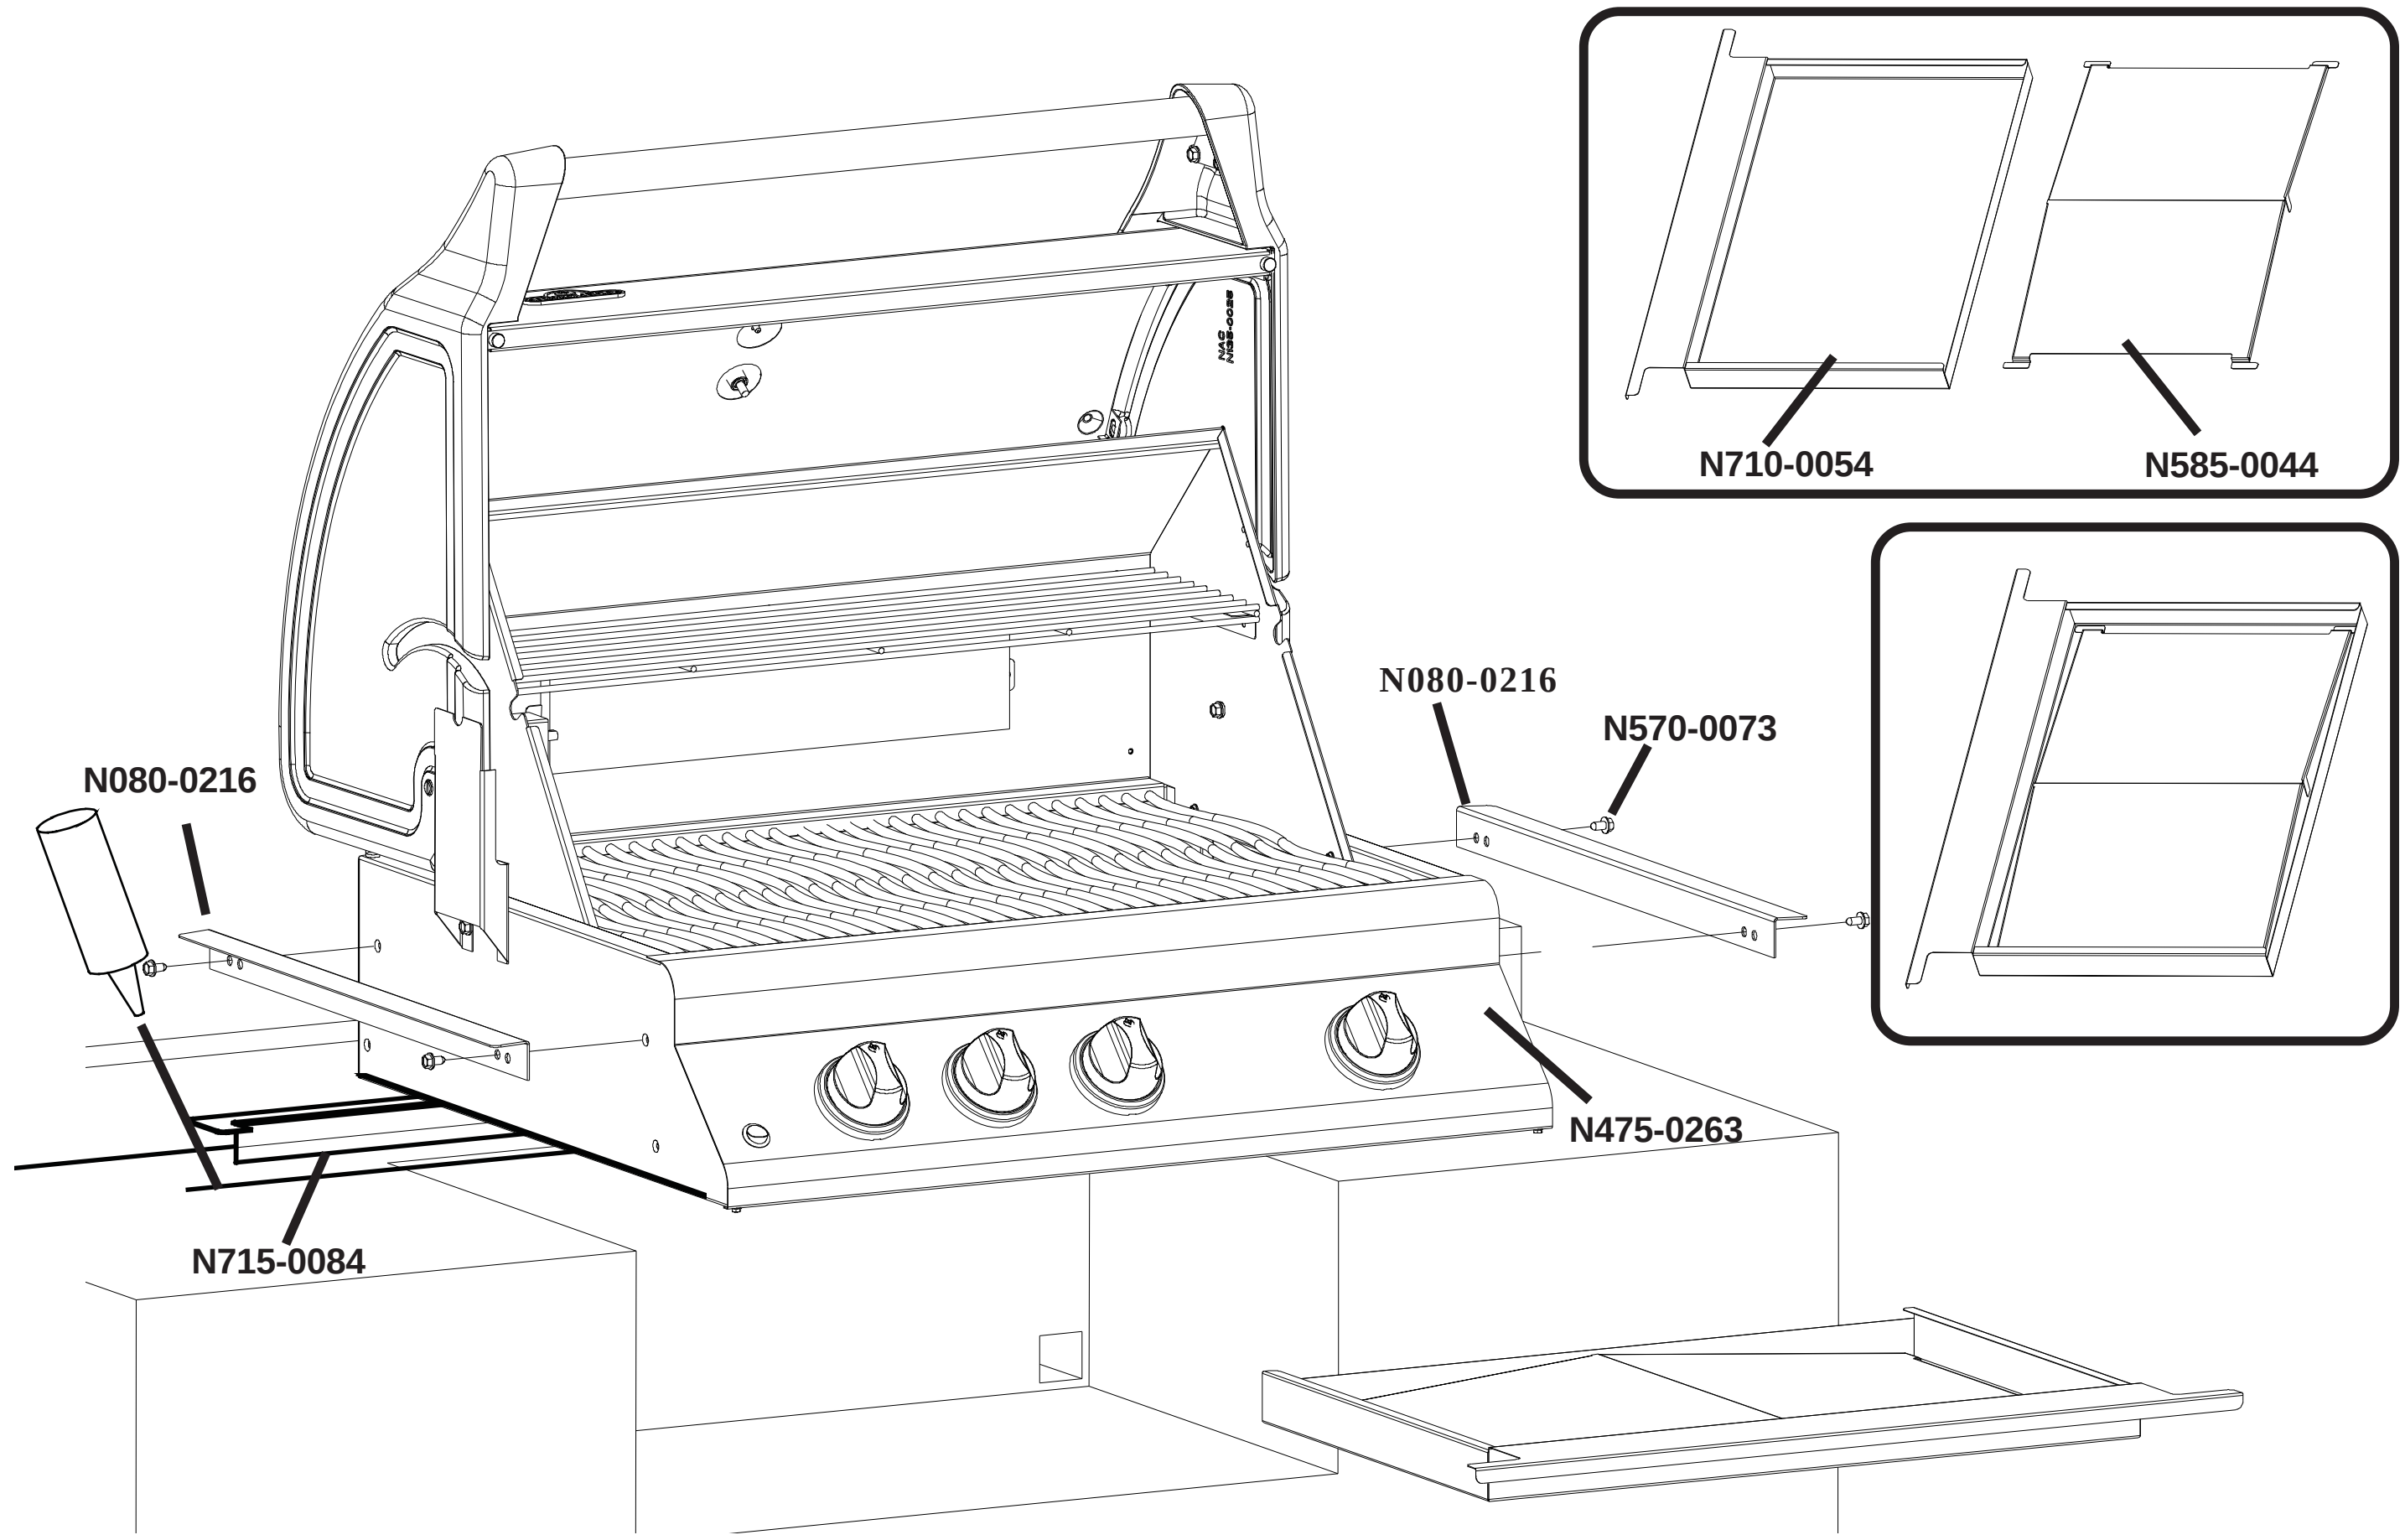

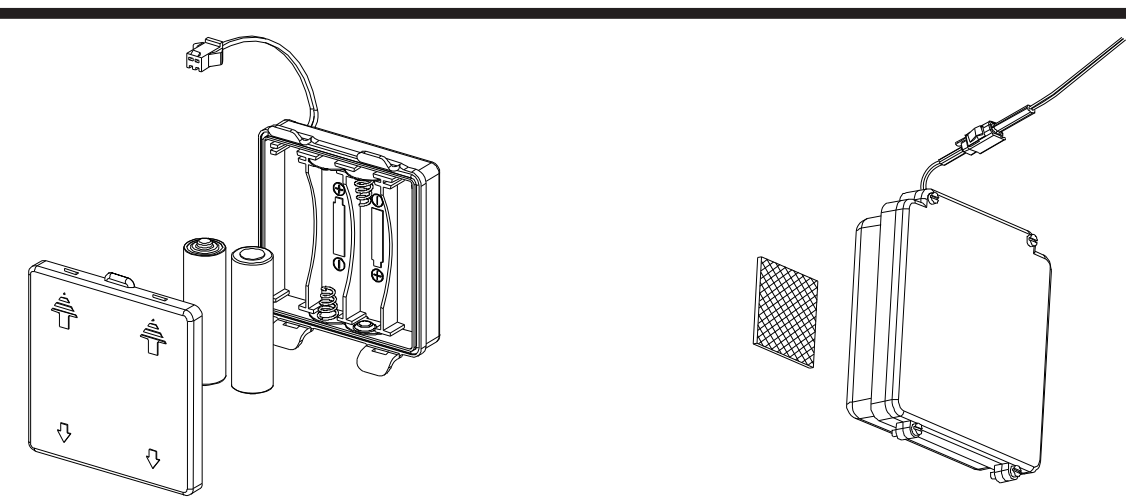

INSTALLARE LE BATTERIE COME DA ILLUSTRAZIONE. COLLEGARE IL CAVETTO DELLE LUCI LED, COLLOCATO SOTTO IL PANNELLO DI CONTROLLO, AL CAVO DEL BLOCCO DELLA BATTERIA. VERIFICARE CHE I CAVI NON ENTRINO IN CONTATTO CON LA PARTE INFERIORE DEL GRILL.
IL MODULO DEL BLOCCO DELLA BATTERIA (LUCI LED) DEVE ESSERE MONTATO ALMENO 20cm AL DI SOTTO DELLA PARTE INFERIORE DEL VASSOIO DI SCOLO DEI GRASSI, IN MODO DA EVITARE IL SURRISCALDAMENTO DEL MODULO. VERIFICARE CHE I CAVETTI E IL MODULO NON INTERFERISCANO CON LA RIMOZIONE DEL VASSOIO DI SCOLO.

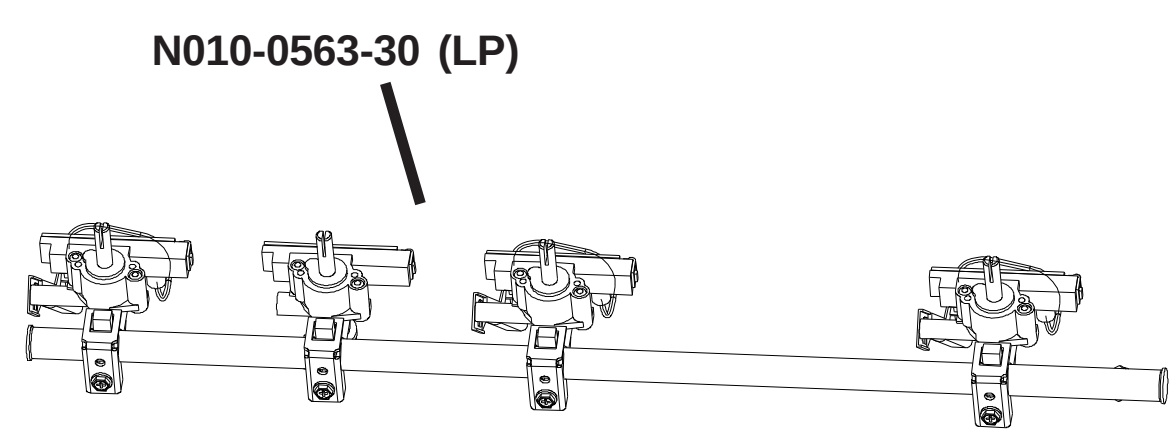

Questo grill è stato progettato per un uso esclusivo in vani in MURATURA, NON COMBUSTIBILI, e deve essere installato e revisionato da un installatore qualificato, conformemente ai regolamenti locali.

1. Fissare le staffe di montaggio e le fasce di rifinitura laterali utilizzando le viti da 1/4-20 x 3/8" (n570-0073).


2. Posizionare la protezione termica all'interno del vassoio di scolo dei grassi, come illustrato.


3. Posizionare la rifinitura posteriore lungo la parte posteriore dell'apertura. Utilizzare una piccola quantità di silicone ad ognuna estremità per fissarla sul posto.

4. Abbassare l'unità in posizione e collegare il tubo di alimentazione del gas alla parte finale del collettore.

5. È necessario collaudare l'intera installazione prima di accendere il grill.

2. ISTRUZIONI PER IL MODELLO BIM605 AD INCASSO

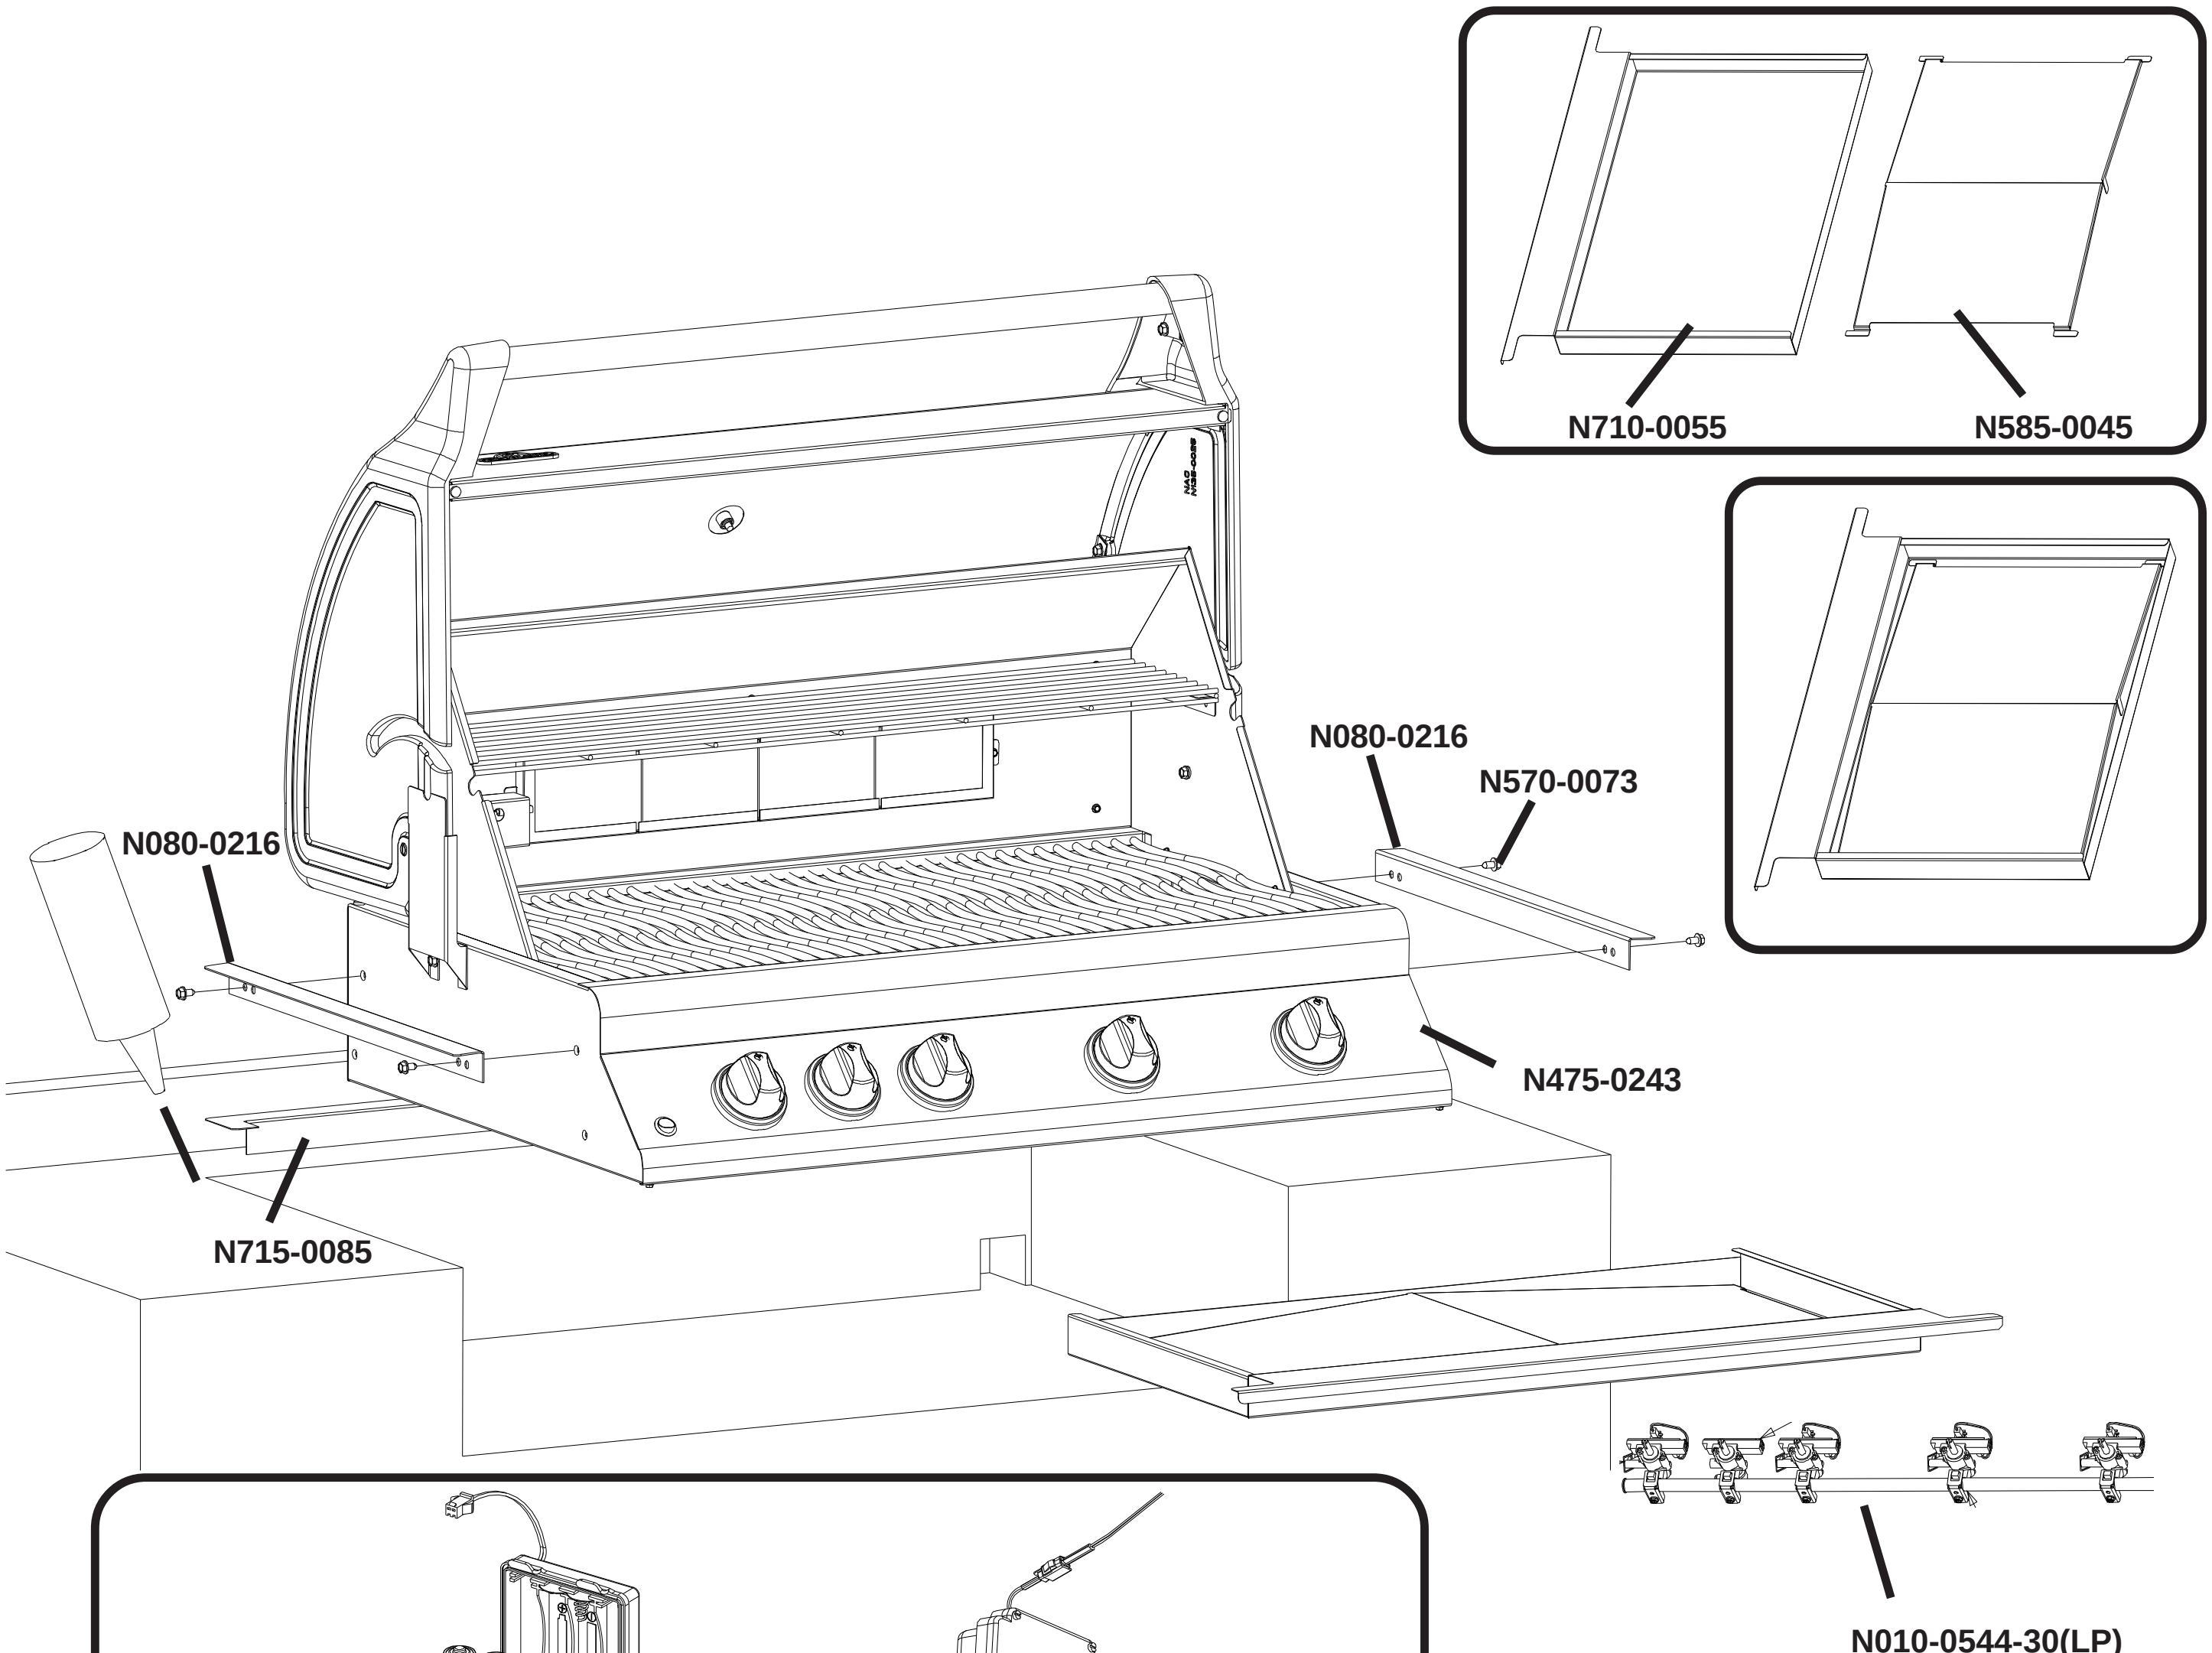

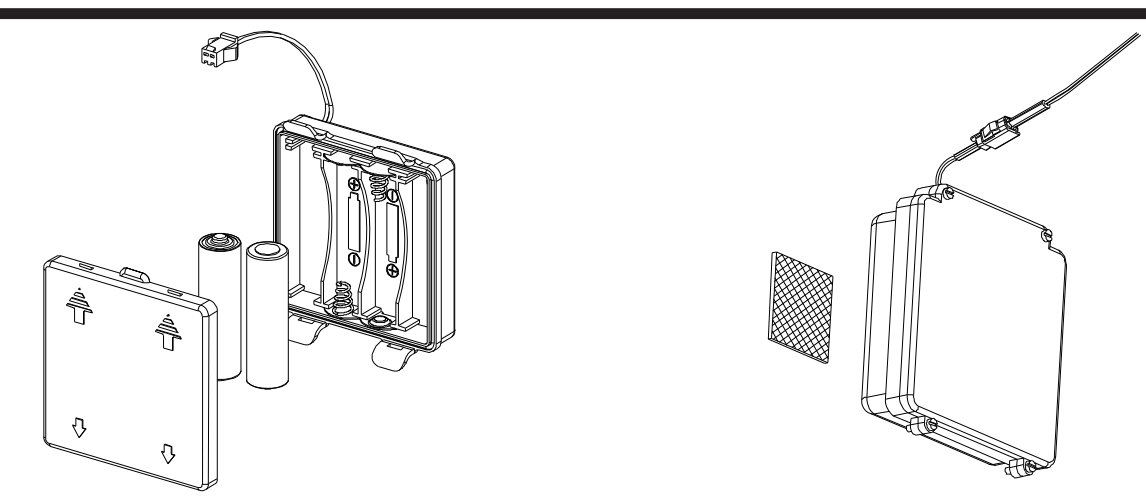



INSTALLARE LE BATTERIE COME DA ILLUSTRAZIONE. COLLEGARE IL CAVETTO DELLE LUCI LED, COLLOCATO SOTTO IL PANNELLO DI CONTROLLO, AL CAVO DEL BLOCCO DELLA BATTERIA. VERIFICARE CHE I CAVI NON ENTRINO IN CONTATTO CON LA PARTE INFERIORE DEL GRILL. IL MODULO DEL BLOCCO DELLA BATTERIA (LUCI LED) DEVE ESSERE MONTATO ALMENO 20cm AL DI SOTTO DELLA PARTE INFERIORE DEL VASSOIO DI SCOLO DEI GRASSI, IN MODO DA EVITARE IL SURRISCALDAMENTO DEL MODULO. VERIFICARE CHE I CAVETTI E IL MODULO NON INTERFERISCANO CON LA RIMOZIONE DEL VASSOIO DI SCOLO.


Questo grill è stato progettato per un uso esclusivo in vani in MURATURA, NON COMBUSTIBILI, e deve essere installato e revisionato da un installatore qualificato, conformemente ai regolamenti locali.

1. Fissare le staffe di montaggio e le fasce di rifinitura laterali utilizzando le viti da 1/4-20 x 3/8" (n570-0073).
2. Posizionare la protezione termica all'interno del vassoio di scolo dei grassi, come illustrato.
3. Posizionare la rifinitura posteriore lungo la parte posteriore dell'apertura. Utilizzare una piccola quantità di silicone ad ognuna estremità per fissarla sul posto.
4. Abbassare l'unità in posizione e collegare il tubo di alimentazione del gas alla parte finale del collettore.
5. È necessario collaudare l'intera installazione prima di accendere il grill.

3. ISTRUZIONI PER IL MODELLO BIM730 AD INCASSO

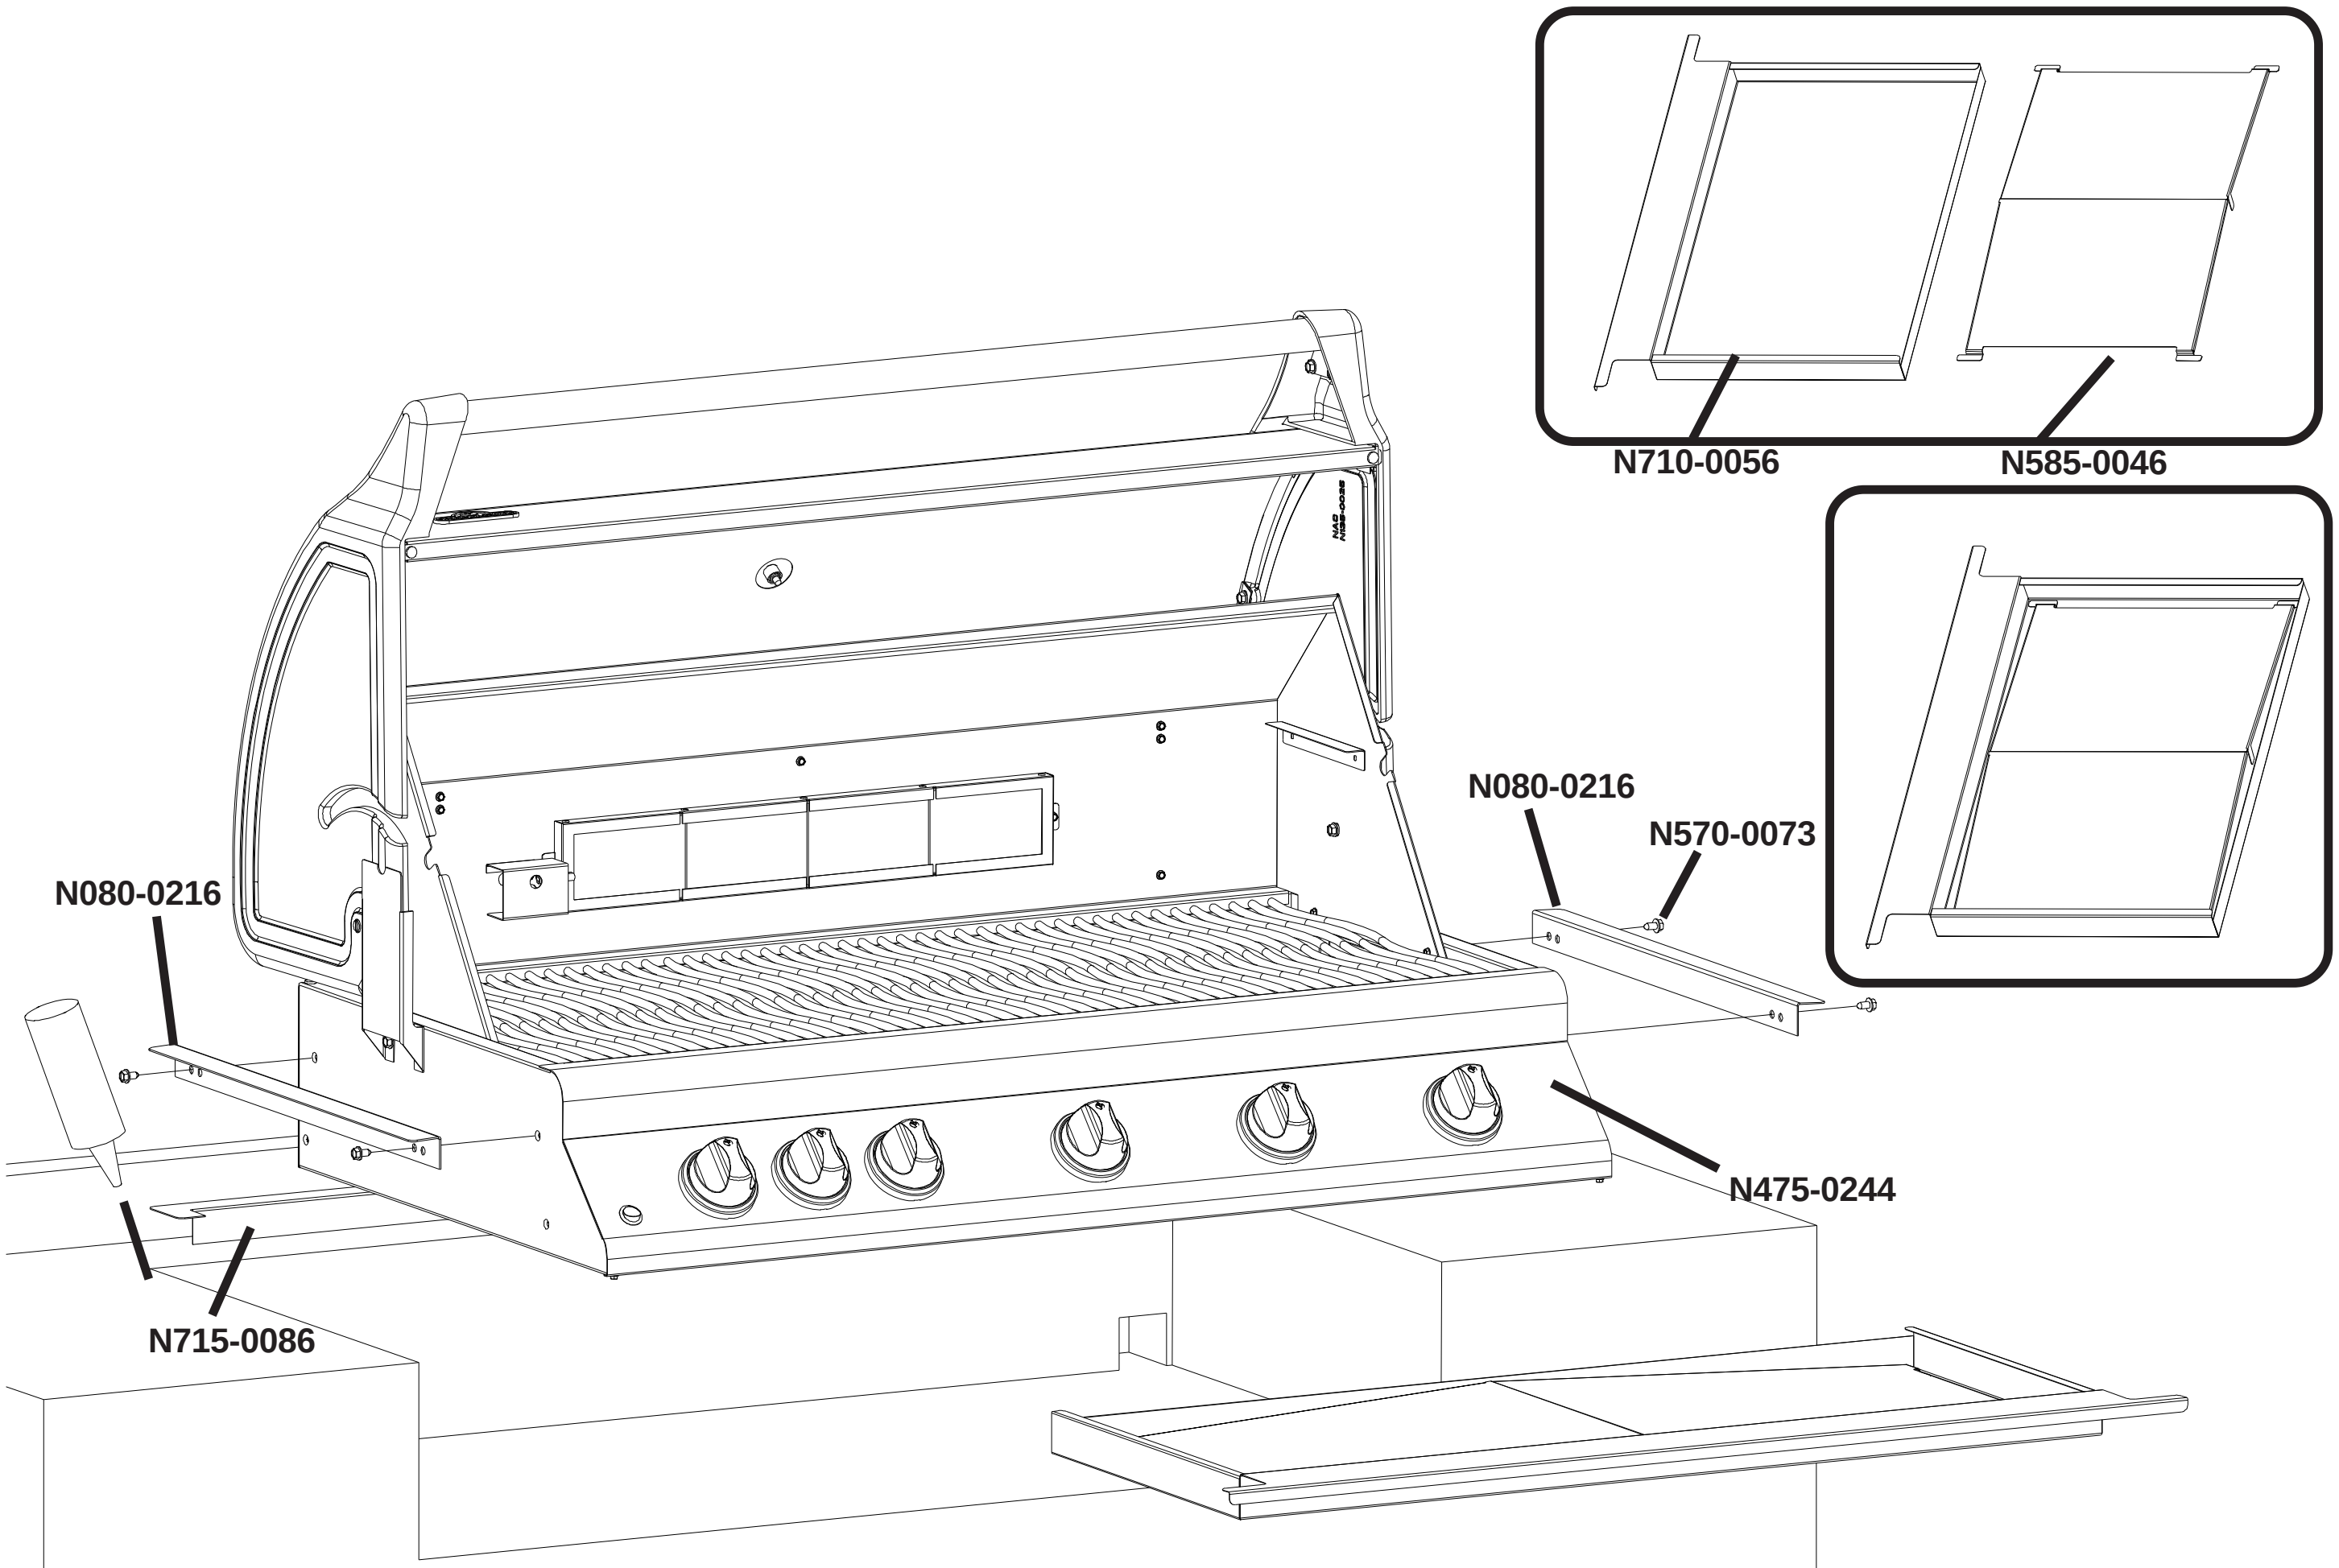

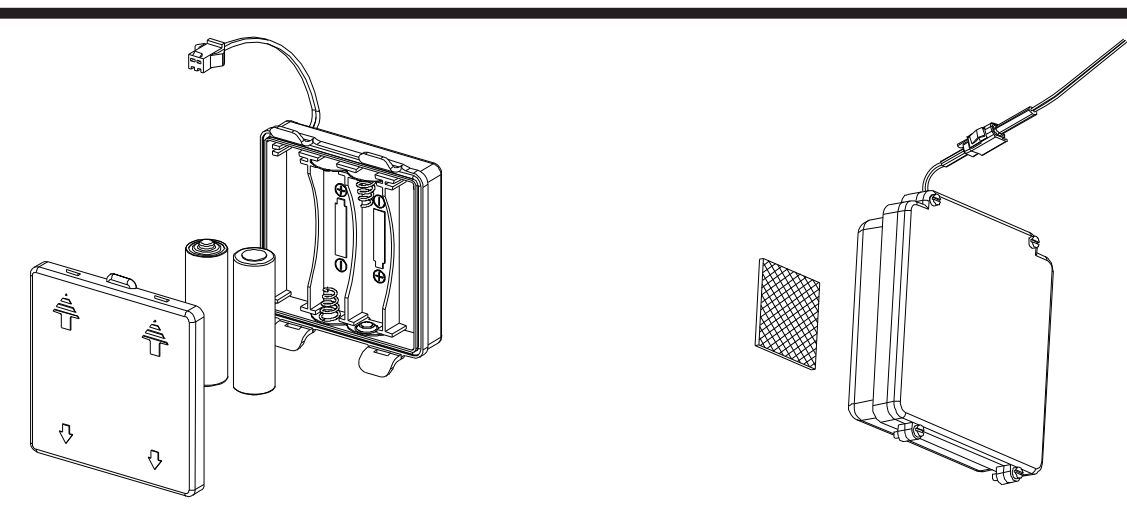



INSTALLARE LE BATTERIE COME DA ILLUSTRAZIONE. COLLEGARE IL CAVETTO DELLE LUCI LED, COLLOCATO SOTTO IL PANNELLO DI CONTROLLO, AL CAVO DEL BLOCCO DELLA BATTERIA. VERIFICARE CHE I CAVI NON ENTRINO IN CONTATTO CON LA PARTE INFERIORE DEL GRILL. IL MODULO DEL BLOCCO DELLA BATTERIA (LUCI LED) DEVE ESSERE MONTATO ALMENO 20cm AL DI SOTTO DELLA PARTE INFERIORE DEL VASSOIO DI SCOLO DEI GRASSI, IN MODO DA EVITARE IL SURRISCALDAMENTO DEL MODULO. VERIFICARE CHE I CAVETTI E IL MODULO NON INTERFERISCANO CON LA RIMOZIONE DEL VASSOIO DI SCOLO.

Questo grill è stato progettato per un uso esclusivo in vani in MURATURA, NON COMBUSTIBILI, e deve essere installato e revisionato da un installatore qualificato, conformemente ai regolamenti locali.

1. Fissare le staffe di montaggio e le fasce di rifinitura laterali utilizzando le viti da 1/4-20 x 3/8" (n570-0073).


2. Posizionare la protezione termica all’interno del vassoio di scolo dei grassi, come illustrato.

3. Posizionare la rifinitura posteriore lungo la parte posteriore dell’apertura. Utilizzare una piccola quantità di silicone ad ognuna estremità per fissarla sul posto.

4. Abbassare l’unità in posizione e collegare il tubo di alimentazione del gas alla parte finale del collettore.

5. È necessario collaudare l’intera installazione prima di accendere il grill.

4. ISTRUZIONI PER IL FORNELLO LATERALE AD INCASSO

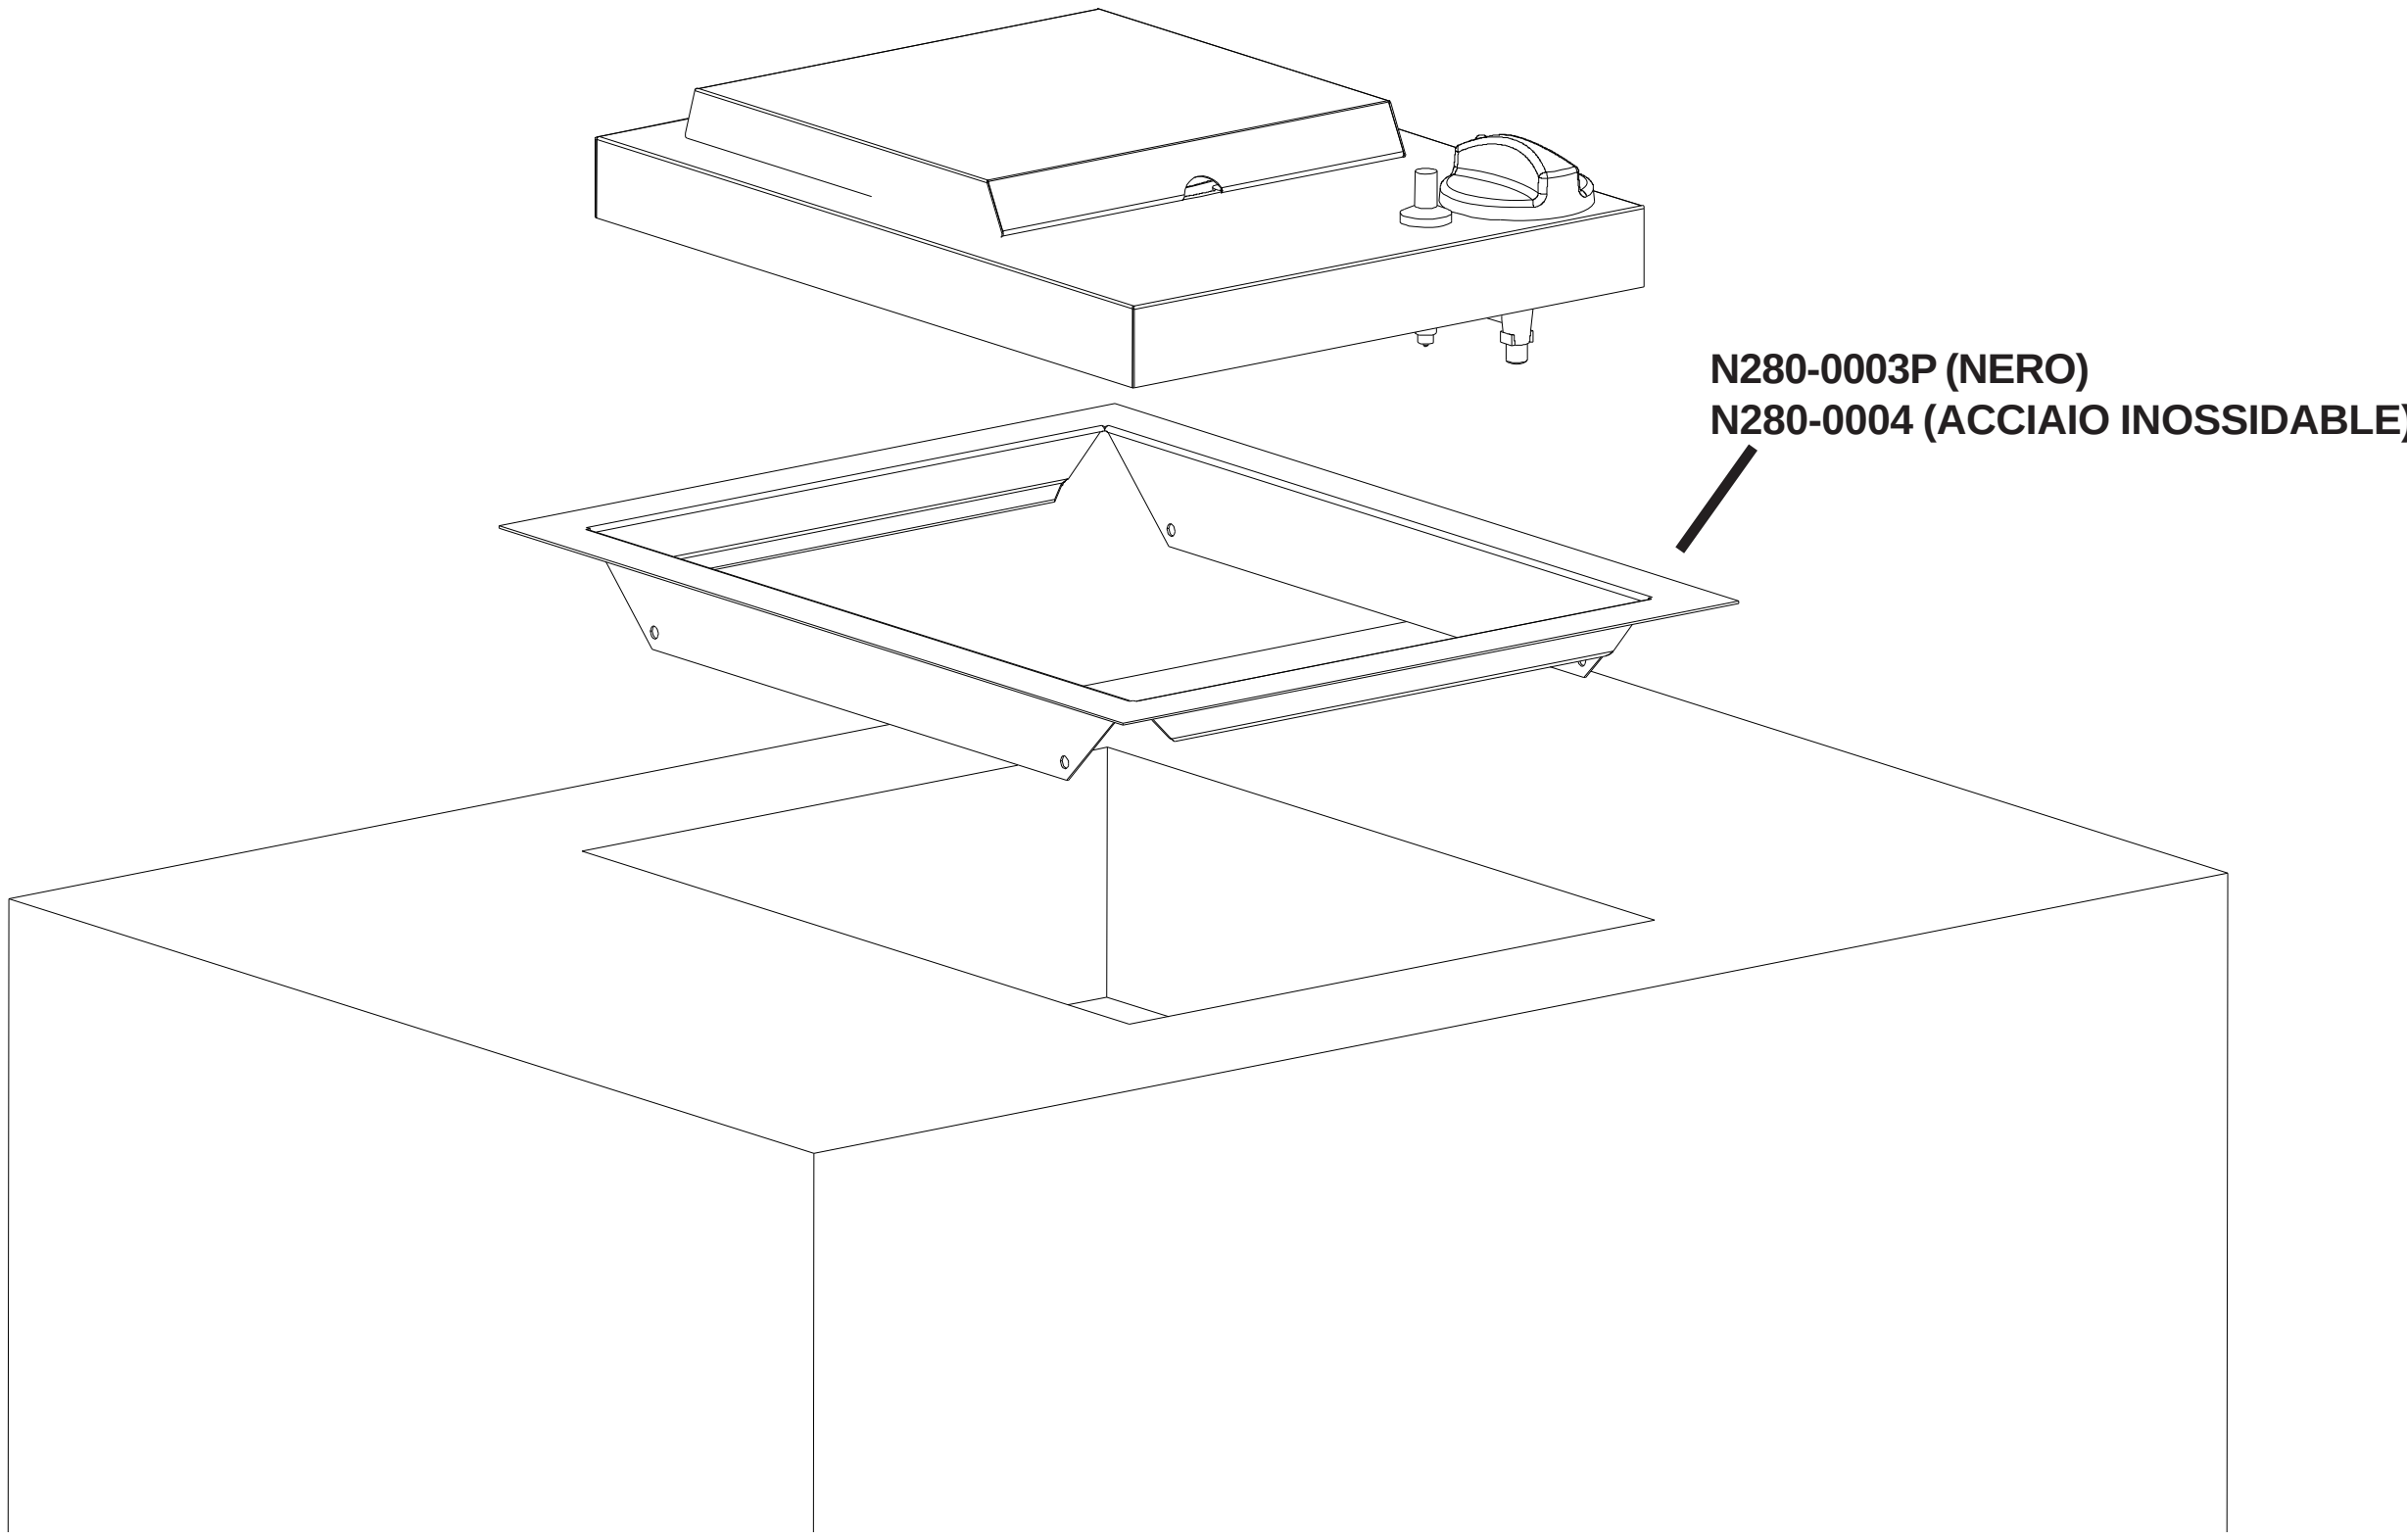

1. Posizionare il fornello laterale all'interno dell'apertura. Si consiglia di fissare il riquadro all'apertura, al fine di evitare spostamenti futuri (viti non incluse).

2. È necessario prevedere un'apertura di almeno 32cm^2 per il ricambio d'aria.

3. Posizionare il fornello laterale all'interno del riquadro.

4. Collegare la valvola di alimentazione del gas alla valvola del fornello laterale. È necessario collaudare l'intera installazione prima di accendere il grill.

5. ISTRUZIONI PER CASSETTI ACCESSORI AD INCASSO

1. Disimballare il kit dei cassetti.

2. Rimuovere i cassetti dal vano, estraendoli completamente e alzandoli dalle rotaie laterali.

3. Adattare l'apertura in modo che il vano-cassetti vi si adatti perfettamente. Verificare che gli adattatori lateriali si trovino alla stessa altezza dei fori di montaggio. Potrebbe essere necessario regolare anche la parte inferiore dell'apertura, per garantire che la parte anteriore sia a piombo.

4. Una volta verificata la perpendicolarità del vano, serrarlo (viti non incluse).

5. Re-inserire i cassetti spingendone la parte posteriore all'interno delle rotaie. Una volta inserite le rotelle, abbassare la parte anteriore fino a raggiungere la posizione orizzontale, quindi spingerli all'interno. Nota: se il vano viene installato con adattatori troppo spessi, le rotelle non si incastreranno correttamente nelle rotaie. Sarà pertanto necessario ridurre lo spessore degli adattatori.

6. Rimuovere la pellicola protettiva da tutte le superfici.

6. ISTRUZIONI PER I PORTELLI ACCESSORI AD INCASSO

1. Disimballare il kit degli sportelli.

a. Nel caso di sportelli in acciaio inossidabile ricurvi, rimuovere gli sportelli dal riquadro, alzando lo sportello, trattenendo contemporaneamente il perno. In questo modo il perno uscirà dal foro nella parte inferiore del riquadro. Una volta rimosso il perno dal foro inferiore, sarà possibile rimuovere lo sportello dal riquadro.

b. Nel caso di sportelli in acciaio inossidabile in stile PF, lo sportello deve essere rimosso dopo aver allentato la vite a croce centrale, posta sul cardine più lontano dallo sportello. Sarà quindi possibile rimuovere il cardine.

2. Centrare il riquadro sull'apertura. Contrassegnare la posizione dei fori del perno superiore e inferiore. Nel caso degli sportelli doppi PT600 saranno presenti due perni, uno ad ogni estremità. Gli sportelli di stile PF non sono dotati di perni. Una volta contrassegnati tutti i fori per i perni, rimuovere il riquadro e, con una punta di trapano da 10mm, effettuare i fori necessari per i perni. Questi fori devono essere profondi almeno 12mm. Una volta effettuati i fori, centrare nuovamente il riquadro nell'apertura. Iniziando dal lato del cardine, adattare lo spazio tra il riquardo e la parete laterale dell'apertura. Verificare che gli adattatori siano vicini al cardine degli sportelli di stile PF. Quando la parete laterale del riquadro sia in asse, serrarlo al vano con viti (non incluse). Fissare l'altro lato del riquadro nella stessa maniera, sempre verificando che il riquadro sia in asse.

3. A parte il caso del kit per sportelli doppi ricurvi in acciaio inossidabile, non è necessario utilizzare viti per la parte superiore e inferiore del riquadro. Il riquadro degli sportelli doppi in acciaio inossidabile ricurvi deve essere fissato al centro, sia nella parte superiore che in quella inferiore.

4. Una volta fissato il riquadro e verificato che questo sia a piombo, sarà possibile reinstallare lo sportello.

5. Rimuovere la pellicola protettiva da tutte le superfici.

Serienummer ________________

GOURMET GRILLS

GEBRUIKSAANWIJZING INGEBOUWDE EENHEID

Gebruik dit handboek samen met het hoofdhandboek om uw inbouwbarbeque correct in elkaar te zetten. Kijk in het hoofdhandboek voor gebruiks-, schoonmaak- en onderhoudsinstructies. Deze barbeque is ontworpen voor niet-verteerbare omsluitingen en moet geïnstalleerd en onderhouden worden door een gekwalificeerde installateur naar lokale regelgeving.

AANSLUITING VAN INBOUW PROPAANGAS: De gasaansluiting van de barbeque is de verantwoordelijkheid van de installateur en de leiding moet geplaatst worden zoals getoond in de inbouwinstructies. Gebruik geen slang om dit onderdeel aan te sluiten. Het moet aangesloten worden met een harde pijp, koperen buis of een goedgekeurd flexibel metalen verbindingsstuk. The installatie moet voldoen aan alle lokale en nationale regelgeving. De gasvoorziening moet aangesloten zijn aan de 0.94cm gaspit die zich bevindt aan de rechterkant van het bedieningspaneel. Wanneer een zijbrander wordt geïnstalleerd, moet op de aangegeven plaats een aparte verbinding gemaakt worden met het zijbrandergedeelte en de opening voor de zijbrander. Als in de omsluiting ook een propaancylinder moet worden geplaatst, moet het tankgedeelte van de omsluiting volgens lokale regelgeving geventileerd worden en mag het geen contact hebben met de opening die de gasbarbeque omsluit. Een propaantank mag niet onder de gasbarbeque opgeborgen worden.

AANSLUITING VAN INBOUW NATUURLIJK GAS: De gasaansluiting van de barbeque is de verantwoordelijkheid van de installateur en de leiding moet geplaatst worden zoals getoond in de inbouwinstructies. Gebruik geen slang om dit onderdeel aan te sluiten. Het moet aangesloten worden met een harde pijp, koperen buis of een goedgekeurd flexibel metalen verbindingsstuk. The installatie moet voldoen aan alle lokale en nationale regelgeving. De gasvoorziening moet aangesloten zijn aan de 0.94cm gaspit die zich bevindt aan de rechterkant van het bedieningspaneel. Wanneer een zijbrander wordt geïnstalleerd, moet op de aangegeven plaats een aparte verbinding gemaakt worden met het zijbrandergedeelte en de opening voor de zijbrander.


Inbouweenheden zijn voorzien van een druiprek dat slechts een minimum hoeveelheid vet kan behouden. Ter voorkoming van vetbranden moet het rek na gebruik altijd schoon gemaakt worden.

GEVAAR: LEES ZORGVULDIG ALLE INSTRUCTIES VOOR HET IN GEBRUIK NEMEN VAN DE BARBEQUE. NALATIGHEID IN HET ZORGVULDIG VOLGEN VAN DEZE INSTRUCTIES KAN LEIDEN TOT BRAND MET SERIEUZE VERWONDINGEN EN OVERLIJDEN TOT GEVOLG.

N415-0174CE MAR14/11

OPENINGSAFMETINGEN VAN DE INBOUWEENHEID

EEN SMALLE INGANGSOPENING IS VEREISD OM DE KABEL VAN DE LED-VERLICHTING NAAR BENEDEN IN HET GAT VAN DE KAST TE LATEN LOPEN. DE BATTERIJEN MOETEN OP EEN MINIMUM VAN 20CM ONDER DE BODEM VAN DE BARBEQUE GEPLAATST WORDEN OM OVERVERHITTING VAN DE HOUDER TE VOORKOMEN. VERZEKER U ERVAN DAT DE KABELS EN DE HOUDER VERWIJDERING VAN HET DRUIPREK NIET IN DE WEG ZITTEN EN OOK NIET IN CONTACT KOMEN MET DE BODEM VAN DE BARBEQUE.

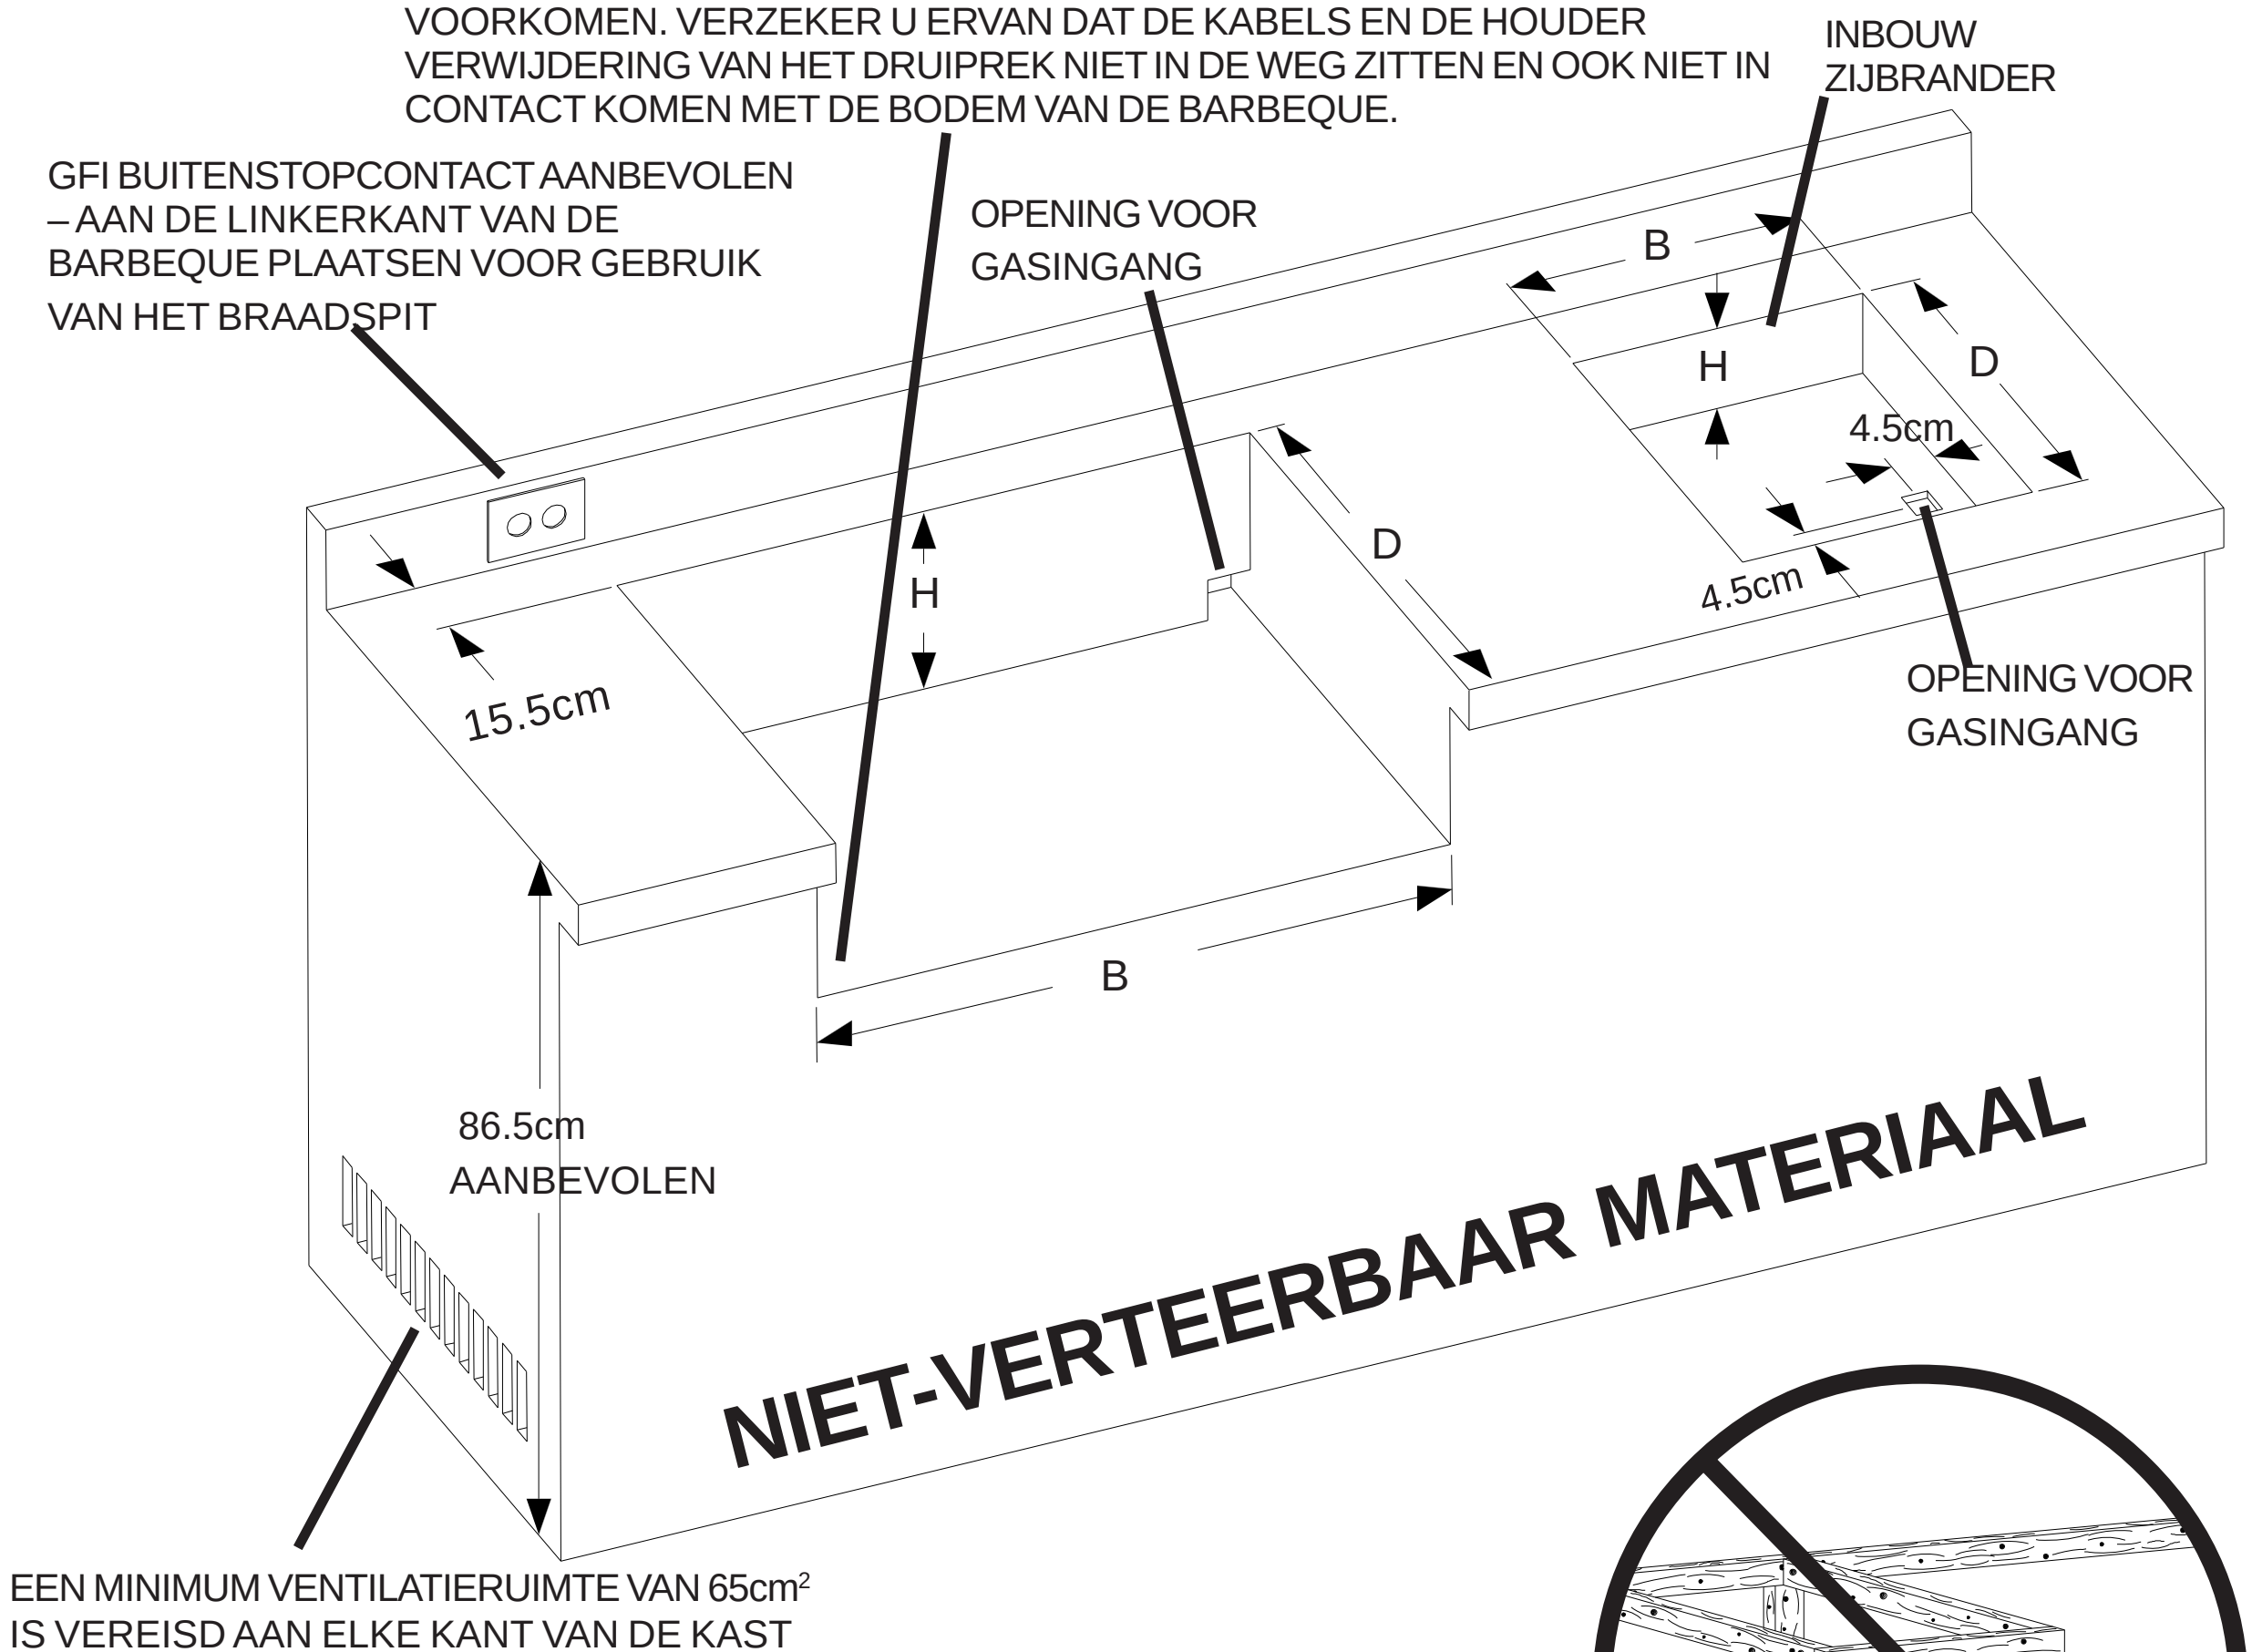











DE KAST EN HET FRAME MOETEN GEMAAKT ZIJN VAN NIET VERTEERBAAR MATERIAAL

MODEL	OPENINGSAFMETINGEN			AANTEKENING
	B	D	H	
BIM485	75.5cm	54.5cm	19cm	
BIM605	93cm	54.5cm	19cm	
BIM730	110cm	54.5cm	19cm	
ZIJBRANDER	34.5cm	44.5cm	10cm	Een opening van tenminste 32 cm^2 moet aanwezig zijn voor verbrandingslucht van zijbrander.


OPENINGSAFMETINGEN VAN INBOUWACCESOIRES


TER INFORMATIE: DE ACCESOIREFRAMES OVERLAPPEN DE OPENINGEN AAN ALLE 4 KANTEN MET 4cm.

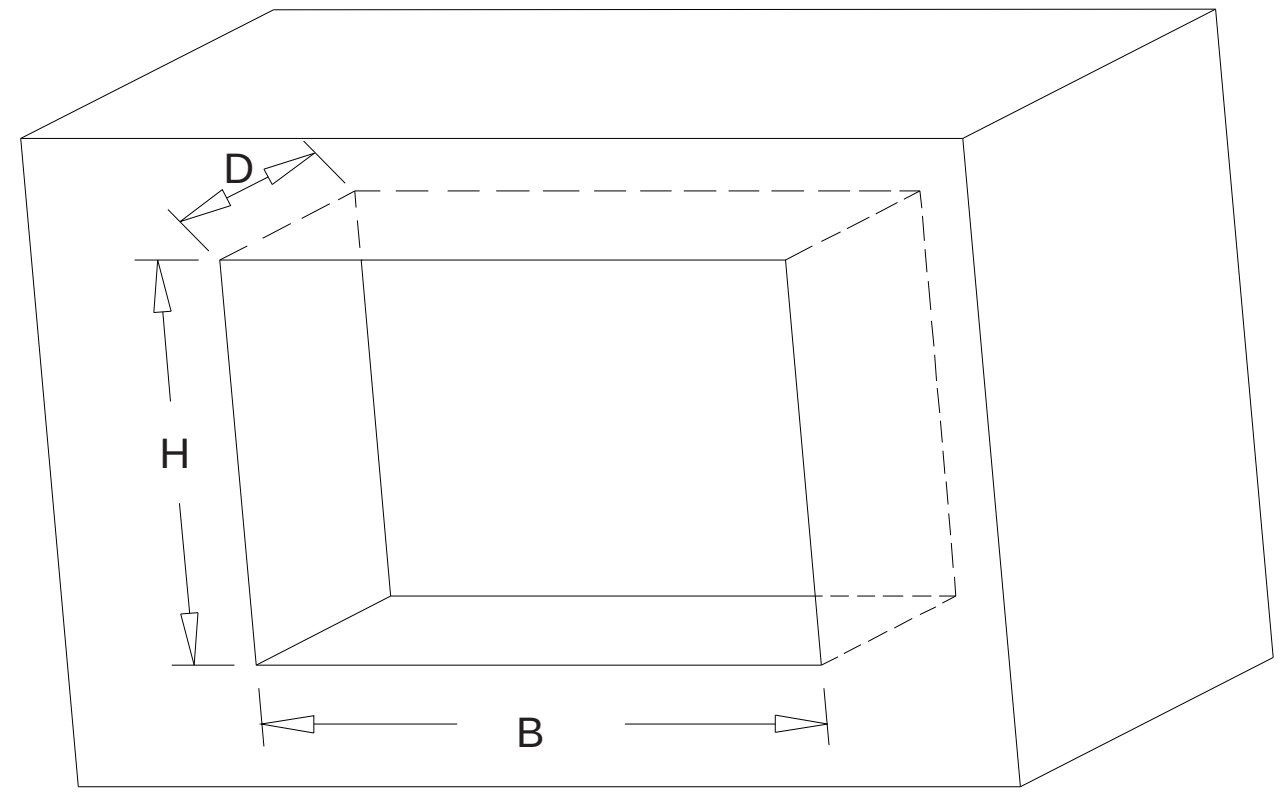

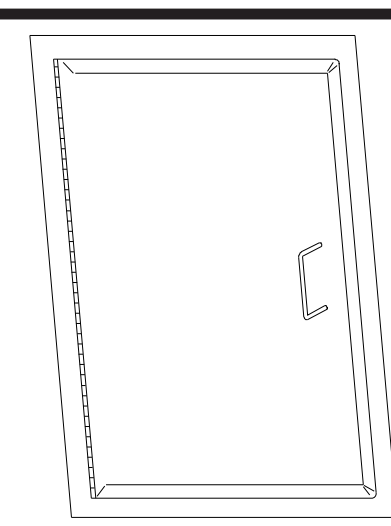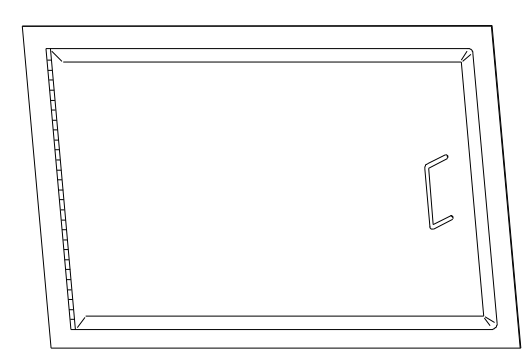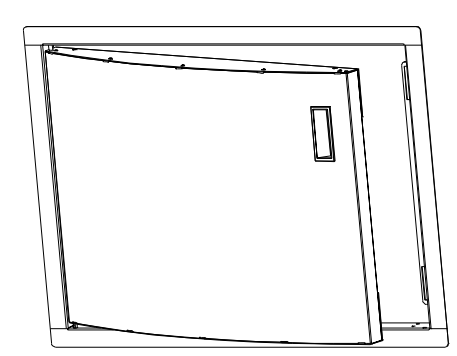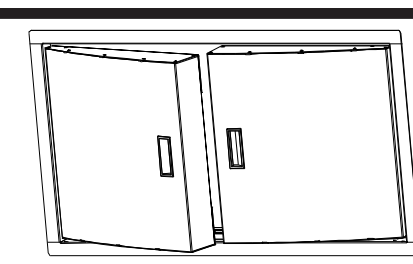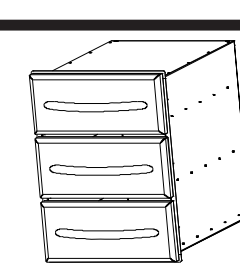
Onderdeelnummer	Beschrijving	Foto	Openingsafmetingen		
			B	H	D
N370-0069	Platte vertikale geverfde deur		34cm	46.5cm	
N370-0071	Platte vertikale roestvrijstalen deur		34cm	46.5cm	
N370-0070	Platte horizontale geverfde deur		46.5cm	34cm	
N370-0072	Platte horizontale roestvrijstalen deur		46.5cm	34cm	
N370-0356SS	Gebogen roestvrijstalen deur – 308 afmeting		57cm	50cm	
N370-0357SS	Gebogen roestvrijstalen deur – 450 afmeting		68.5cm	50cm	
N370-0358SS	Gebogen roestvrijstalen dubbele deur – 600/750 afmeting		89.5cm	48cm	
N370-0361	PF-stijl roestvrijstalen deur		43cm	59cm	
N370-0359	PF-stijl roestvrijstalen enkele lade		44cm	17cm	58.5cm
N370-0360	PF-stijl roestvrijstalen driedubbele lade		44cm	58cm	58.5cm

1. BIM485 INBOUWINSTRUCTIES

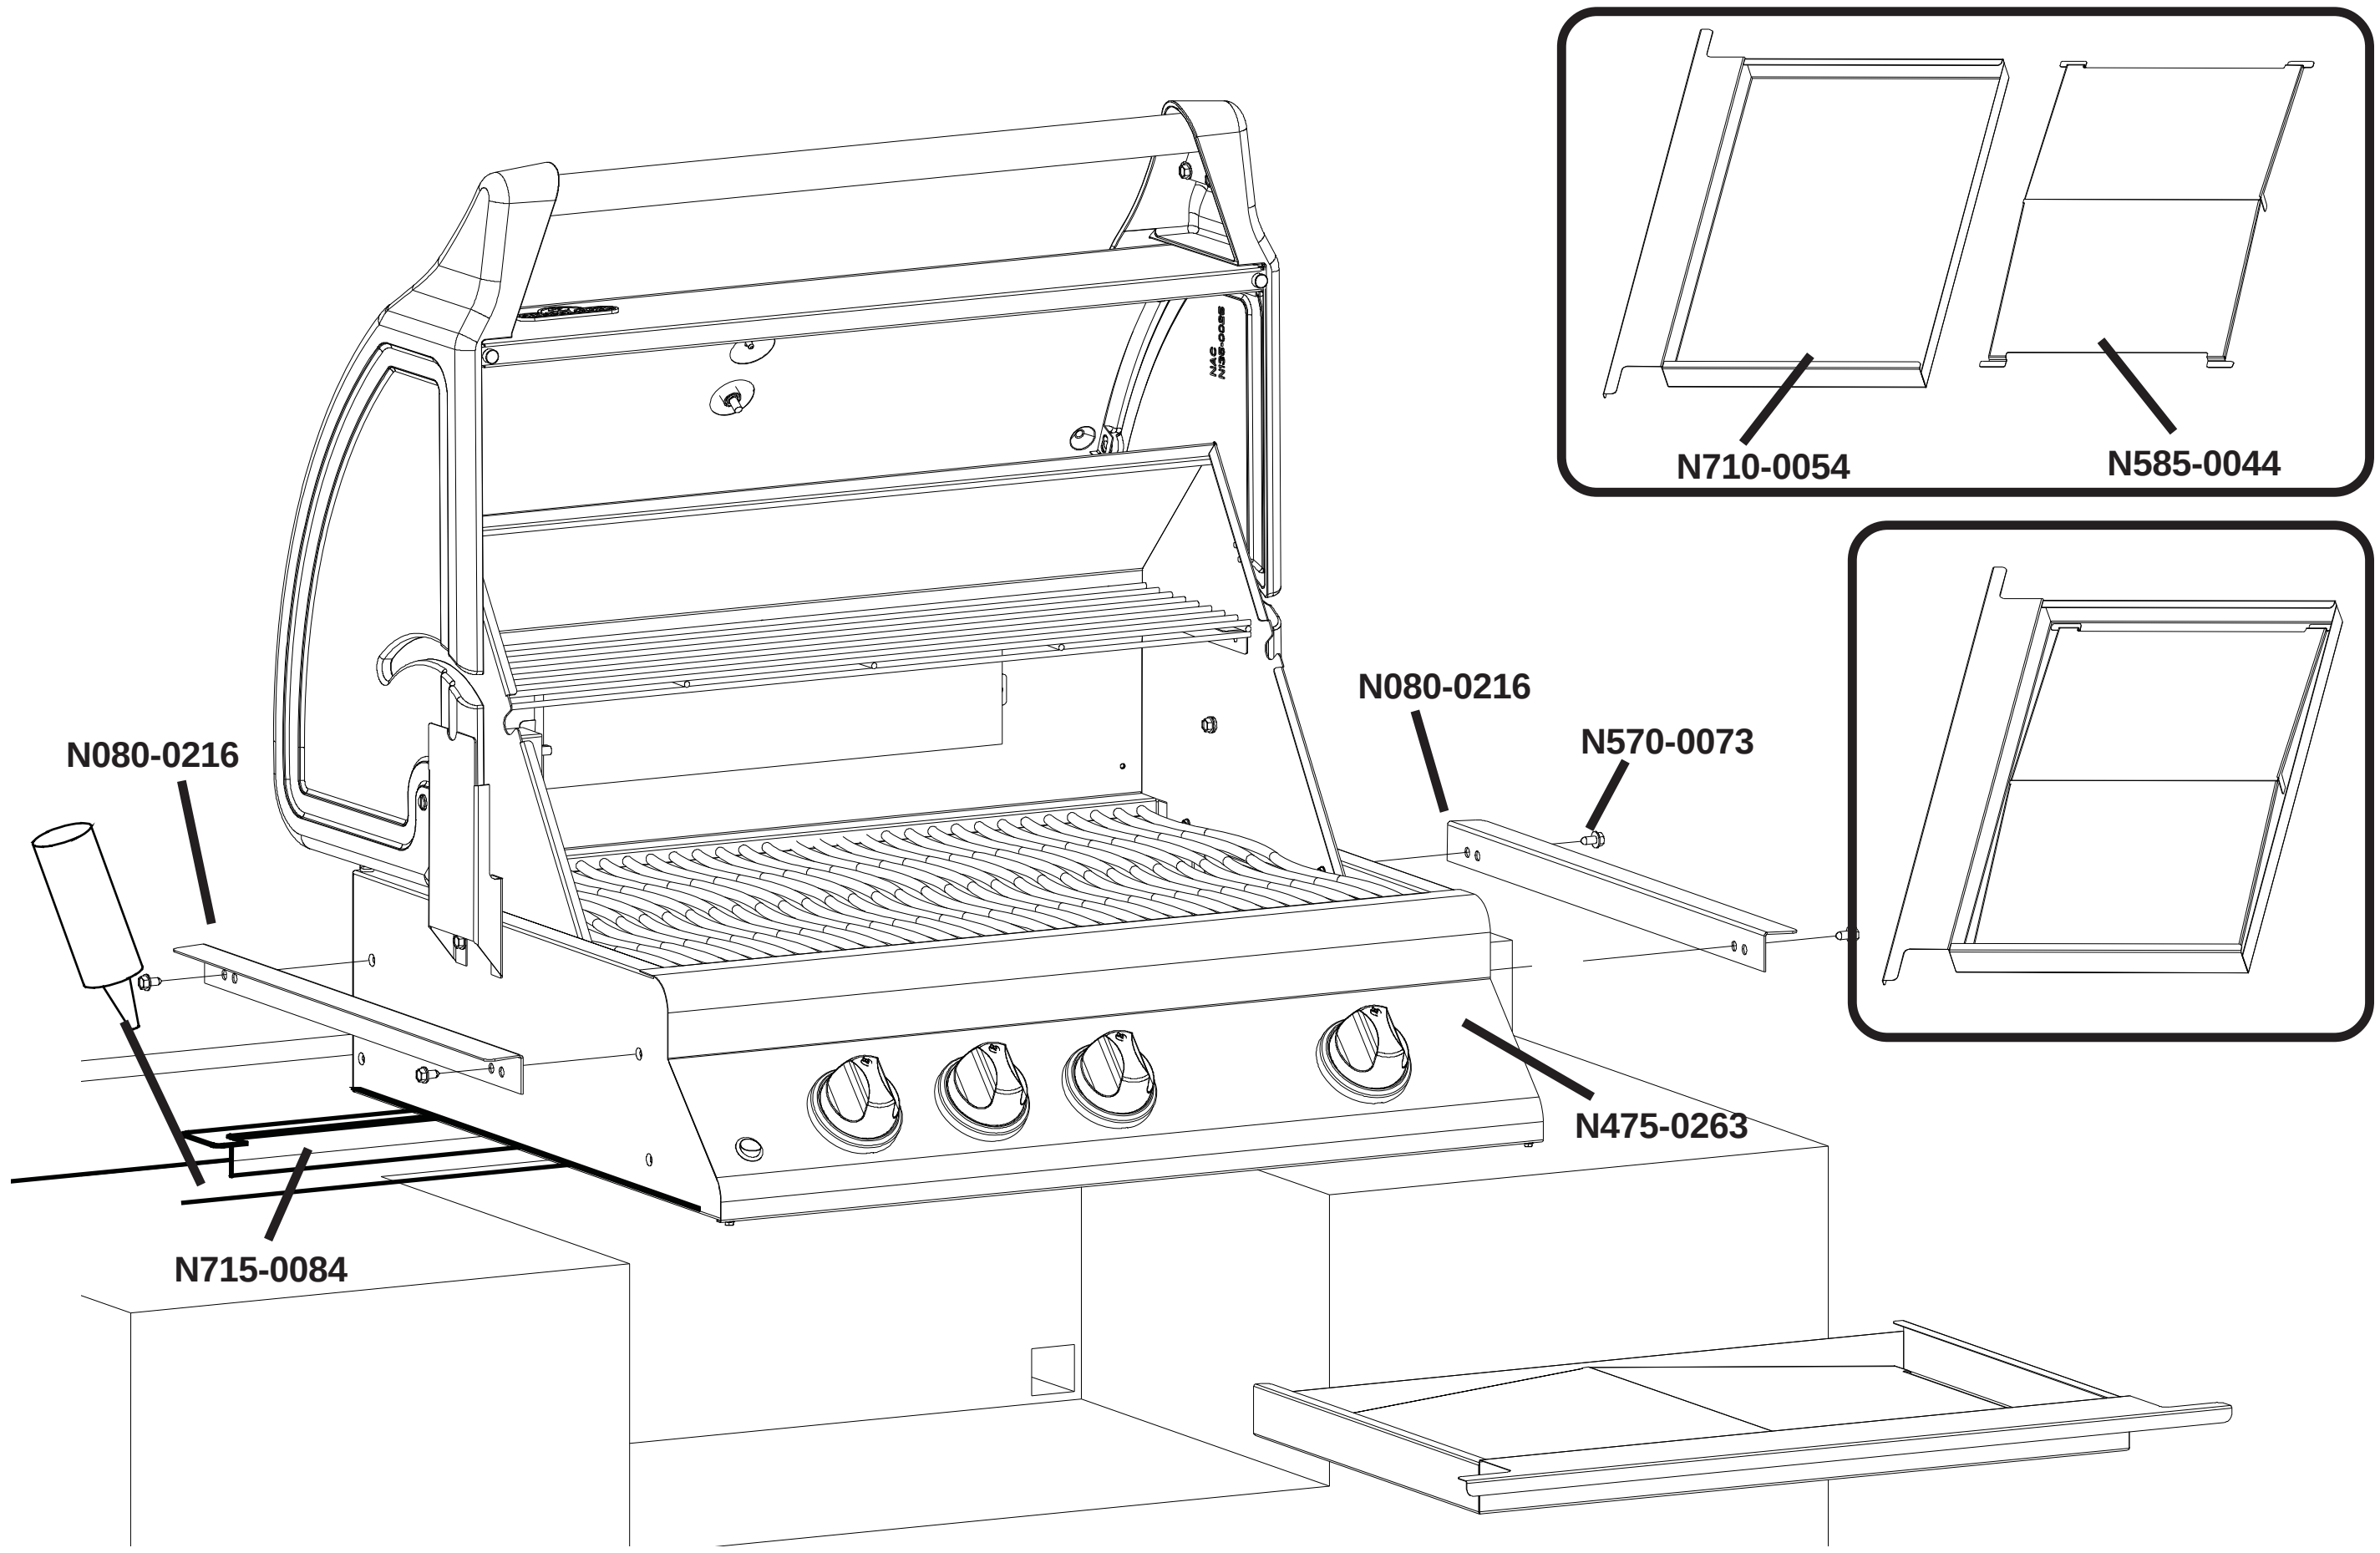

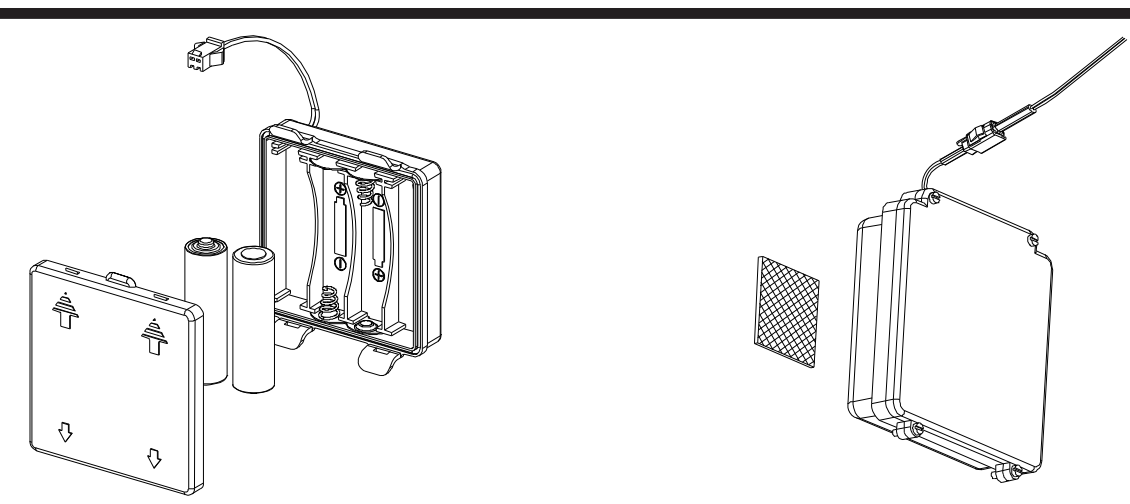


INSTALLEER DE BATTERIJEN ZOALS GEILLUSTREERD. VERBIND DE KABEL VAN LED-VERLICHTING BENEDEN HET BEDIENINGSPANEEL MET DE KABEL VAN DE BATTERIJEN. VERZEKER U ERVAN DAT DE KABELS NIET IN CONTACT KOMEN MET DE ONDERKANT VAN DE BARBEQUE.
DE BATTERIJENHOUDER (LED-VERLICHTING) MOET OP TEN MINSTE 20cm ONDER DE BODEM VAN HET DRUIPREK IN DE OMSLUITING GEPLAATST WORDEN OM OVERVERHITTING VAN DE HOUDER TE VOORKOMEN. VERZEKER U ERVAN DAT DRADEN EN HOUDER NIET IN DE WEG ZITTEN VOOR VERWIJDERING VAN DE DRUIPREK

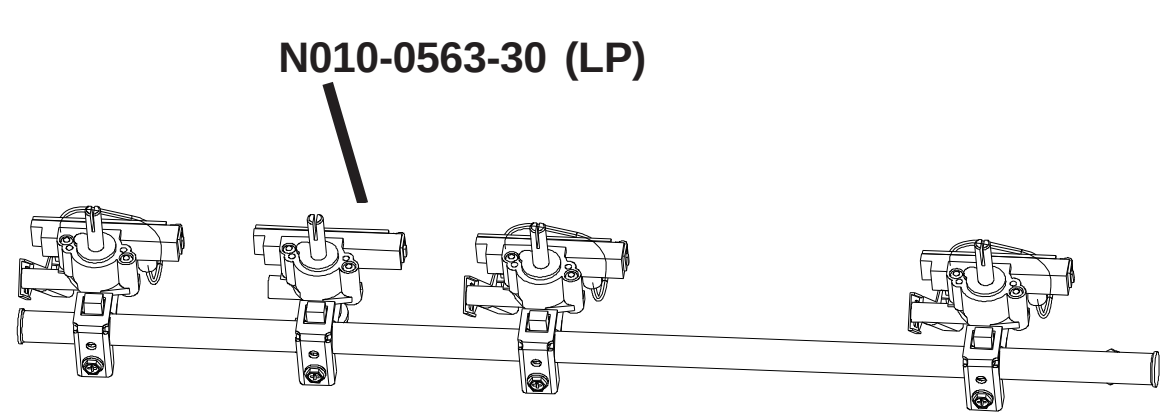


Deze barbeque is uitsluitend ontworpen voor stenen, niet verteerbare omsluitingen en moet geïnstalleerd en onderhouden worden door een gekwalificeerde installateur volgens lokale regelgeving.

1. Maak de metalen zijsteunen en –afwerking aan weerszijde van de barbeque vast met de 1/4 – 20 x 3/8" schroeven (n570-0073).
2. Plaats het hittescherm in het druiprek zoals aangegeven.
3. Leg de achterafwerking over de achterkant van de opening. Om het in plaats te houden kan een tipje silliconen aangebracht worden op elke vleugel van de achterafwerking.
4. Laat de eenheid zakken en sluit de gastoevoer aan op de fitting aan het achtereinde.
5. De gehele installatie moet getest zijn op lekkages voor ingebruikneming van de eenheid.

2. BIM605 INBOUWINSTRUCTIES

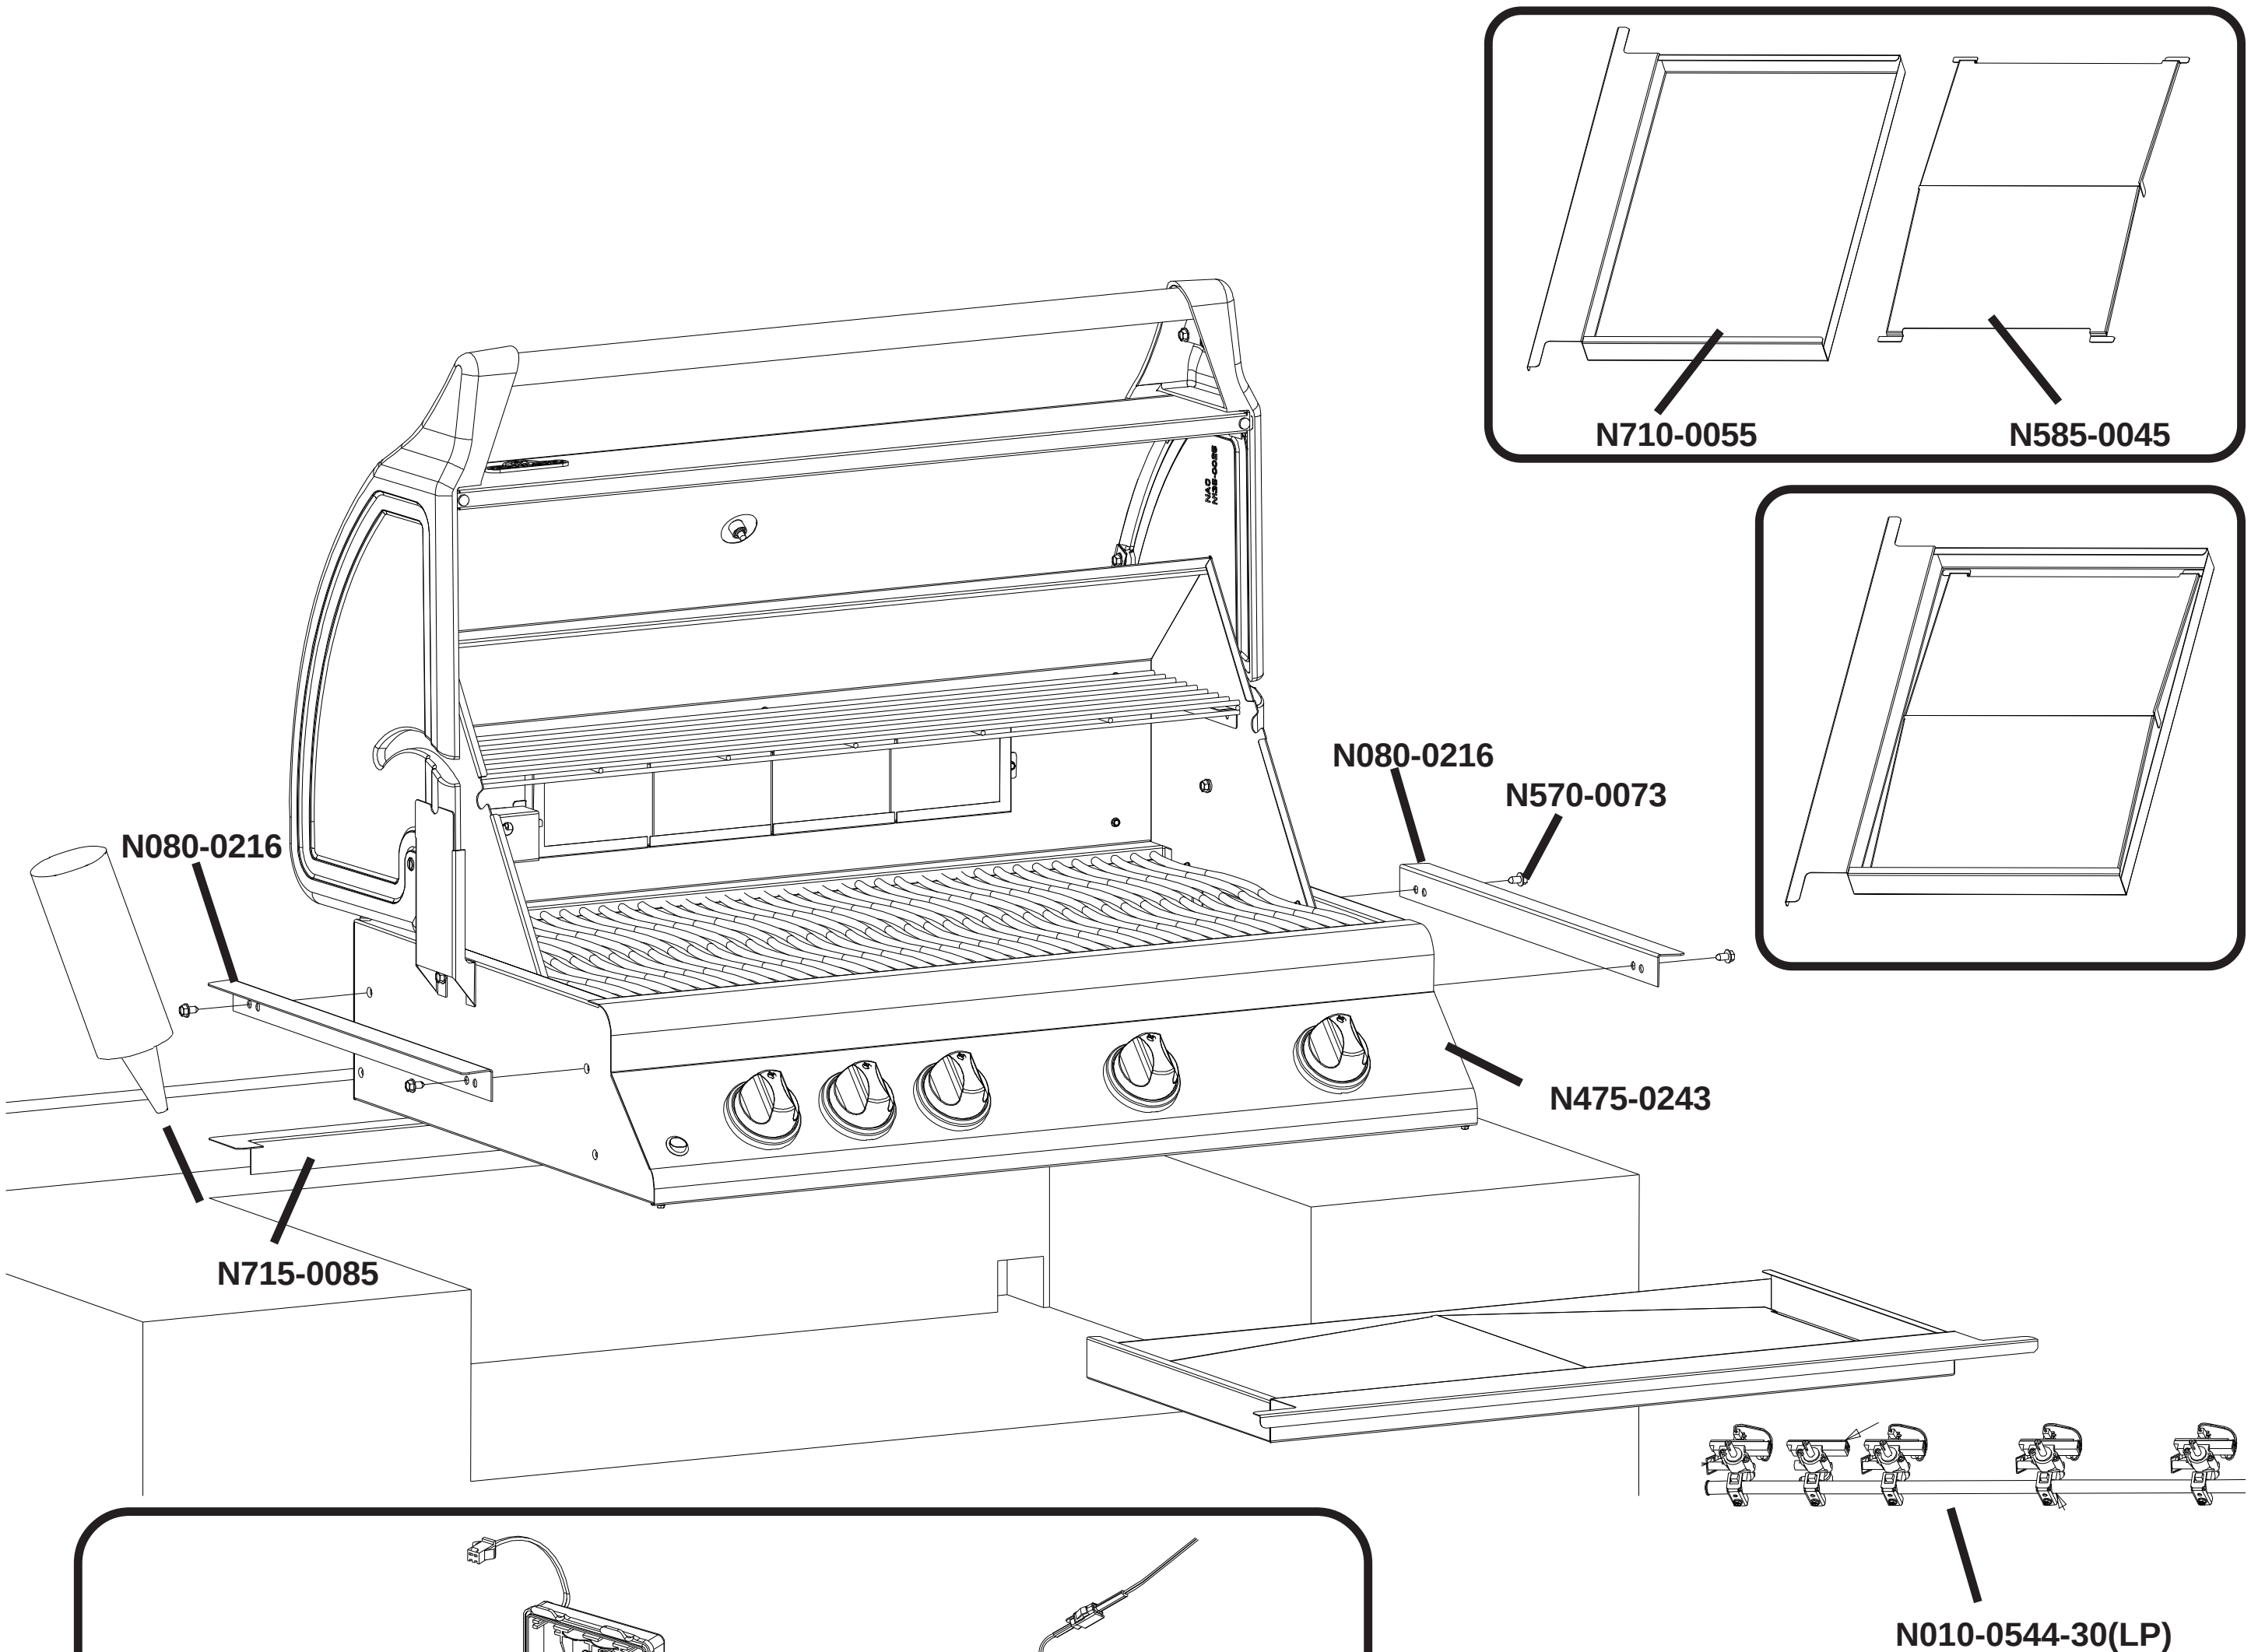

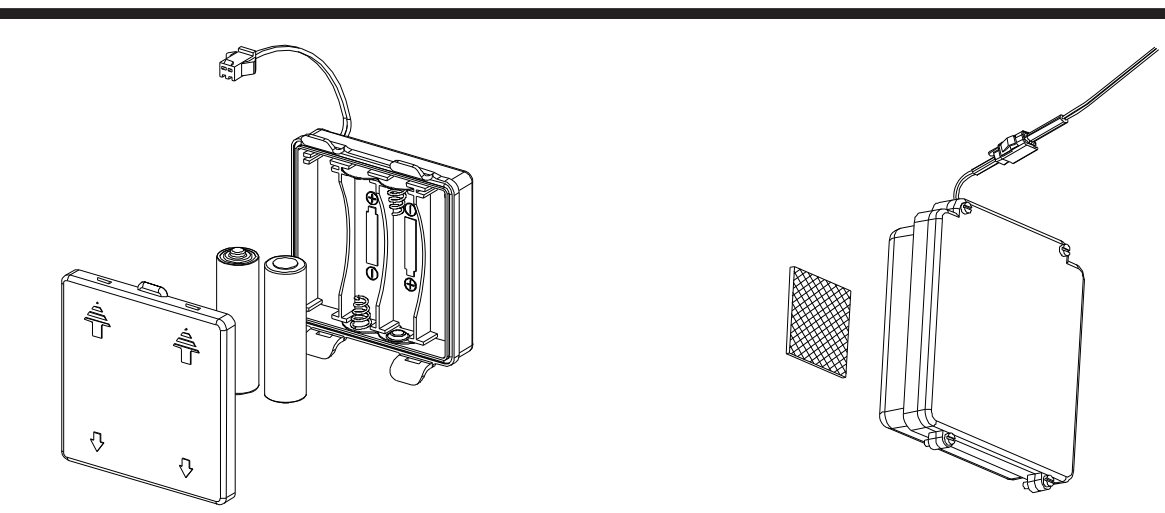



INSTALLEER DE BATTERIJEN ZOALS GEILLUSTREERD. VERBIND DE KABEL VAN LED-VERLICHTING BENEDEN HET BEDIENINGSPANEEL MET DE KABEL VAN DE BATTERIJEN. VERZEKER U ERVAN DAT DE KABELS NIET IN CONTACT KOMEN MET DE ONDERKANT VAN DE BARBEQUE.
DE BATTERIJENHOUDER (LED-VERLICHTING) MOET OP TEN MINSTE 20cm ONDER DE BODEM VAN HET DRUIPREK IN DE OMSLUITING GEPLAATST WORDEN OM OVERVERHITTING VAN DE HOUDER TE VOORKOMEN. VERZEKER U ERVAN DAT DRADEN EN HOUDER NIET IN DE WEG ZITTEN VOOR VERWIJDERING VAN DE DRUIPREK

Deze barbeque is uitsluitend ontworpen voor stenen, niet verteerbare omsluitingen en moet geïnstalleerd en onderhouden worden door een gekwalificeerde installateur volgens lokale regelgeving.

1. Maak de metalen zijsteunen en –afwerking aan weerszijde van de barbeque vast met de 1/4 – 20 x 3/8” schroeven (n570-0073).
2. Plaats het hittescherm in het druiprek zoals aangegeven.
3. Leg de achterafwerking over de achterkant van de opening. Om het in plaats te houden kan een tipje silliconen aangebracht worden op elke vleugel van de achterafwerking.
4. Laat de eenheid zakken en sluit de gastoevoer aan op de fitting aan het achtereinde.
5. De gehele installatie moet getest zijn op lekkages voor ingebruikneming van de eenheid.


3. BIM730 INBOUWINSTRUCTIES

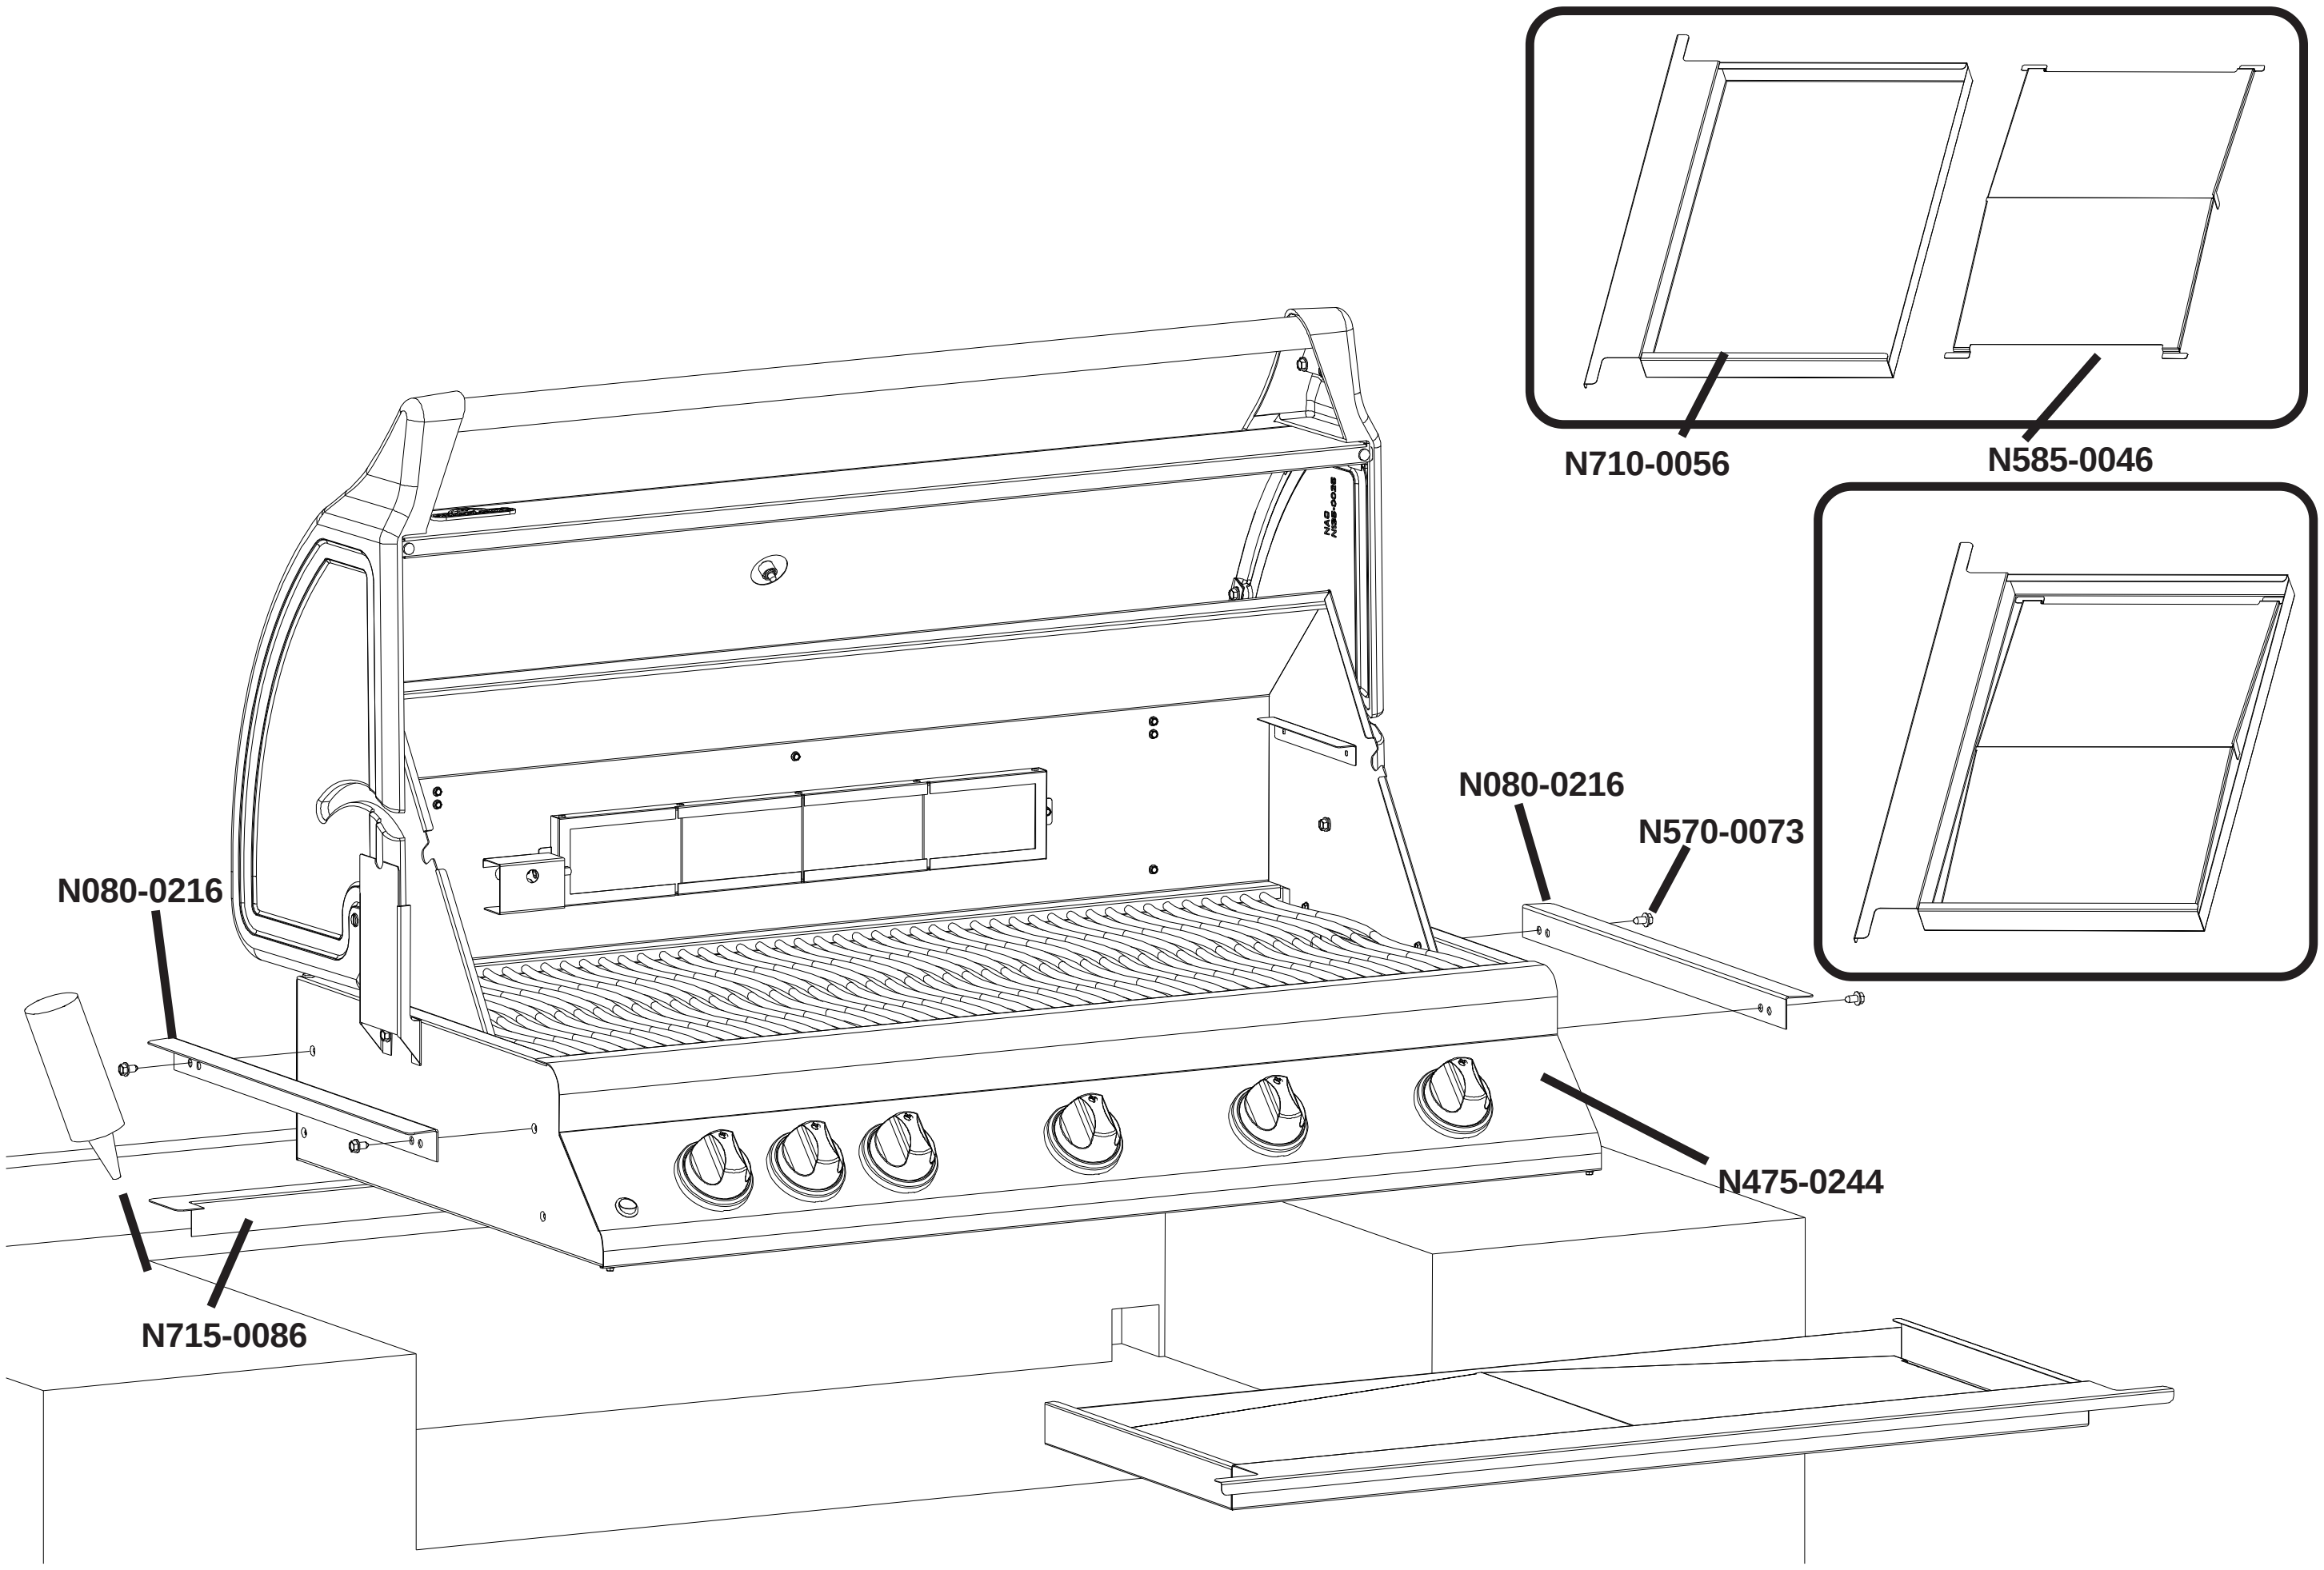

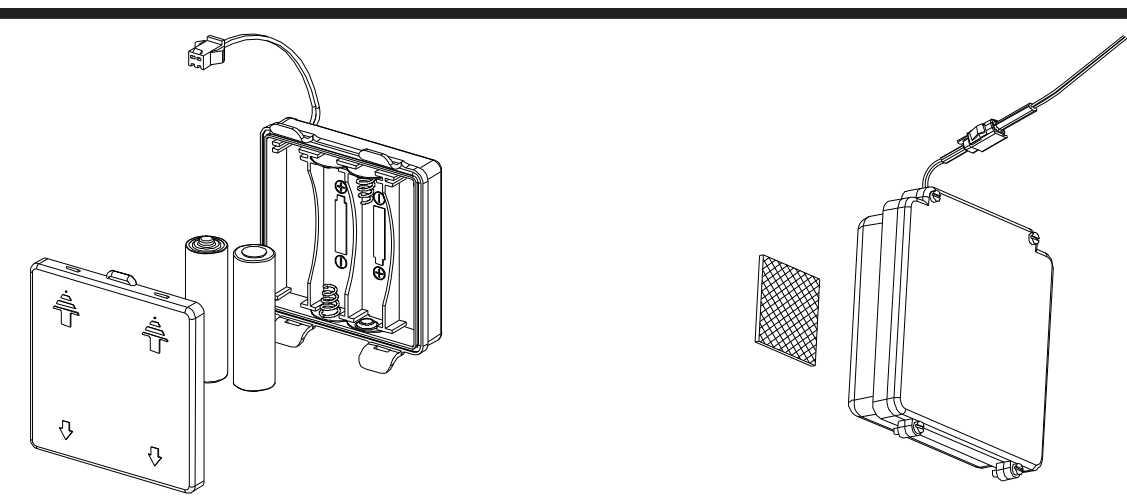

INSTALLEER DE BATTERIJEN ZOALS GEILLUSTREERD. VERBIND DE KABEL VAN LED-VERLICHTING BENEDEN HET BEDIENINGSPANEEL MET DE KABEL VAN DE BATTERIJEN. VERZEKER U ERVAN DAT DE KABELS NIET IN CONTACT KOMEN MET DE ONDERKANT VAN DE BARBEQUE.


DE BATTERIJENHOUDER (LED-VERLICHTING) MOET OP TEN MINSTE 20cm ONDER DE BODEM VAN HET DRUIPREK IN DE OMSLUITING GEPLAATST WORDEN OM OVERVERHITTING VAN DE HOUDER TE VOORKOMEN. VERZEKER U ERVAN DAT DRADEN EN HOUDER NIET IN DE WEG ZITTEN VOOR VERWIJDERING VAN DE DRUIPREK

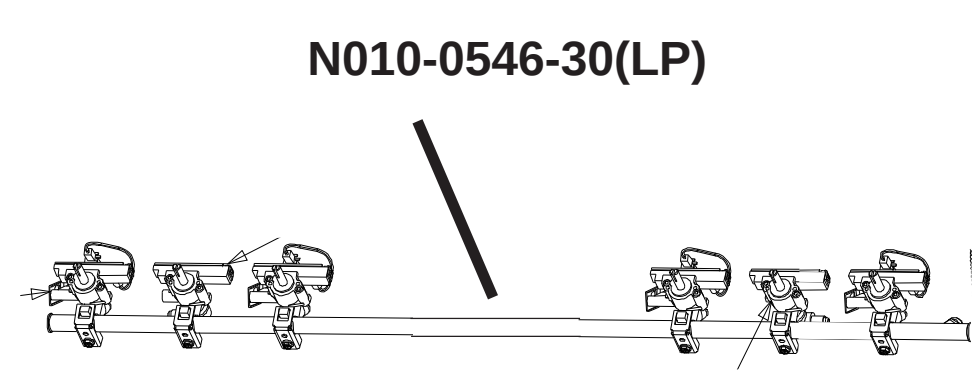

Deze barbeque is uitsluitend ontworpen voor stenen, niet verteerbare omsluitingen en moet geïnstalleerd en onderhouden worden door een gekwalificeerde installateur volgens lokale regelgeving.

1. Maak de metalen zijsteunen en –afwerking aan weerszijde van de barbeque vast met de 1/4 – 20 x 3/8” schroeven (n570-0073).
2. Plaats het hittescherm in het druiprek zoals aangegeven.
3. Leg de achterafwerking over de achterkant van de opening. Om het in plaats te houden kan een tipje silliconen aangebracht worden op elke vleugel van de achterafwerking.
4. Laat de eenheid zakken en sluit de gastoevoer aan op de fitting aan het achtereinde.
5. De gehele installatie moet getest zijn op lekkages voor ingebruikneming van de eenheid.

4. INBOUWINSTRUCTIES ZIJBRANDER

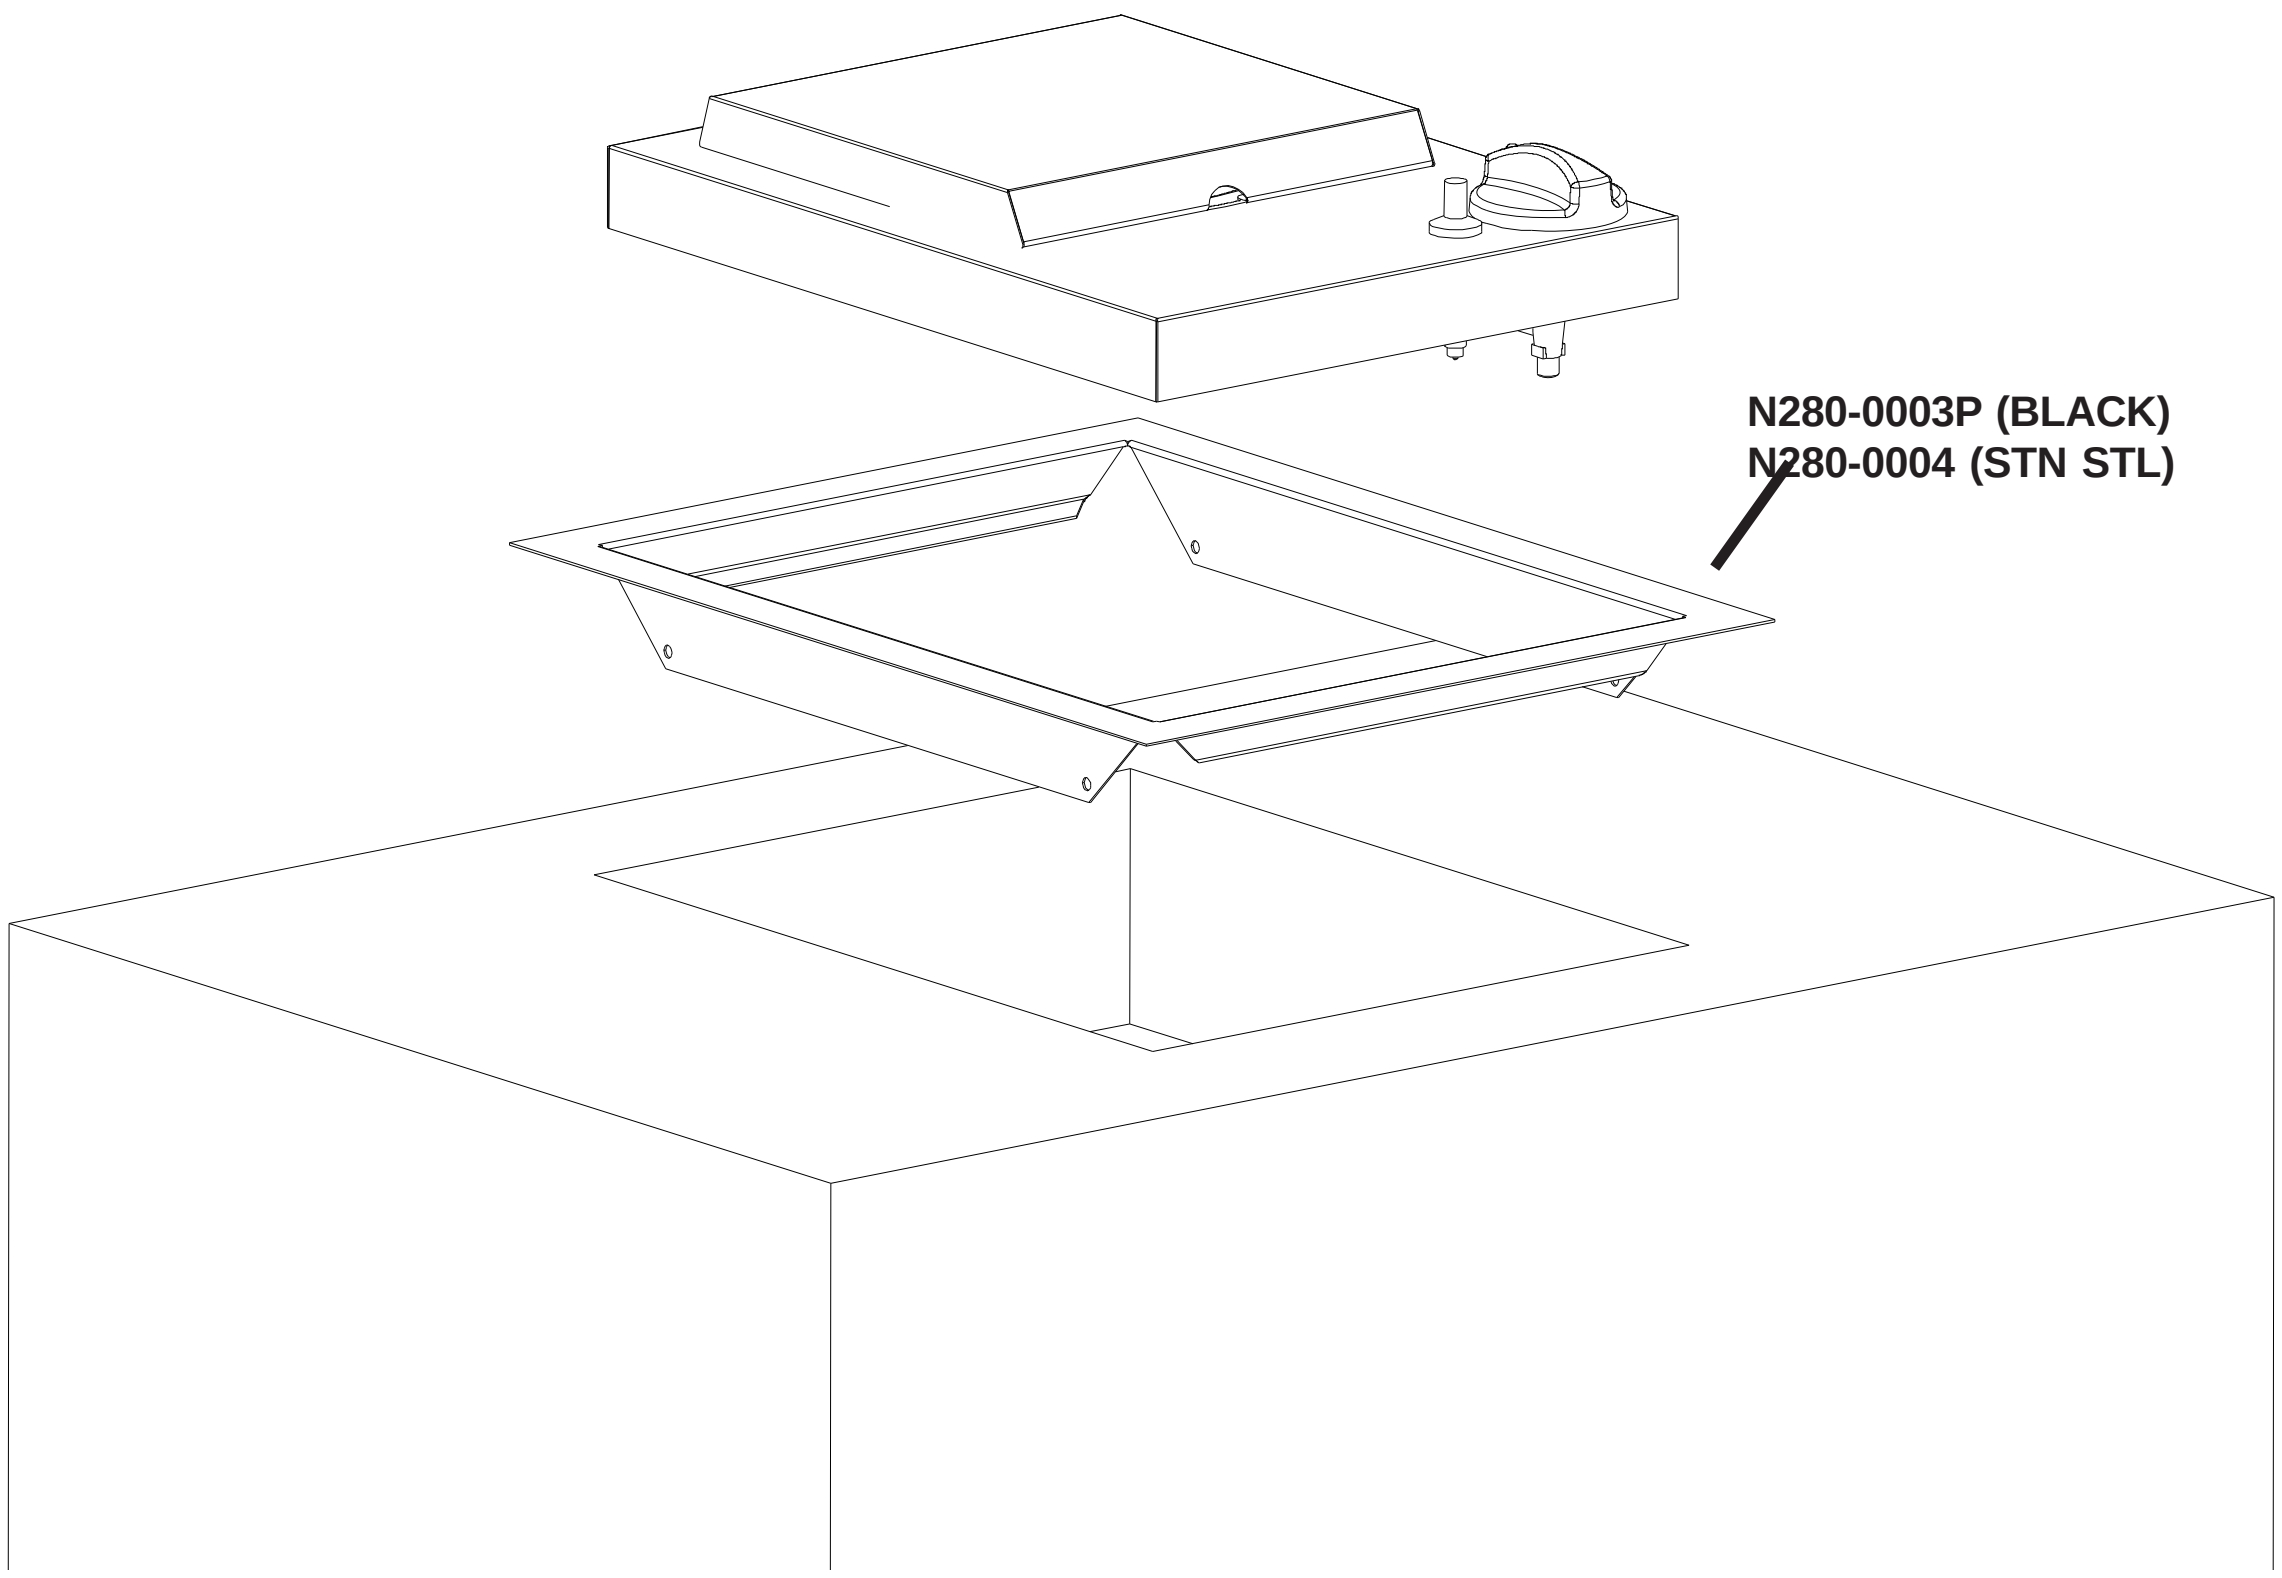

1. Plaats het zijbranderframe in de opening. Het frame moet aan de opening vastgemaakt zijn om toekomstige verschuiving te voorkomen (bevestigingsonderdelen niet bijgesloten).

2. Verzeker u ervan date er ten minste een opening van 32 cm2 is in de uitsnijding voor verbrandingslucht.

3. Plaats de zijbrander in het frame.

4. Verbind de gasvoorziening met het zijbranderventiel. Test de gehele installatie op lekkages voor ingebruikneming van de eenheid.

5. INBOUWINSTRUCTIES ACCESOIRELADE

1. Pak de onderdelen van het ladeframe uit.
2. Verwijder de lades van de omsluiting door ze volledig te verlengen en erna op te tillen om ze uit de rails te halen.
3. Stel de opening om er zeker van te zijn dat de omsluiting goed in de opening past. Verzeker u ervan dat de zijvulplaatjes op dezelfde hoogte geplaatst zijn als de bovengaten van de omsluiting. De bodem van de opening moet wellicht ook gevuld worden om er zeker van te zijn dat de voorkant van de omsluiting waterpas is.
4. Maak de omsluiting vast als deze waterpas en recht is (bevestigingsonderdelen niet bijgesloten).
5. Plaats de lades terug door de achterkant van de lade in de rails te laten zakken. Als de wieltjes in de rails gevoegd zijn, de voorkant van de lade laten zakken totdat deze waterpas is, erna de lade induwen. Aantekening: als de omsluiting geplaatst is met te dikke vulplaatjes zal het wiel niet in de rails passen. De dikte van de vulplaatjes zal dan moeten worden aangepast.
6. Verwijder het beschermingslaagje van alle overgebleven oppervlakken.

6. INBOUWINSTRUCTIES ACCESOIREDEUR

1. Pak de deur en het frame uit.

a. voor de gebogen roestvrijstalen deur, verwijder de deur(en) van het frame door de deur op te tillen terwijl de spilstaaf wordt vastgehouden. Dit zorgt ervoor dat de spilstaaf uit het gat in de bodem van het frame komt. Als de spilstaaf is verwijderd van het gat in de onderkant, kan de gehele deur zakken en uit het frame gehaald worden.

b. Voor de PF-stijl roestvrijstalen deur, moet de deur verwijderd worden door de middelste phillipsschroef in het verst van de deur verwijderde scharnier van de deur los te draaien.

2. Plaats het frame in het midden van de opening. Markeer de plaats van de spilgaten, boven en onder. Op de PT600 dubbele deuren zullen er spilstaven aan elke kant zitten. De PF-stijl deuren hebben geen spilstaven. Verwijder het frame als alle spilgaten gemarkeerd zijn en gebruik een 10mm boorbit om de boorgaten voor de spilstaven uit te boren. Deze boorgaten moeten ten minste 12mm diep zijn. Nadat de gaten af zijn, kunt u het frame weer in het midden van de opening plaatsen. Beginnend met de scharnierkant, stel het frame en de zijkant van de opening met vulplaatjes. Verzeker u ervan dat de vulplaatjes dichtbij de scharnieren op de PF stijl deuren zitten. Maak de framemuurkant als deze waterpas is vast aan de kast met schroeven (niet bijgesloten). Maak de andere kant op dezelfde wijze vast, verzeker u ervan dat het frame recht is.
3. In tegenstelling tot de gebogen roestvrijstalen dubbele deur kit zijn bevestigingsmiddelen aan de boven- en onderkant van het frame niet vereisd. Het frame van de gebogen roestvrijstalen dubbele deur moet zowel aan de boven- als onderkant in het midden worden vastgezet.
4. Als het frame verzekerd is en nagekeken is op haaksheid kan de deur herplaatst worden.
5. Verwijder het beschermingslaagje van alle overgebleven oppervlakken.

SERIENNR.: ____________

EINBAUGERÄT – MONTAGEANWEISUNGEN

Diese Montageanweisungen zusammen mit der allgemeinen Bedienungsanleitung verwenden, um die ordnungsgemäße Montage des Einbaugrills zu gewährleisten.
Vollständige Anweisungen zum Betrieb, zur Reinigung und Wartung entnehmen Sie bitte der allgemeinen Bedienungsanleitung. Dieses Grillgerät ist ausschließlich mit **nicht brennbaren** Schrankkonstruktionen zu verwenden und die Installation und Wartung darf nur von einem zugelassenen Installateur unter Einhaltung der geltenden lokalen Vorschriften durchgeführt werden.

PROPANGASANSCHLUSS FÜR EINBAUGERÄTE: Der Installateur ist für die Rohrverbindung bis zum Gasgrill verantwortlich und die Rohrverbindungen müssen gemäß der Installationsanweisungen und -abbildungen für die Einbauversion durchgeführt werden. Für den Anschluss des Geräts keine Schläuche verwenden. Den Gasgrill mit steifen Rohrverbindungen, Kupferrohren oder einer zulässigen Flex-Metallverbindung anschließen. Sicherstellen, dass die Installation allen regional und überregional geltenden Installationsvorschriften entspricht. Gaszufuhr an die 3/8" Überwurfmutter unterhalb der rechten Seite der Bedienleiste anschließen. Bei Anschluss eines Seitenbrenners eine getrennte Leitung zur Seitenbrennereinheit abzweigen und am angegebenen Ort in die Öffnung für den Seitenbrenner einführen. Falls ein Propangaszylinder im Schrank aufbewahrt werden soll, muss der Gasflaschenschrank gemäß lokalen Vorschriften belüftet sein und es darf keine Verbindung mit der Montageöffnung für den Gasgrill bestehen. Propangasflaschen dürfen nicht unterhalb des Gasgrills aufbewahrt werden.


ERDGASANSCHLUSS FÜR EINBAUGERÄT: Der Installateur ist für die Rohrverbindung bis zum Gasgrill verantwortlich und die Rohrverbindungen müssen gemäß der Installationsanweisungen und -abbildungen für die Einbauversion durchgeführt werden. Für den Anschluss des Geräts keine Schläuche verwenden. Den Gasgrill mit steifen Rohrverbindungen, Kupferrohren oder einer zulässigen Flex-Metallverbindung anschließen. Sicherstellen, dass die Installation allen regional und überregional geltenden Installationsvorschriften entspricht. Gaszufuhr an die 3/8" Überwurfmutter unterhalb der rechten Seite der Bedienleiste anschließen. Bei Anschluss eines Seitenbrenners eine getrennte Leitung zur Seitenbrennereinheit abzweigen und am angegebenen Ort in die Öffnung für den Seitenbrenner einführen.


Einbaugeräte werden mit einer Auffangschale geliefert, die nur eine minimale Menge an Fett aufnehmen kann. Die Auffangschale muss nach jedem Gebrauch gereinigt werden, um Fettbrände zu vermeiden.

VORSICHT: LESEN SIE DIESE ANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE DEN GRILL IN BETRIEB NEHMEN. NICHTBEFOLGUNG DIESER ANWEISUNGEN KANN ZU BRÄNDEN MIT SCHWEREN VERLETZUNGEN ODER TOD FÜHREN.

N415-0174CE MAR14/11

EINBAUGERÄT – ABMESSUNGEN DER EINBAUÖFFNUNG

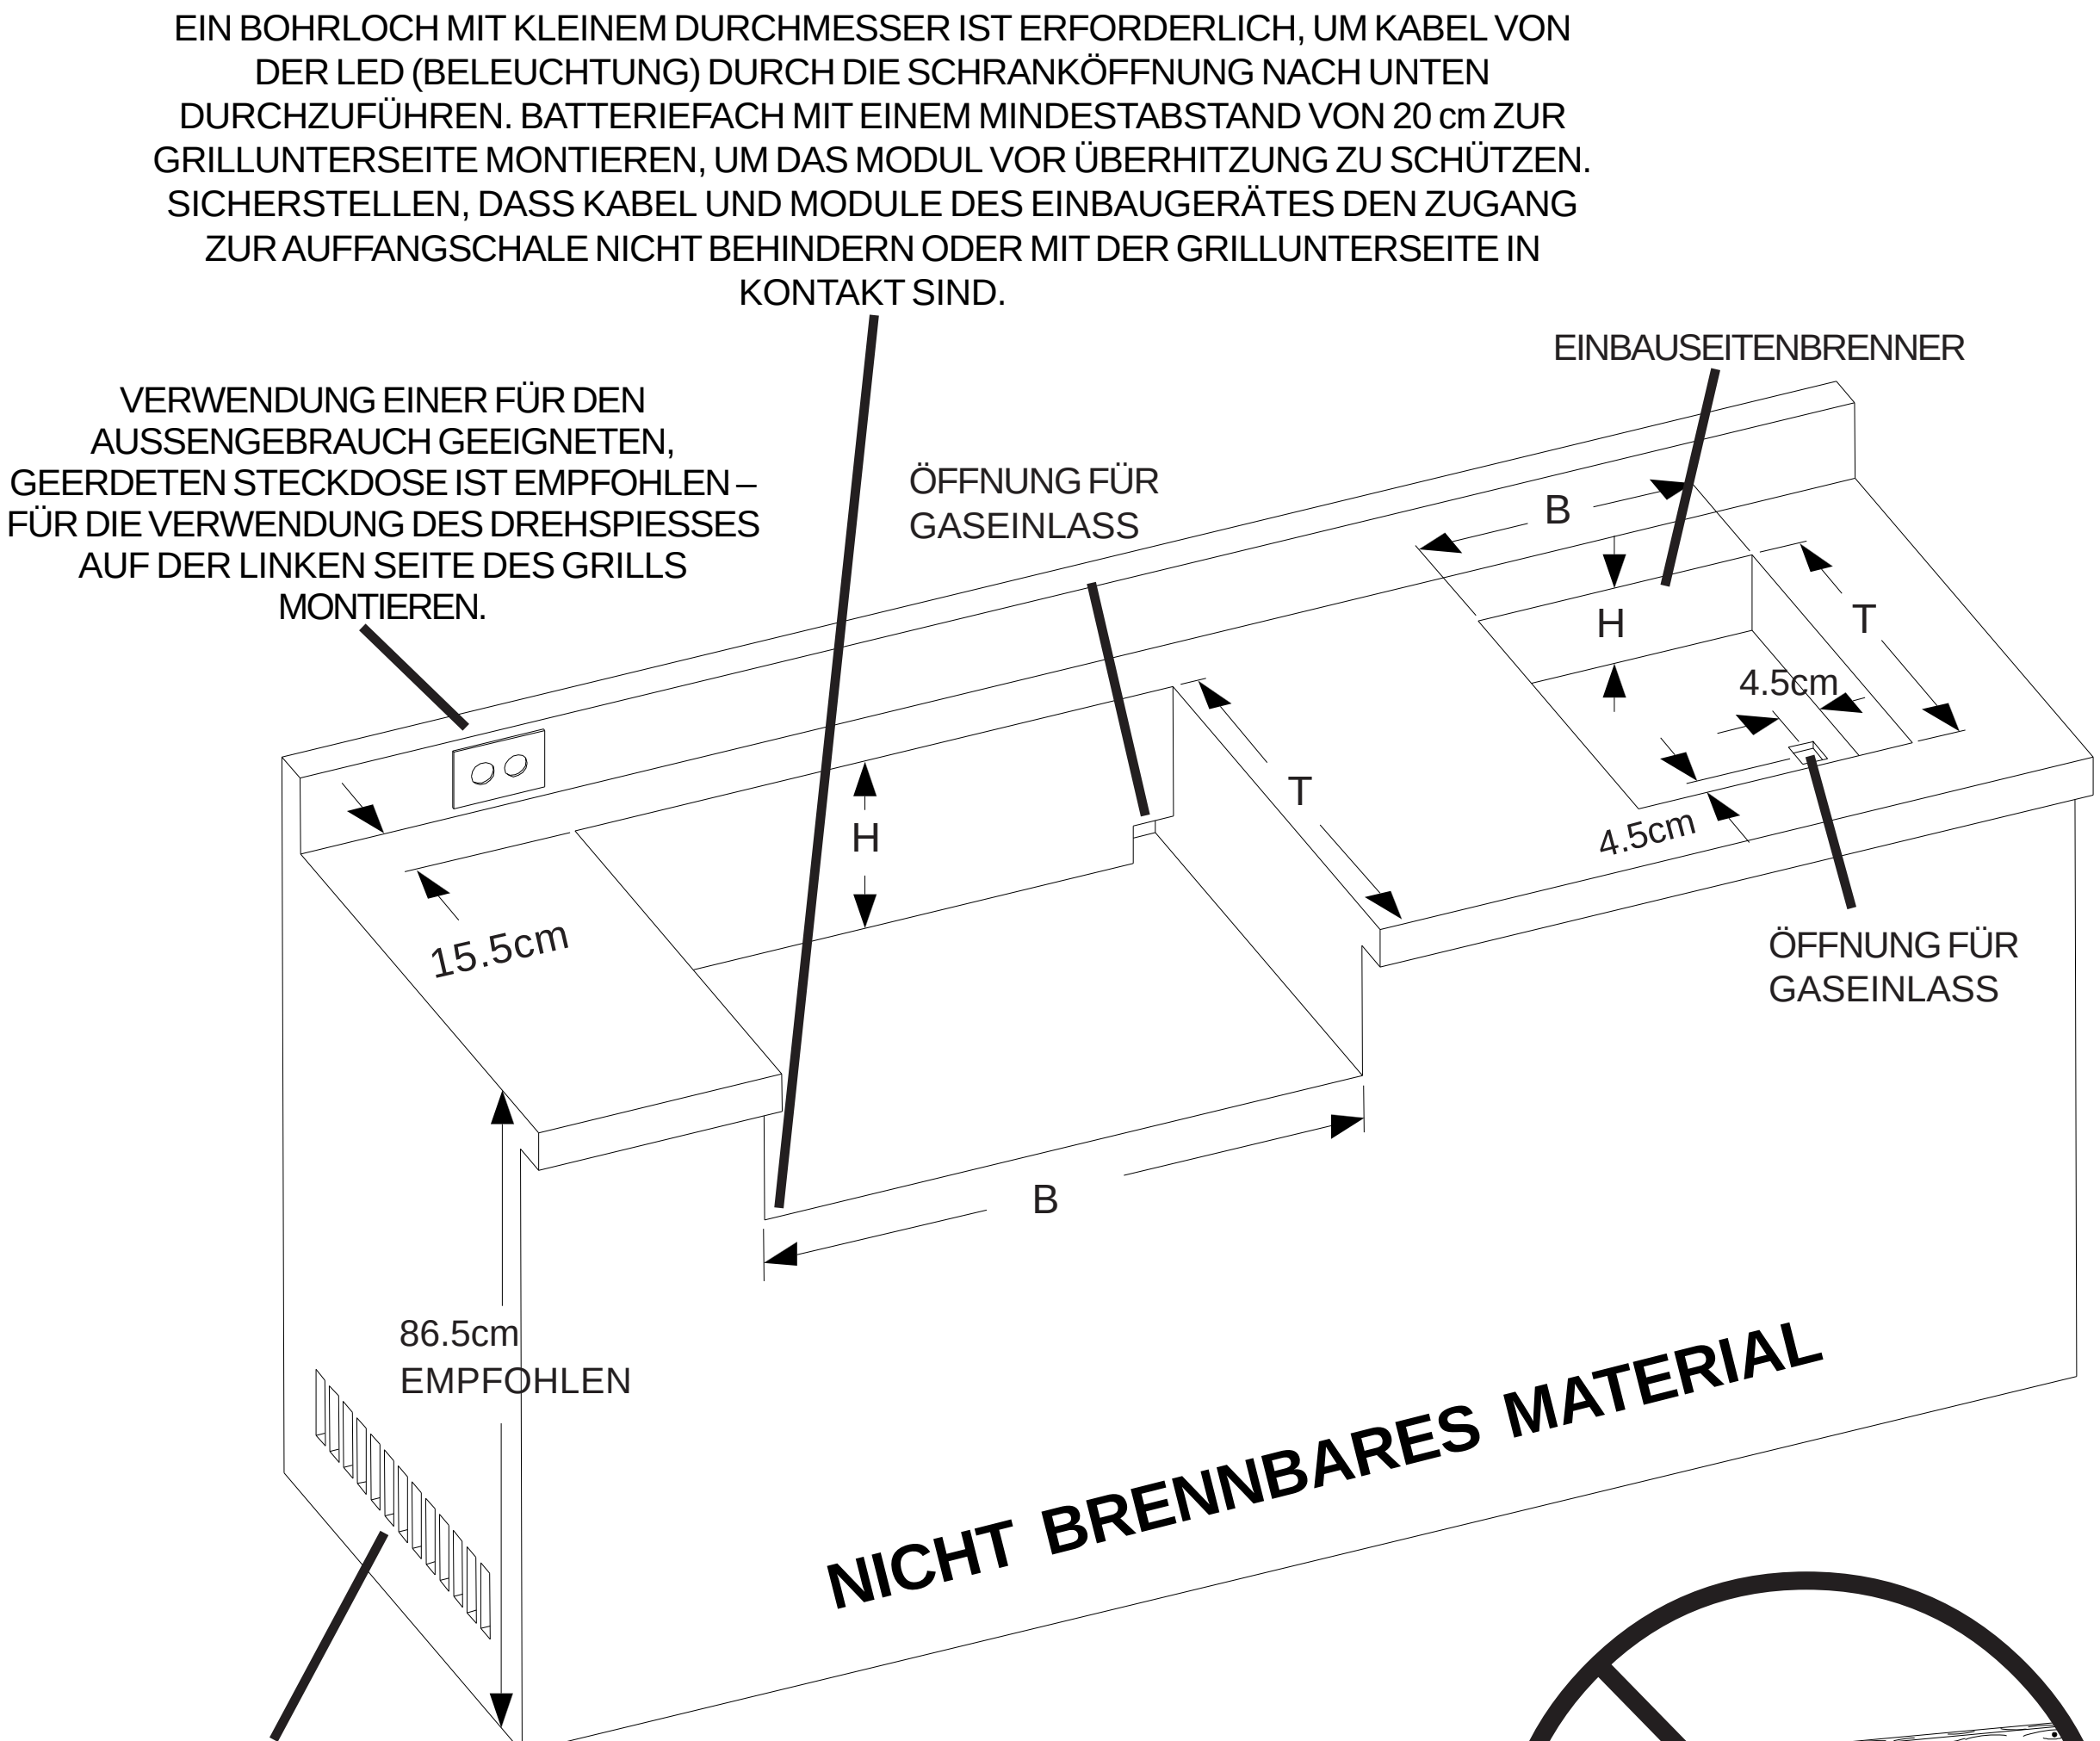

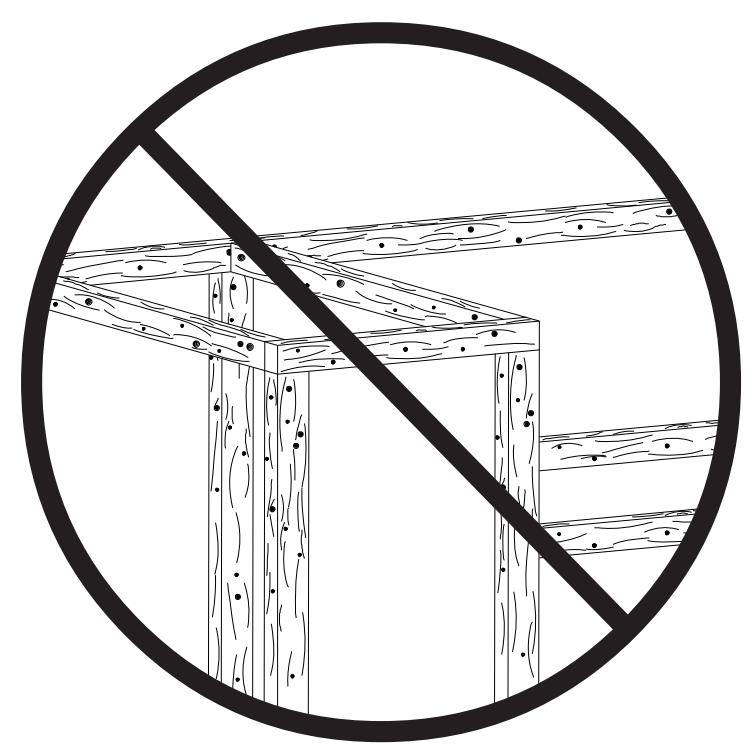









FÜR DIE SCHRANKRAHMEN UND SCHRÄNKE AUSSCHLIESSLICH NICHT BRENNBARE MATERIALIEN VERWENDEN.

MODELL	ABMESSUNGEN DER ÖFFNUNG			ANMERKUNGEN
	B	T	H	
BIM485	75.5cm	54.5cm	9cm	
BIM605	93cm	54.5cm	9cm	
BIM730	110cm	54.5cm	19cm	
SEITENBRENNER	34.5cm	44.5cm	10cm	Zur korrekten Entlüftung der Seitenbrenner muss eine Öffnung von mindestens 32 cm2 vorhanden sein.


EINBAUGERÄTZUBEHÖR – ABMESSUNGEN DER EINBAUÖFFNUNG


HINWEIS: ZUBEHÖRRAHMEN SOLLTEN ÖFFNUNG AN ALLEN 4 SEITEN UM 4 cm ÜBERLAPPEN.

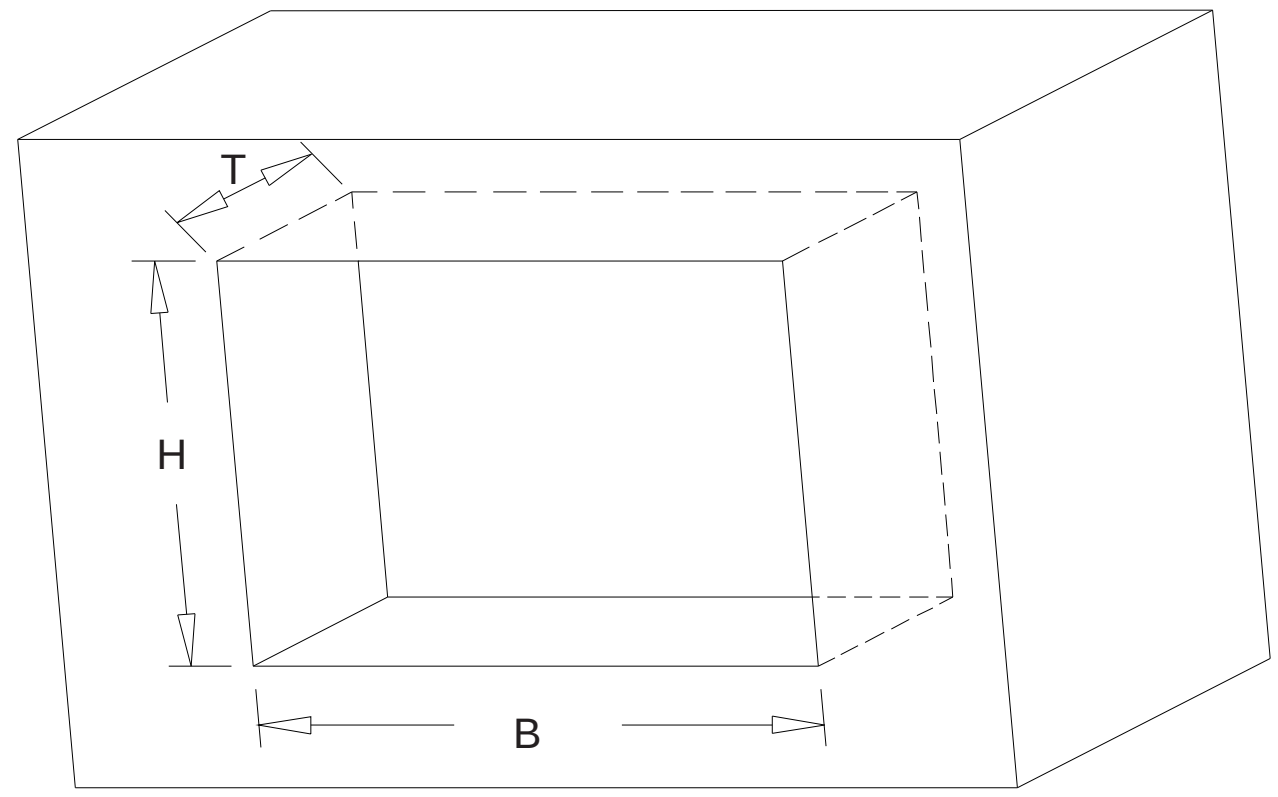

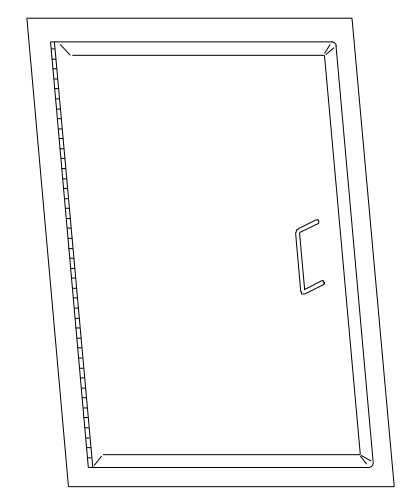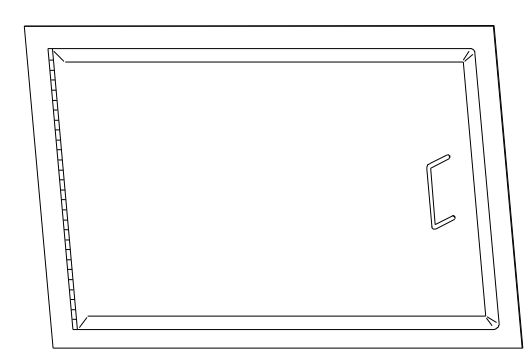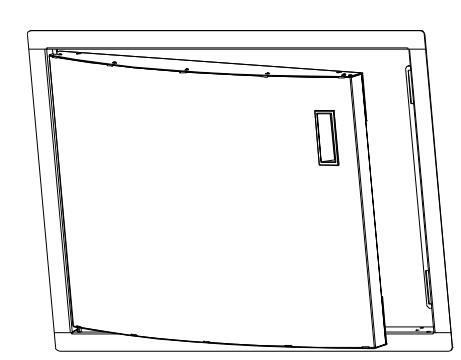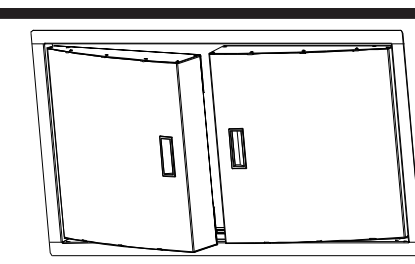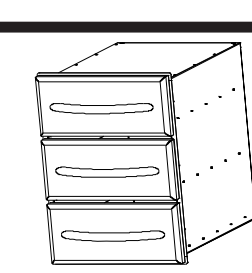
Teilenr.	Beschreibung	Abbildung	ABMESSUNGEN DER ÖFFNUNG		
			B	H	T
N370-0069	Tür - flach, vertikal, lackiert		34cm	46.5cm	
N370-0071	Tür - flach, vertikal, Edelstahl		34cm	46.5cm	
N370-0070	Tür - flach, horizontal, lackiert		46.5cm	34cm	
N370-0072	Tür - flach, horizontal, Edelstahl		46.5cm	34cm	
N370-0356SS	Tür, konturiert, Edelstahl - 308-Reihe		57cm	50cm	
N370-0357SS	Tür, konturiert, Edelstahl - 450-Reihe		68.5cm	50cm	
N370-0358SS	Doppeltür, konturiert, Edelstahl – 600-/750-Reihe		89.5cm	48cm	
N370-0361	Tür – PF-Stil, Edelstahl		43cm	59cm	
N370-0359	Tür – PF-Stil, Edelstahl, eine Schublade		44cm	17cm	58.5cm
N370-0360	Tür – PF-Stil, Edelstahl, drei Schubladen		44cm	58cm	58.5cm

1. BIM485 EINBAUANWEISUNGEN

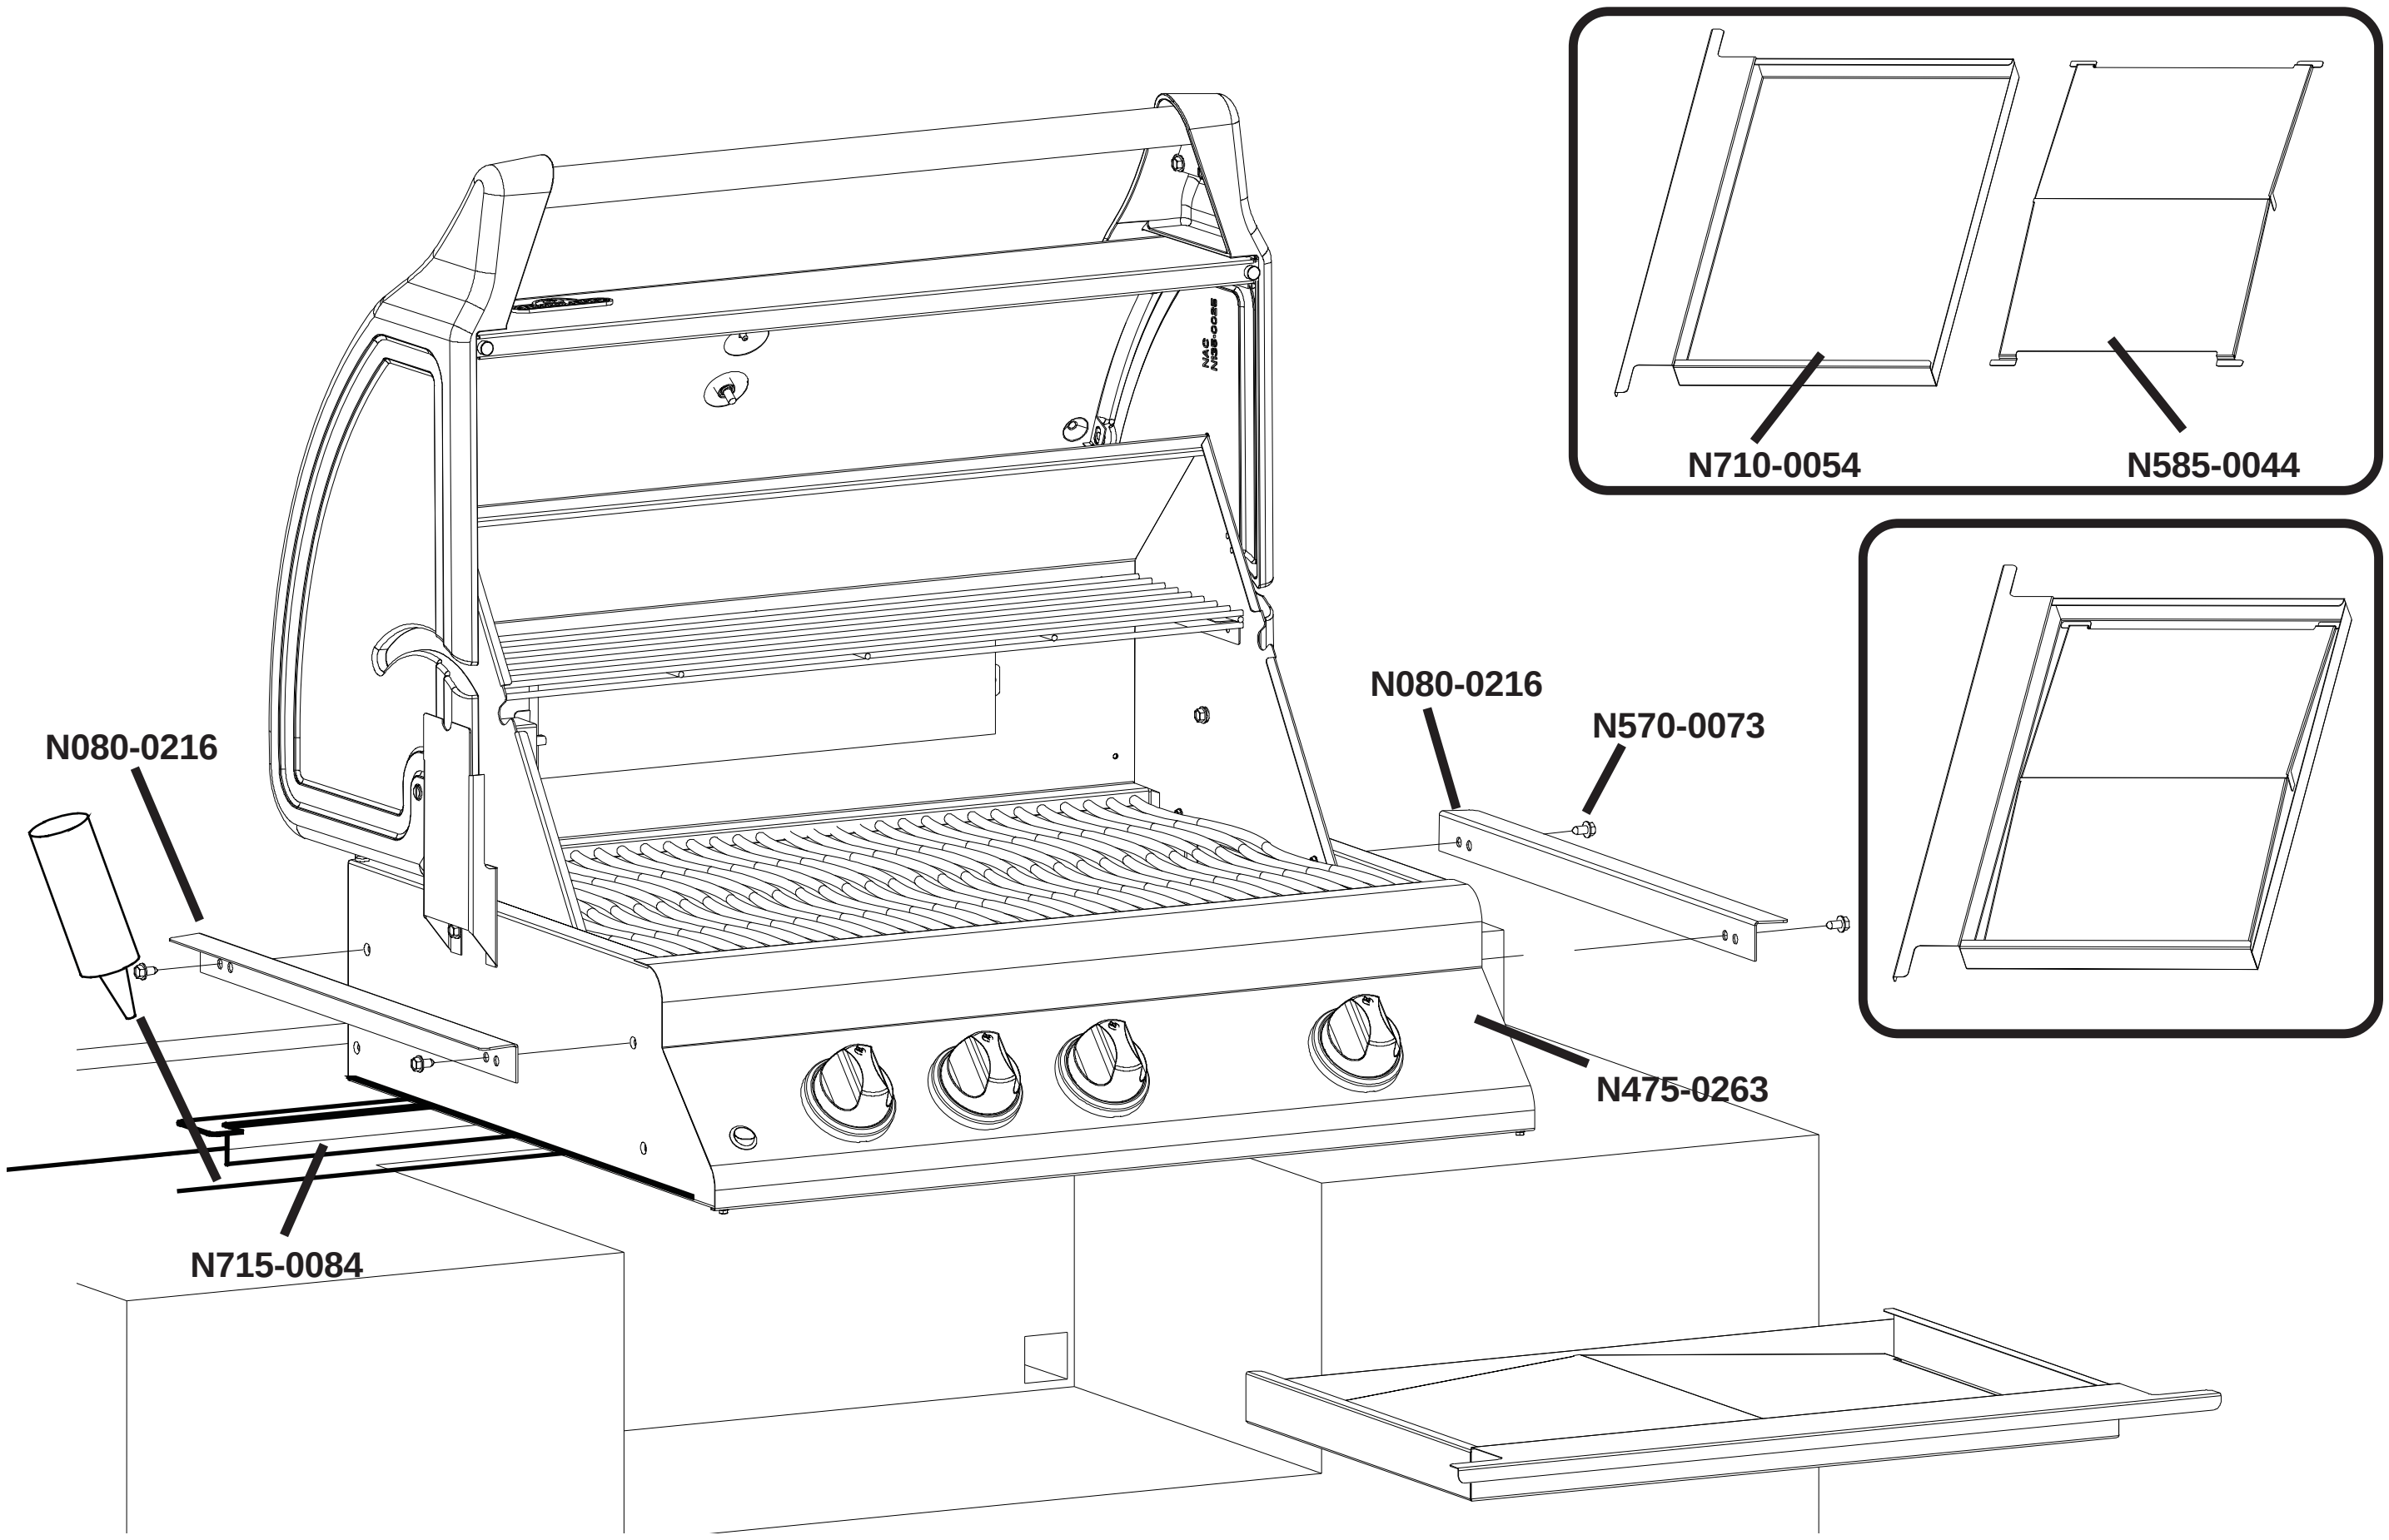

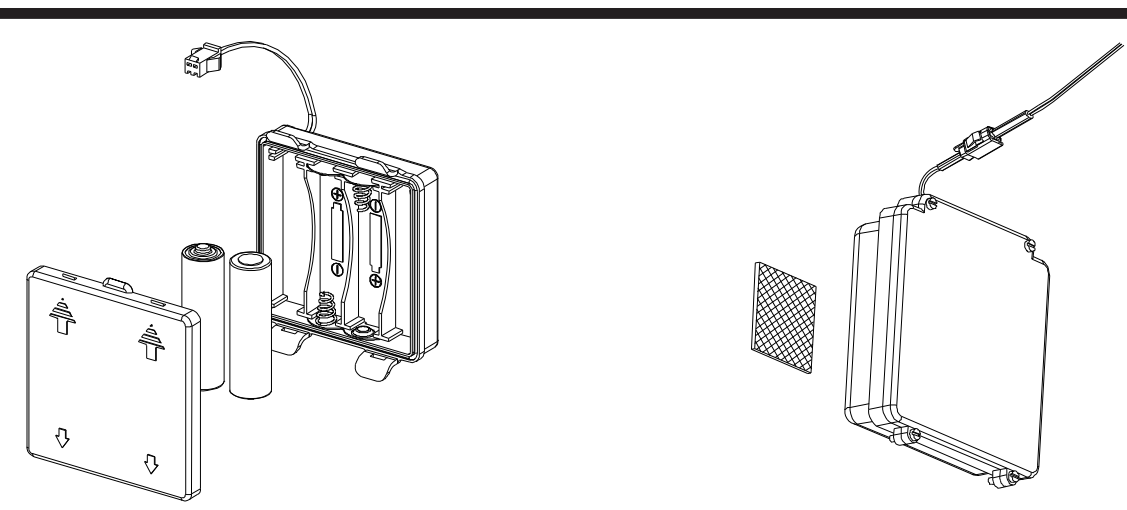


BATTERIEFACHMODUL (LED-LEUCHEN) IM SCHRANKINNEREN MIT EINEM MINDESTABSTAND VON 20 cm ZUR UNTERSEITE DER AUFFANGSCHALE MONTIEREN, UM DAS MODUL VOR ÜBERHITZUNG ZU SCHÜTZEN. SICHERSTELLEN, DASS KABEL UND MODULE DEN ZUGANG ZUR AUFFANGSCHALE NICHT BEHINDERN. BATTERIEN WIE ABGEBILDET INSTALLIEREN. DAS LED-KABEL (BELEUCHTUNG) UNTERHALB DER BEDIENLEISTE MIT DEM KABEL DES BATTERIEFACHS VERBINDEN. SICHERSTELLEN, DASS KABEL NICHT MIT DER GRILLUNTERSEITE IN KONTAKT SIND.

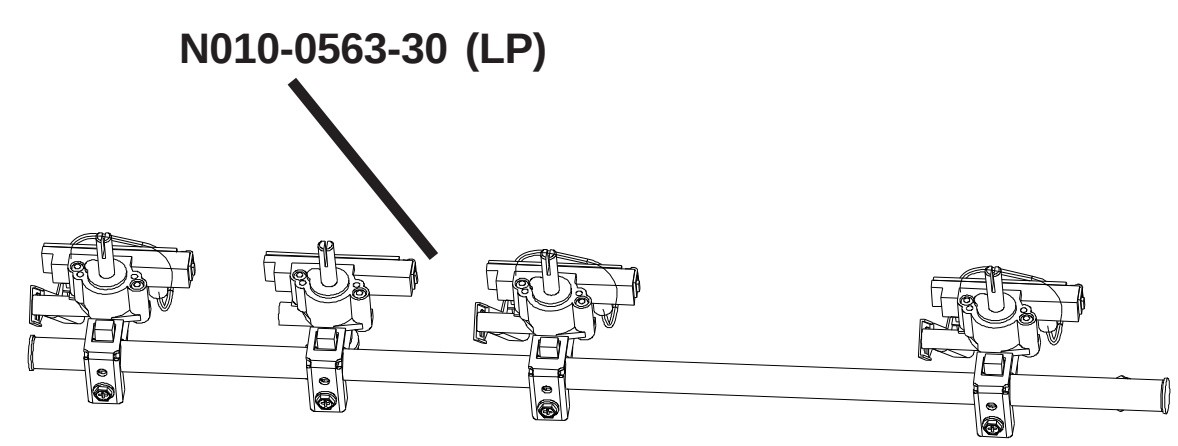


Dieses Grillgerät ist ausschließlich mit **nicht brennbaren** Schrankkonstruktionen in **Mauerbauweise** zu verwenden und die Installation und Wartung darf nur von einem zugelassenen Installateur unter Einhaltung der geltenden lokalen Vorschriften durchgeführt werden.

1. Seitliche Befestigungen und Seitenabschlussteile mit den beiliegenden 1/4-20 x 3/8"-Schrauben an beiden Seiten des Grills montieren. (n570-0073).
2. Hitzeschild wie abgebildet in die Auffangschale einpassen.
3. Rückseitiges Abschlussstück quer über die Rückseite der Öffnung legen. Zur sicheren Positionierung kann ein Tupfer Silikon an jeder Seite des rückseitigen Abschlussstücks aufgebracht werden.
4. Das Gerät einpassen und die Leitung für die Gaszufuhr mit der Überwurfmutter am Verteilerende anschließen.
5. Vor Inbetriebnahme des Gasgrills die gesamte Gasinstallation auf Gaslecks prüfen.

2. BIM605 EINBAUANWEISUNGEN

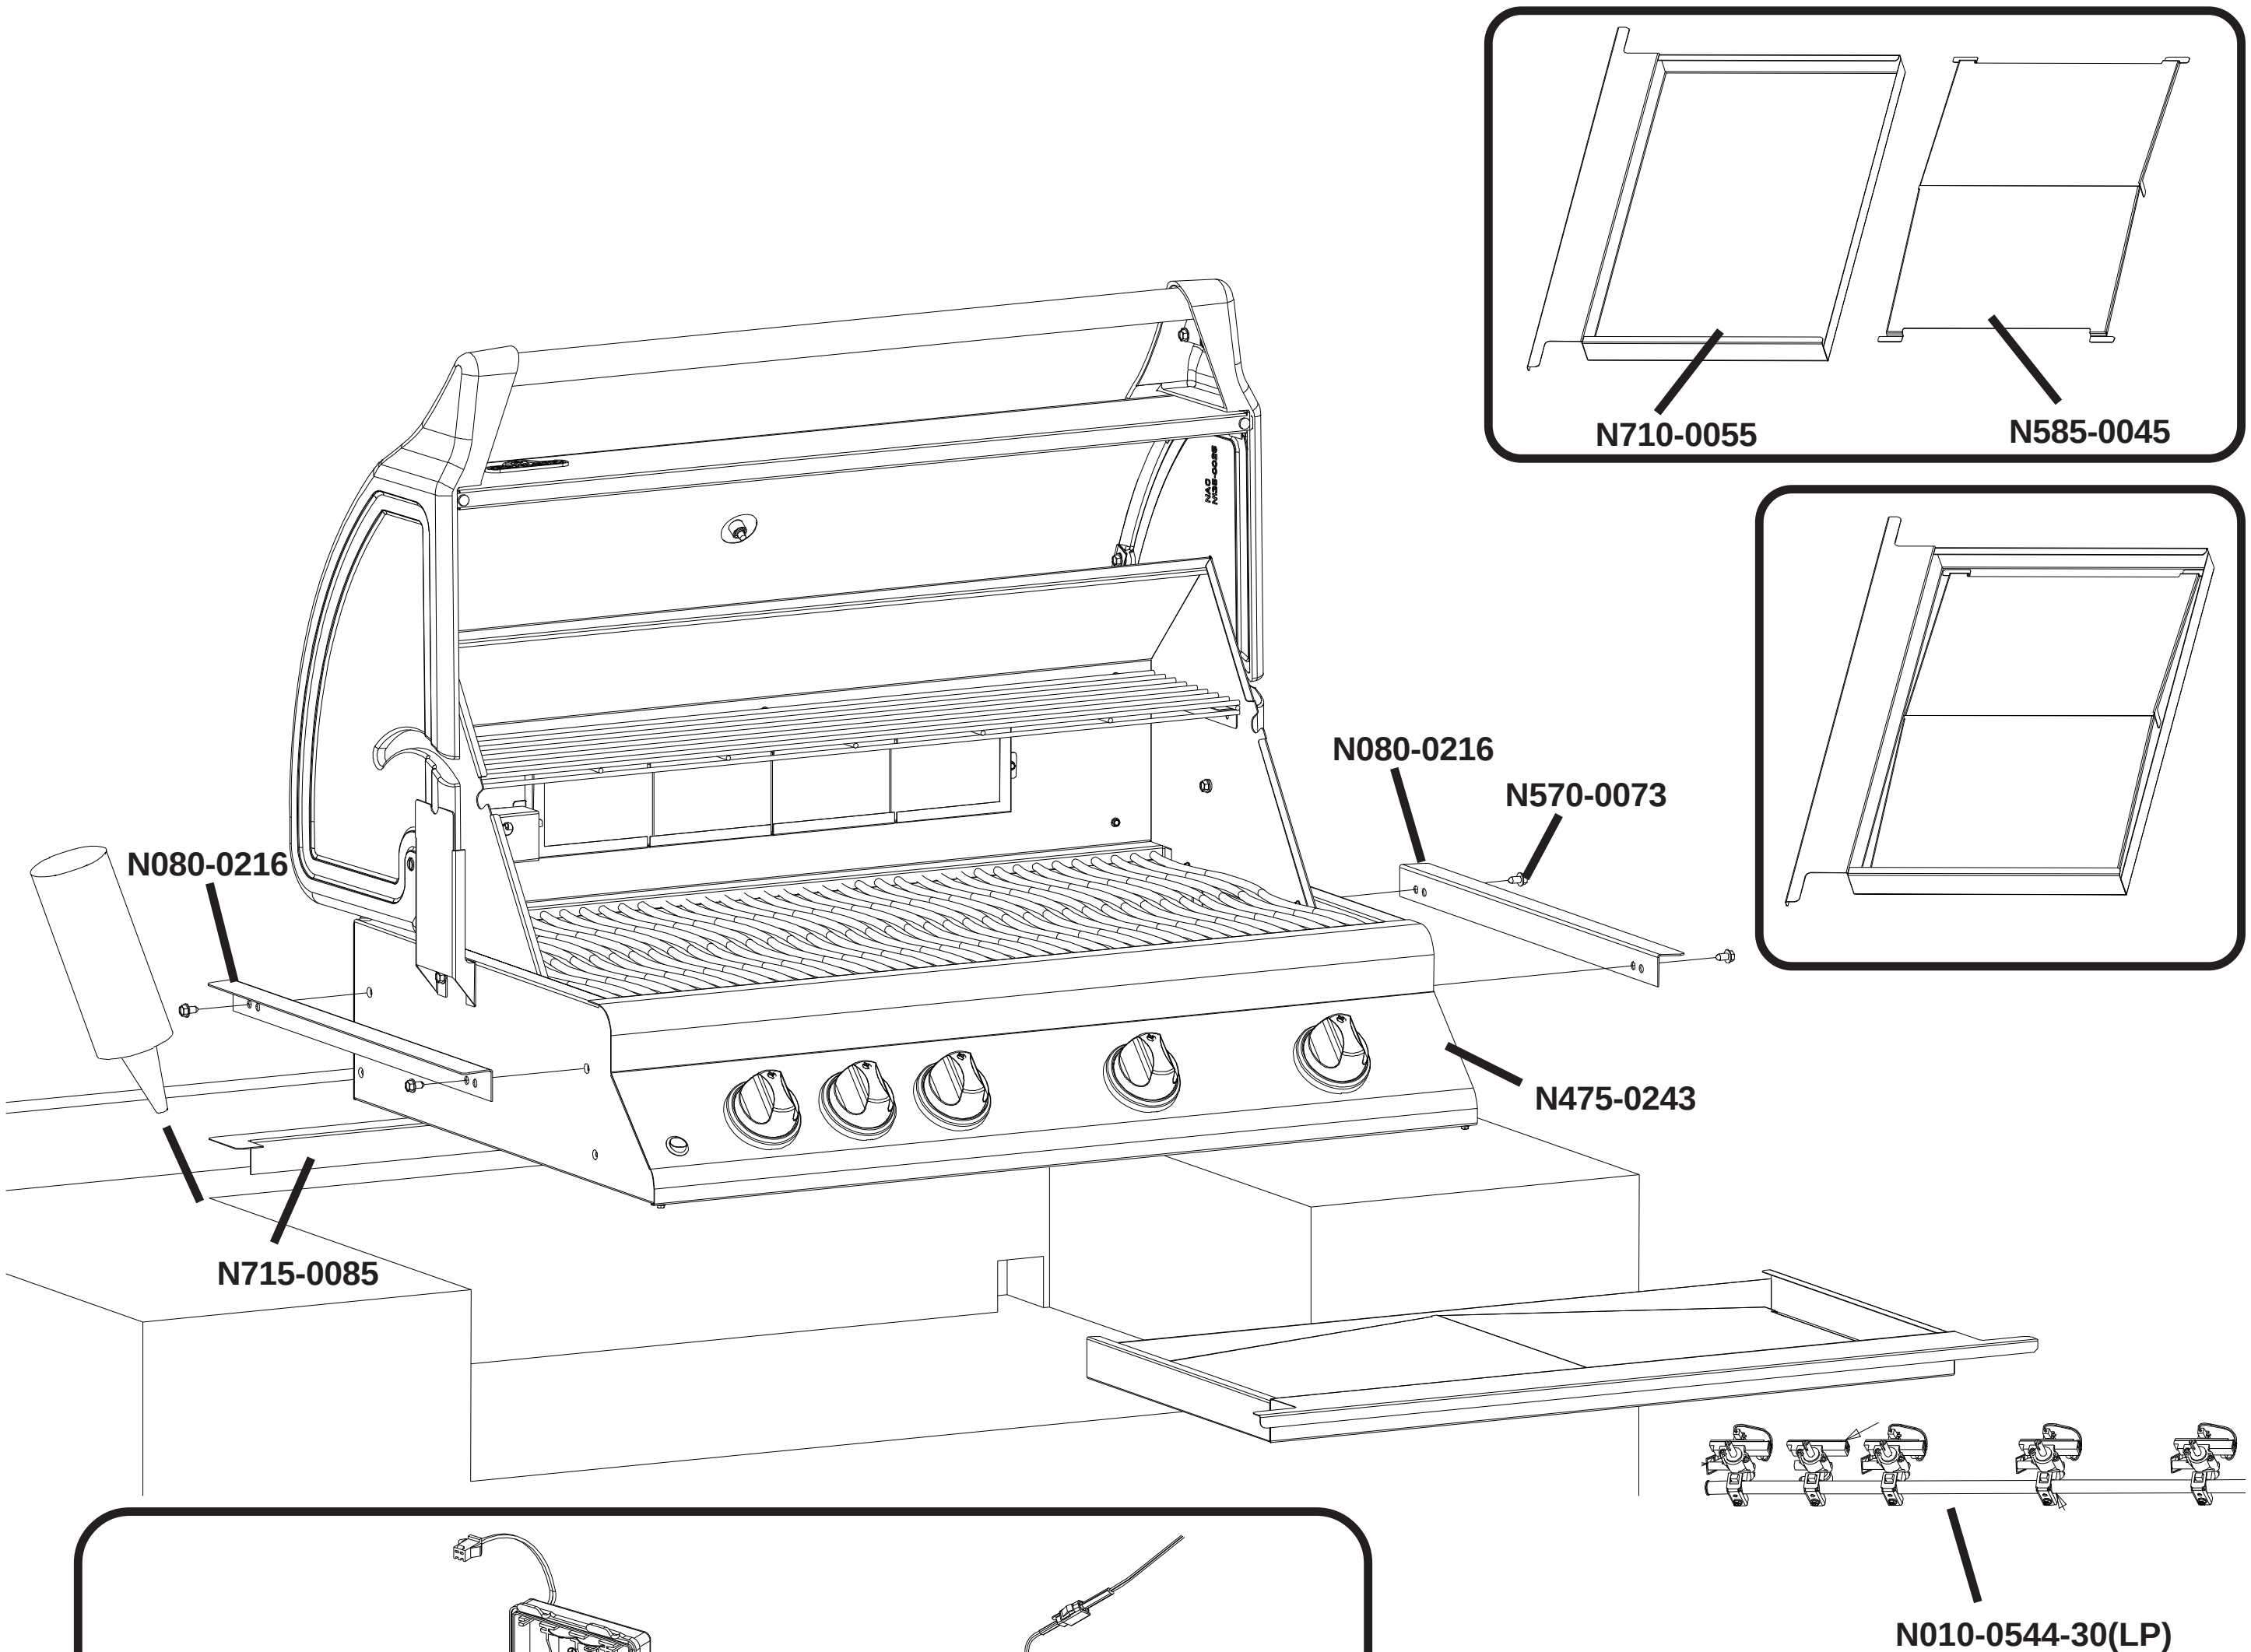

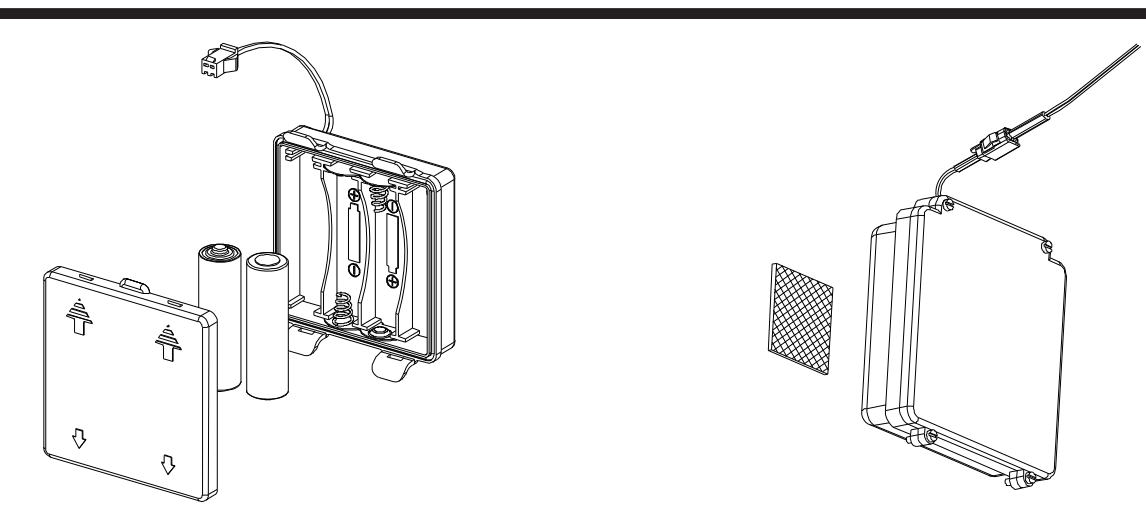



BATTERIEFACHMODUL (LED-LEUCHEN) IM SCHRANKINNEREN MIT EINEM MINDESTABSTAND VON 20 cm ZUR UNTERSEITE DER AUFFANGSCHALE MONTIEREN, UM DAS MODUL VOR ÜBERHITZUNG ZU SCHÜTZEN. SICHERSTELLEN, DASS KABEL UND MODULE DEN ZUGANG ZUR AUFFANGSCHALE NICHT BEHINDERN.
BATTERIEN WIE ABGEBILDET INSTALLIEREN. DAS LED-KABEL (BELEUCHTUNG) UNTERHALB DER BEDIENLEISTE MIT DEM KABEL DES BATTERIEFACHS VERBINDEN. SICHERSTELLEN, DASS KABEL NICHT MIT DER GRILLUNTERSEITE IN KONTAKT SIND.

Dieses Grillgerät ist ausschließlich mit **nicht brennbaren** Schrankkonstruktionen in **Mauerbauweise** zu verwenden und die Installation und Wartung darf nur von einem zugelassenen Installateur unter Einhaltung der geltenden lokalen Vorschriften durchgeführt werden.


1. Seitliche Befestigungen und Seitenabschlussteile mit den beiliegenden 1/4-20 x 3/8"-Schrauben an beiden Seiten des Grills montieren. (n570-0073).
2. Hitzeschild wie abgebildet in die Auffangschale einpassen.
3. Rückseitiges Abschlussstück quer über die Rückseite der Öffnung legen. Zur sicheren Positionierung kann ein Tupfer Silikon an jeder Seite des rückseitigen Abschlussstücks aufgebracht werden.
4. Das Gerät einpassen und die Leitung für die Gaszufuhr mit der Überwurfmutter am Verteilerende anschließen.
5. Vor Inbetriebnahme des Gasgrills die gesamte Gasinstallation auf Gaslecks prüfen.

3. BIM730 EINBAUANWEISUNGEN

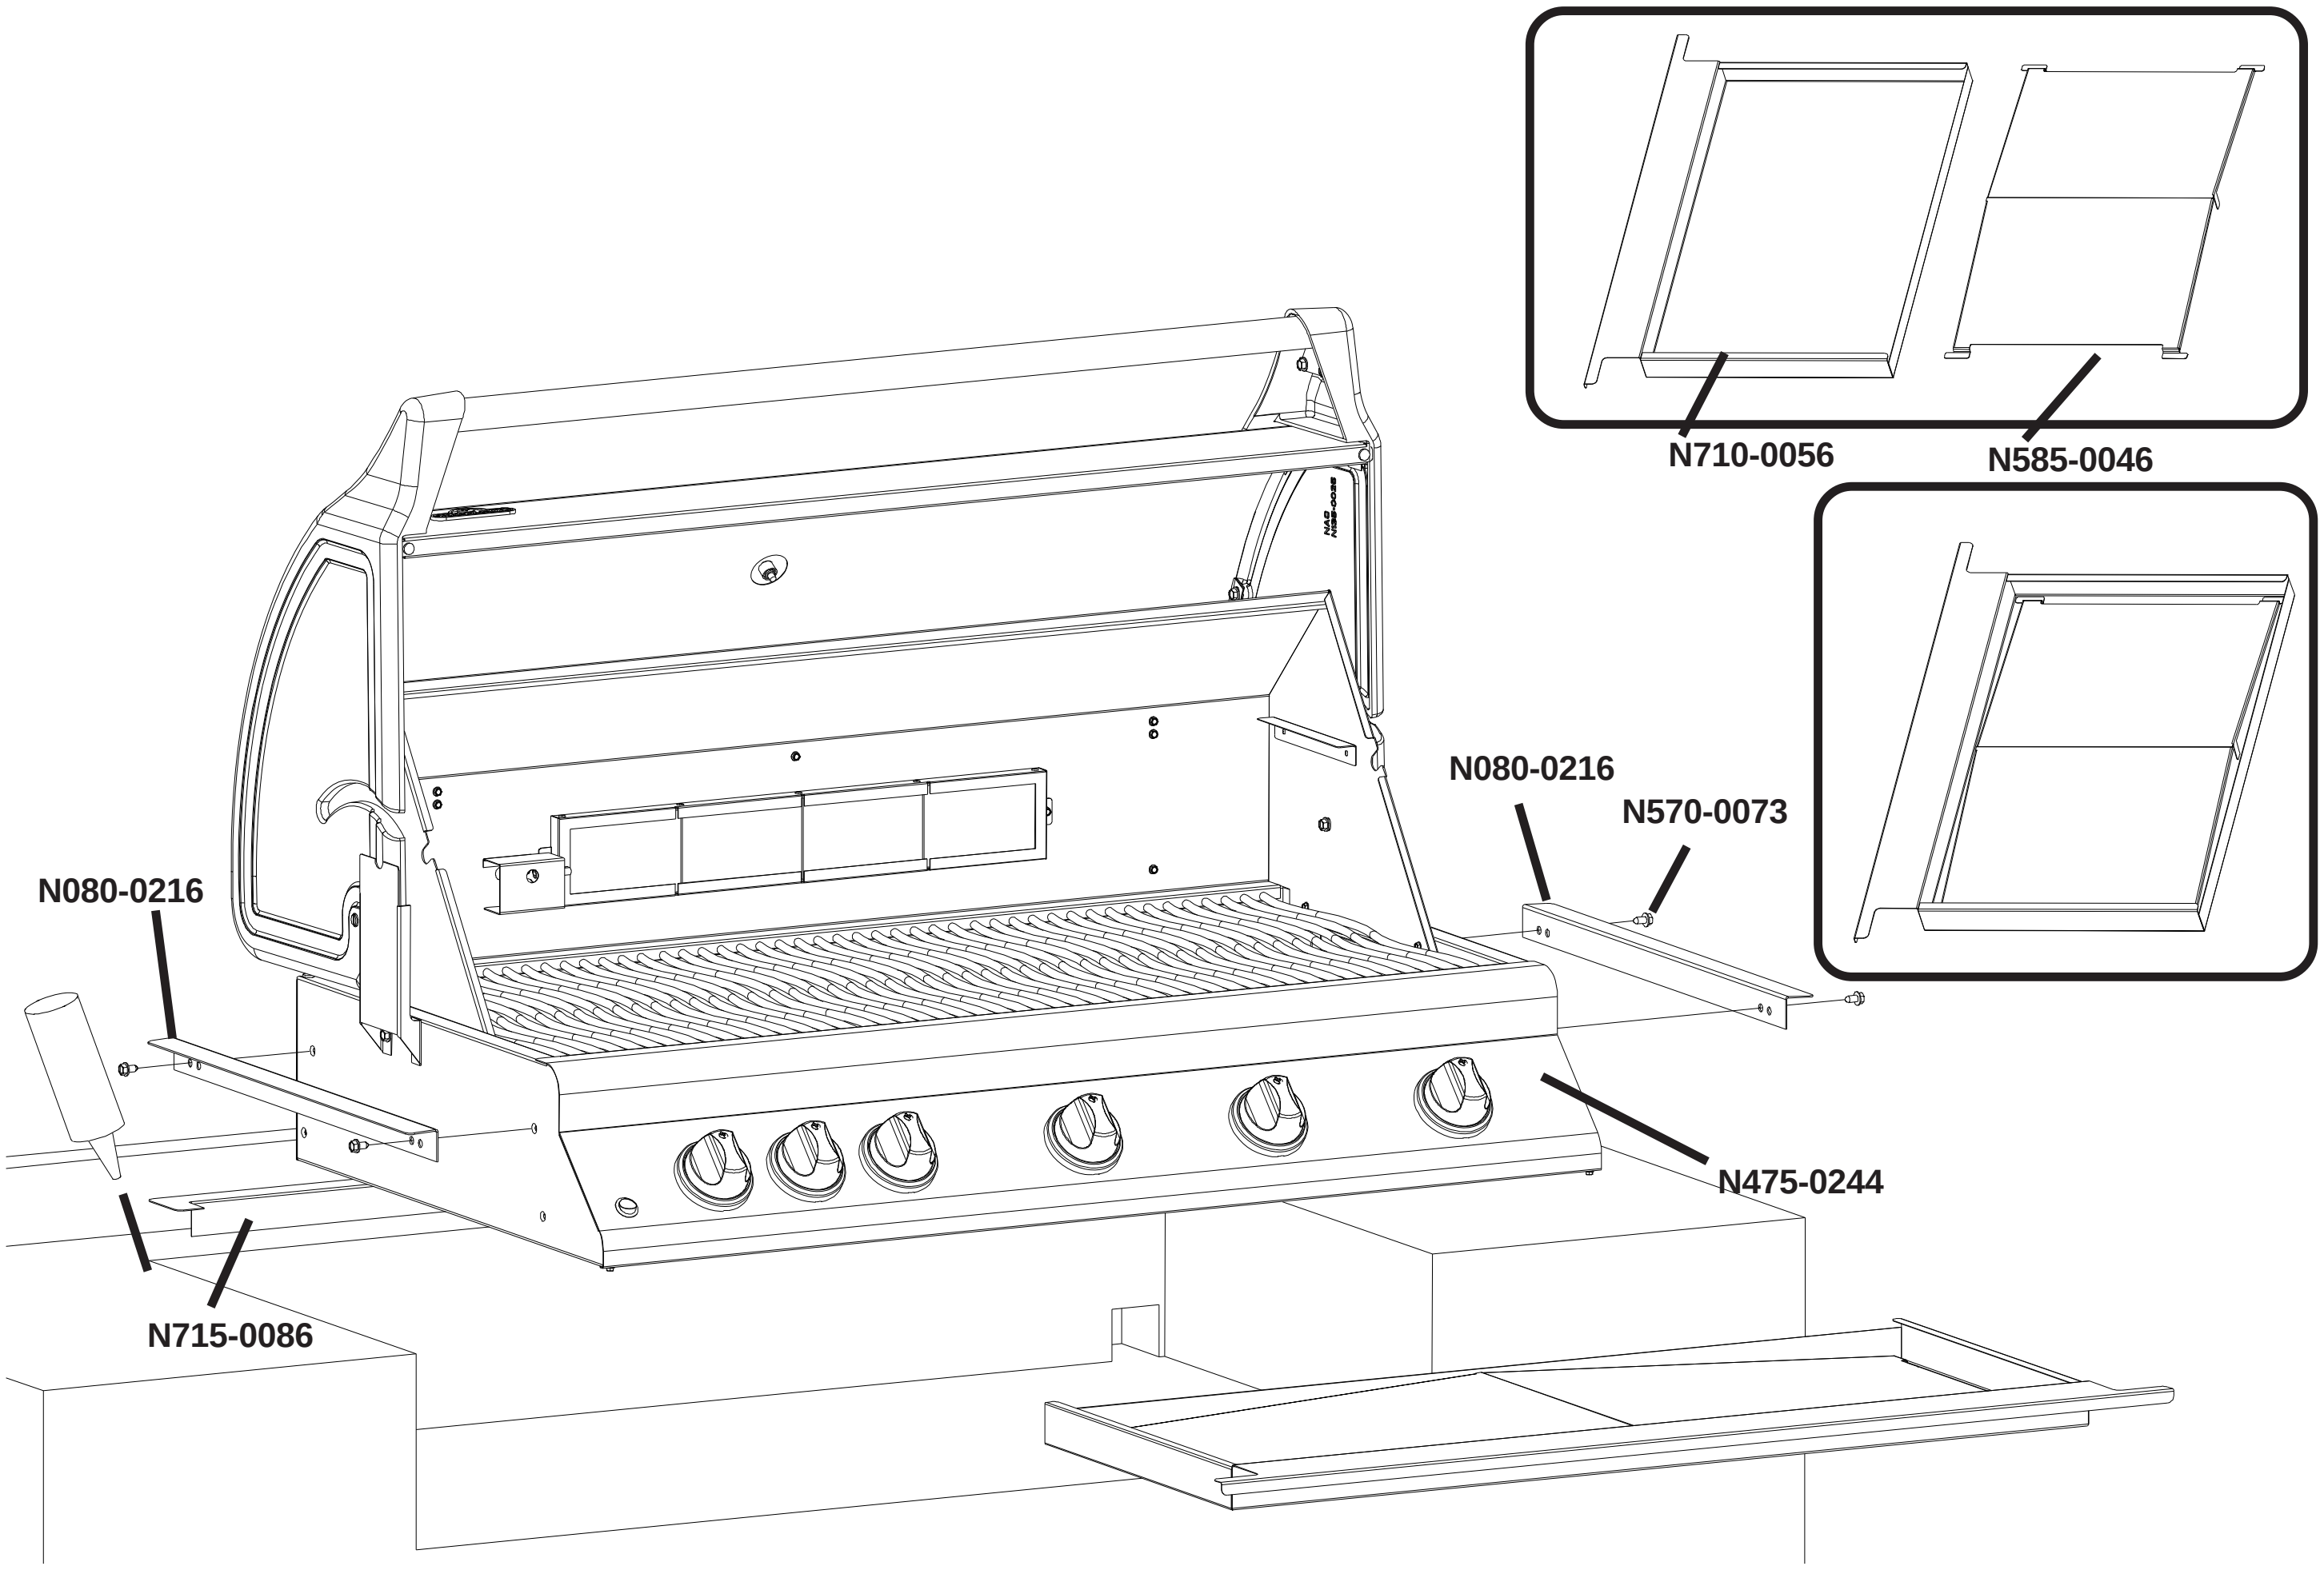

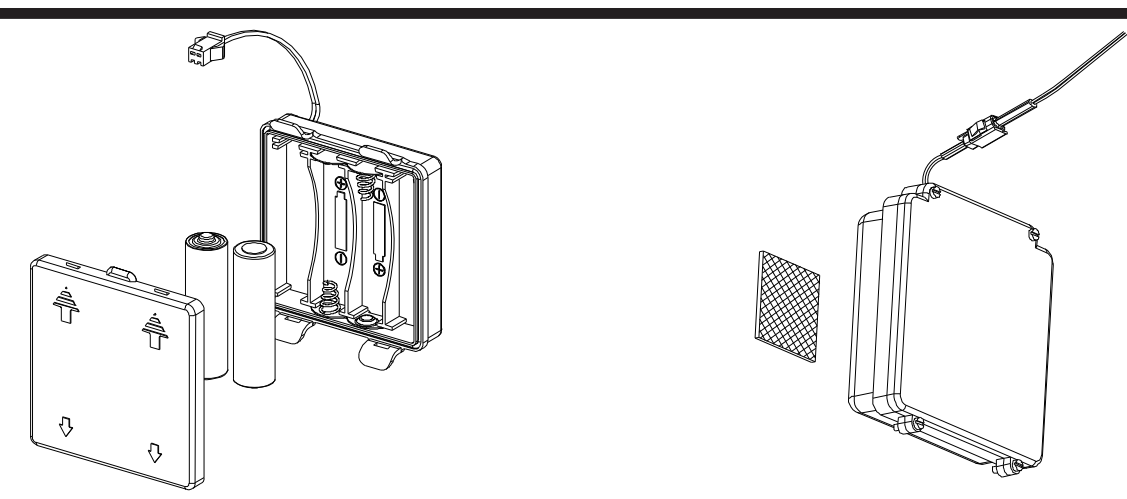


BATTERIEFACHMODUL (LED-LEUCHTEN) IM SCHRANKINNEREN MIT EINEM MINDESTABSTAND VON 20 cm ZUR UNTERSEITE DER AUFFANGSCHALE MONTIEREN, UM DAS MODUL VOR ÜBERHITZUNG ZU SCHÜTZEN. SICHERSTELLEN, DASS KABEL UND MODULE DEN ZUGANG ZUR AUFFANGSCHALE NICHT BEHINDERN.
BATTERIEN WIE ABGEBILDET INSTALLIEREN. DAS LED-KABEL (BELEUCHTUNG) UNTERHALB DER BEDIENLEISTE MIT DEM KABEL DES BATTERIEFACHS VERBINDEN. SICHERSTELLEN, DASS KABEL NICHT MIT DER GRILLUNTERSEITE IN KONTAKT SIND.

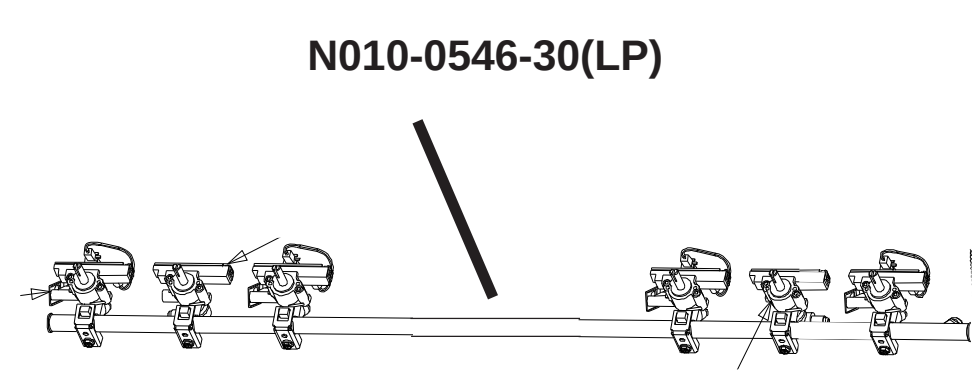

Dieses Grillgerät ist ausschließlich mit **nicht brennbaren** Schrankkonstruktionen in **Mauerbauweise** zu verwenden und die Installation und Wartung darf nur von einem zugelassenen Installateur unter Einhaltung der geltenden lokalen Vorschriften durchgeführt werden.

1. Seitliche Befestigungen und Seitenabschlussteile mit den beiliegenden 1/4-20 x 3/8"-Schrauben an beiden Seiten des Grills montieren. (n570-0073).
2. Hitzeschild wie abgebildet in die Auffangschale einpassen.
3. Rückseitiges Abschlussstück quer über die Rückseite der Öffnung legen. Zur sicheren Positionierung kann ein Tupfer Silikon an jeder Seite des rückseitigen Abschlussstücks aufgebracht werden.
4. Das Gerät einpassen und die Leitung für die Gaszufuhr mit der Überwurfmutter am Verteilerende anschließen.
5. Vor Inbetriebnahme des Gasgrills die gesamte Gasinstallation auf Gaslecks prüfen.

4. EINBAUSEITENBRENNER MONTAGEANWEISUNGEN

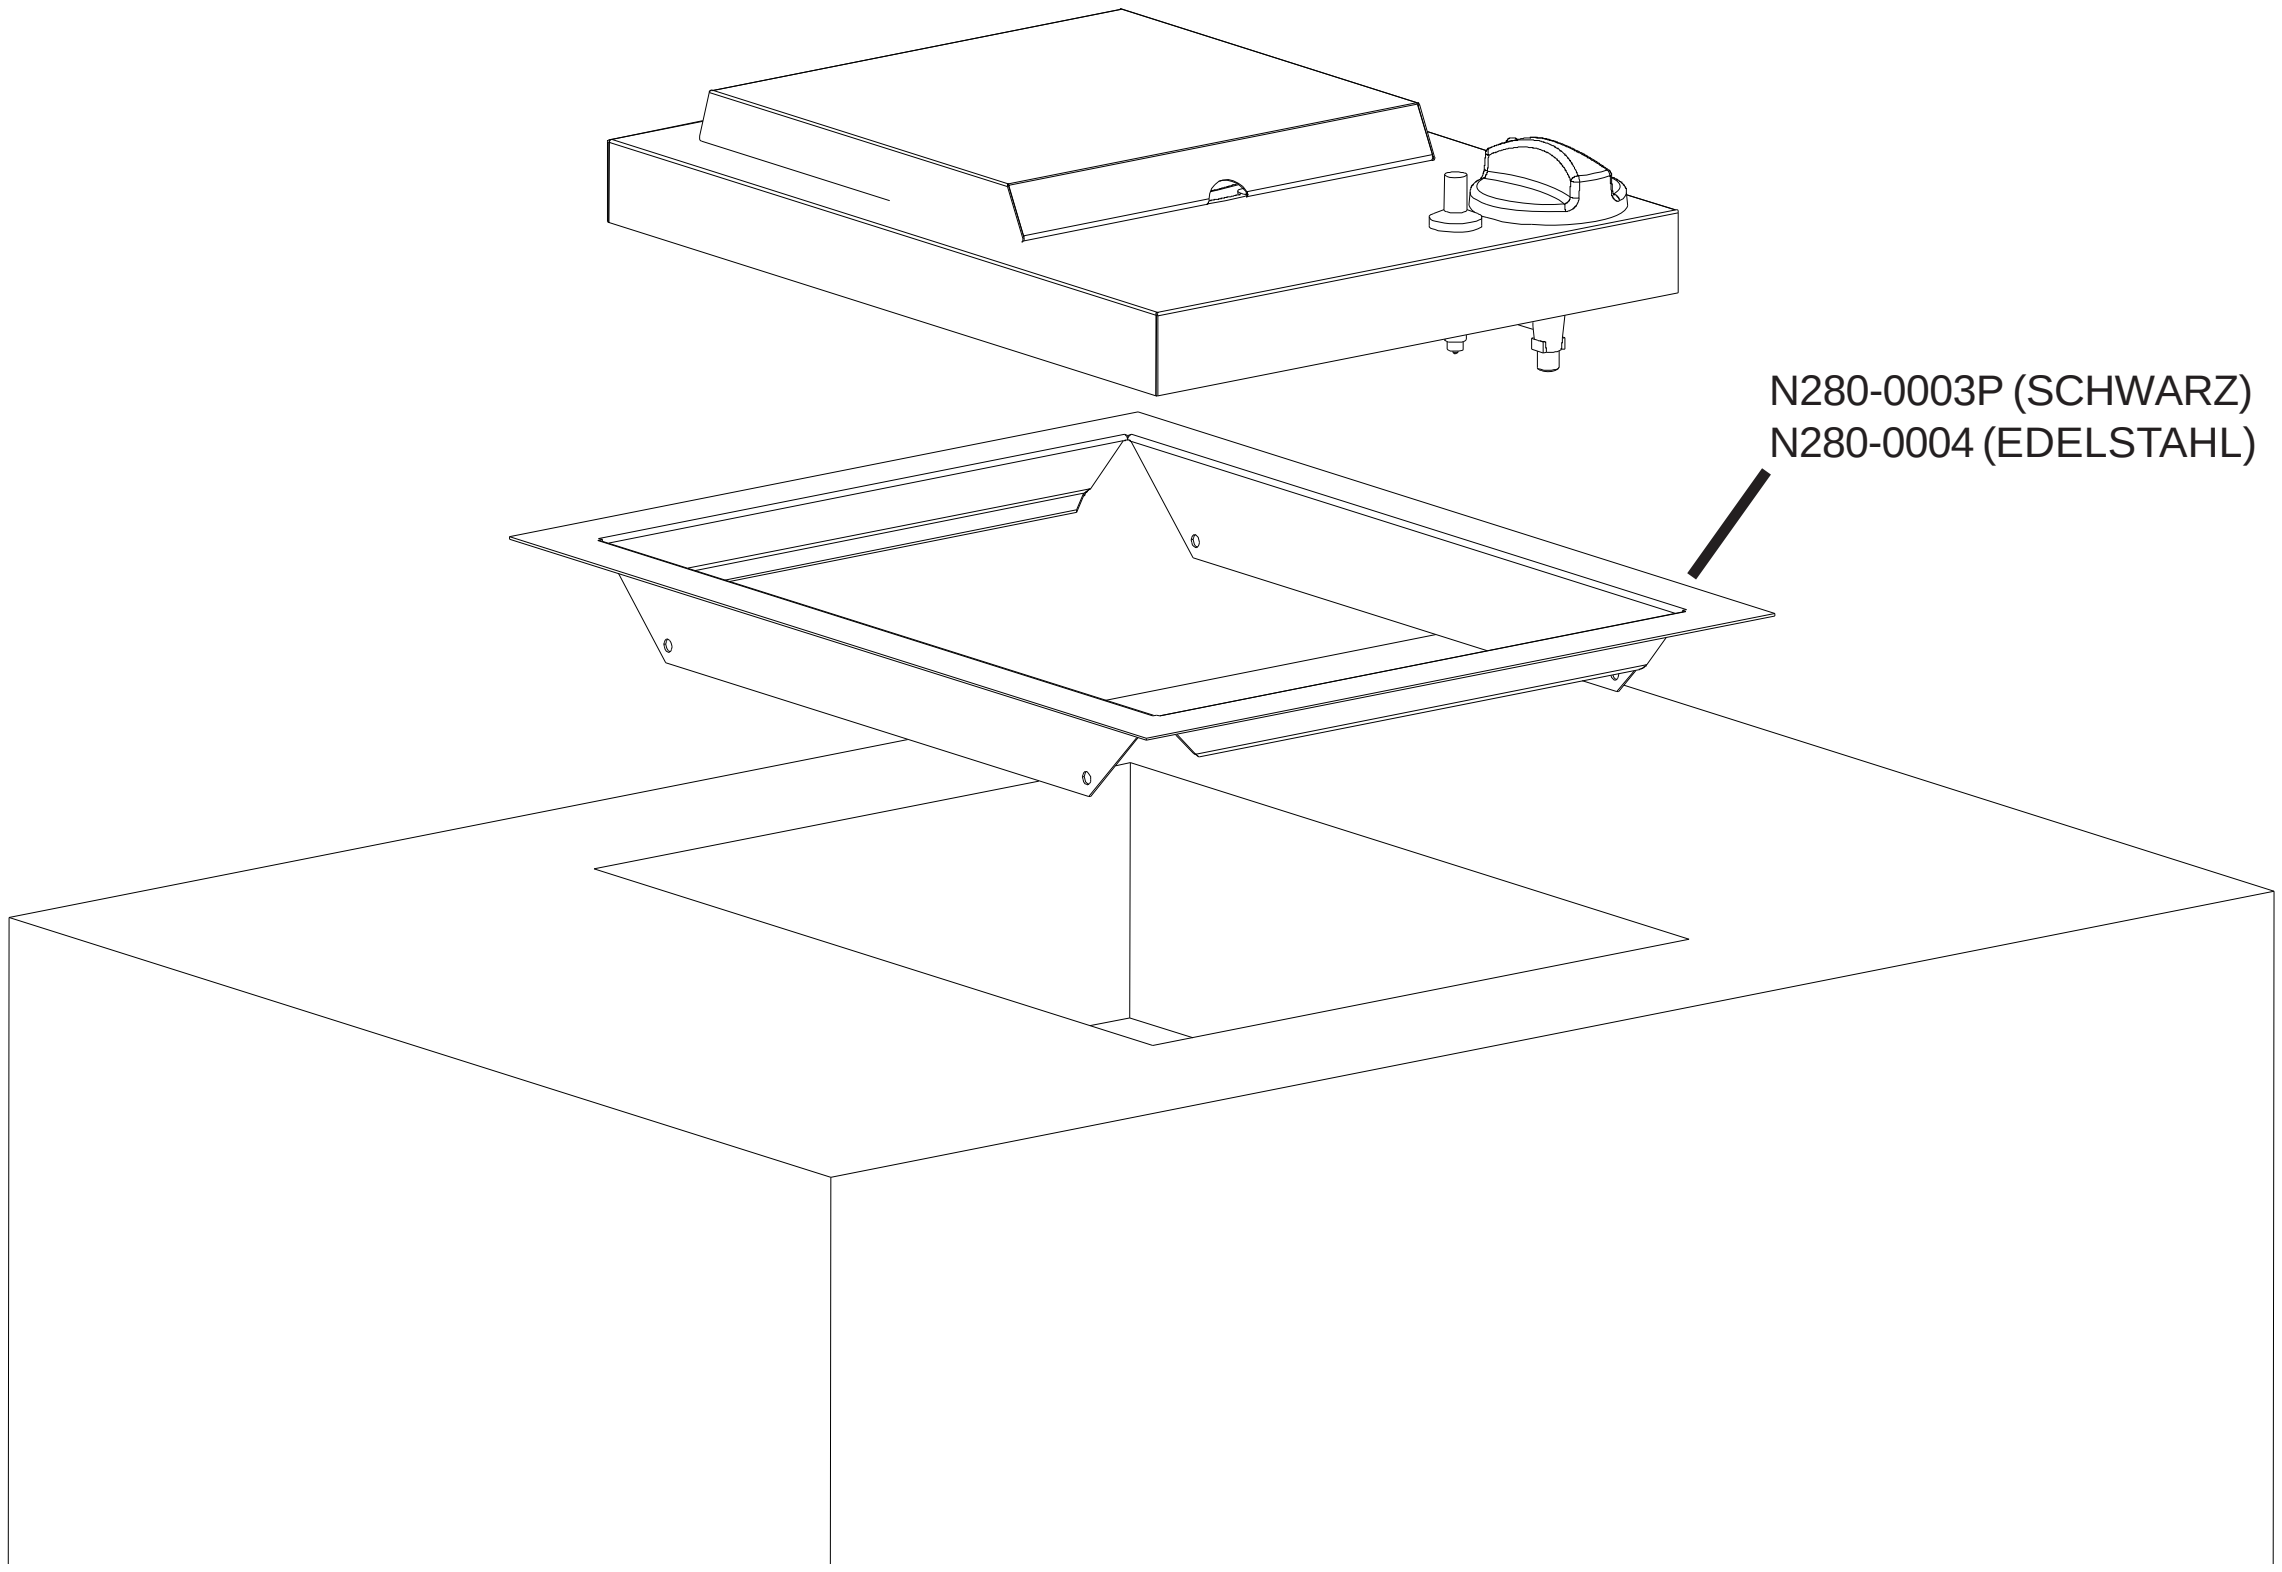

1. Seitenbrennerrahmen in die Öffnung einpassen. Der Rahmen sollte mit der Öffnung fest verbunden werden, um ein mögliches Verrutschen zu verhindern. (Befestigungselemente nicht enthalten)

2. Zur korrekten Entlüftung des Seitenbrenners muss eine lichte Öffnung von mindestens 32 cm2 an der Unterseite des Ausschnitts vorhanden sein.

3. Seitenbrenner in den Rahmen einsetzen.

4. Gaszufur am Seitenbrennerventil anschließen. Vor Inbetriebnahme des Geräts die gesamte Installation auf Gaslecks prüfen

5. EINBAUGERÄTZUBEHÖR – MONTAGEANWEISUNGEN FÜR SCHUBLADE

1. Schubladenrahmenbausatz der Verpackung entnehmen.

2. Schubladen vollständig ausziehen und dann anheben, um sie aus den Gleitschienen zu entfernen.

3. Öffnung mit Unterlegstücken ausgleichen, bis die Schränke schlüssig in die Öffnung eingepasst sind. Sicherstellen, dass sich die Unterlegstücke seitlich auf gleicher Höhe mit den Bohrlöchern für die Schrankbefestigung befinden. Die Unterseite der Öffnung ggfs. ebenfalls mit Unterlegstücken ausgleichen, um sicherzustellen, dass der Schrank gleichmäßig ausgerichtet ist.

4. Schrauben erst fest anziehen, wenn der Schrank gleichmäßig ausgerichtet ist. (Befestigungselemente nicht enthalten)

5. Schubladen wieder einsetzen. Hierzu die Rückseite der Schublade mit einer Abwärtsbewegung in die Gleitschiene einrasten lassen. Wenn die Räder in die Gleitschiene eingerastet sind, die Vorderseite der Schublade absenken, bis die Schublade waagerecht steht und dann hineindrücken. Hinweis: Die Laufräder rasten nicht in die Gleitschiene ein, wenn der der Schrank mit zu dicken Unterlegstücken montiert wurde. In diesem Fall, die Dicke der Unterlegstücke reduzieren.

6. Schutzfilm von allen übrigen Oberflächen entfernen.

6. EINBAUGERÄTZUBEHÖR – MONTAGEANWEISUNGEN FÜR TÜR

1. Tür und Rahmen der Verpackung entnehmen.

a. Zur Montage der konturierten Edelstahltüren die Tür(en) aus dem Rahmen entnehmen. Hierzu die Tür anheben und die Drehstange dabei festhalten. Damit wird die Drehstange aus der Bohröffnung in der Rahmenunterseite herausgezwungen. Nachdem die Drehstange aus der unteren Bohröffnung entfernt ist, kann die komplette Tür abgesenkt und aus dem Rahmen entnommen werden.

b. Zur Montage von PF-Edelstahltüren die mittlere Vierkantschraube in dem am weitesten von der Tür entfernten Scharnier lösen, um die Tür abzunehmen. Hiermit kann das Scharnier abgelöst werden.

2. Rahmen mittig in die Öffnung einpassen. Position der Bohrlöcher für die Drehstange oben und unten markieren. Anmerkung: PT600 Doppeltüren verfügen über Drehstangen an beiden Enden. PF-Türen haben keine Drehstangen. Wenn alle Drehstangenbohrlöcher markiert sind, den Rahmen entfernen. Zur Herstellung der Spanlöcher ein 10 mm Bohrstück verwenden. Die Spanlöcher sollten mindestens 12 mm tief gebohrt werden. Nach Fertigstellung der Spanlöcher kann der Rahmen wieder mittig in die Öffnung eingepasst werden. Beginnend mit der Scharnierseite, die Abstände zwischen Rahmen und Seitenwand der Öffnung mit Unterlegstücken ausgleichen. Bei Montage von PF-Türen sicherstellen, dass sich die Unterlegstücke dicht am Scharnier befinden. Wenn die Rahmenseitenwand gleichmäßig ausgerichtet ist, mit Schrauben (nicht beiliegend) am Schrank befestigen. Die andere Rahmenseite auf die gleiche Art montieren und sicherstellen, dass der Rahmen waagerecht ist.

3. Mit Ausnahme der konturierten Edelstahldoppeltürsätze sind an der Ober- und Unterseite des Rahmens keine Befestigungselemente erforderlich.

Der Rahmen für die konturierten Edelstahldoppeltüren muss in der Mitte an Ober- und Unterseite mit Schrauben befestigt werden.

4. Wenn der Rahmen fest montiert und waagerecht ausgerichtet ist, kann die Tür wieder montiert werden.

5. Schutzfilm von allen übrigen Oberflächen entfernen.

Número de serie ______________

GOURMET GRILLS

Parrilla empotrada: Manual de instrucciones

Utilice este manual y el manual del usuario para ensamblar correctamente la parrilla. Consulte el manual principal para obtener más información sobre instrucciones de funcionamiento, mantenimiento y limpieza. Esta parrilla está diseñada para uso exclusivo en espacios no combustibles. El manejo y la instalación del producto deben realizarse por un instalador calificado y de acuerdo a los códigos locales.

CONEXIÓN FIJA PARA GAS PROPANO: La conexión de la parrilla al suministro de gas es responsabilidad del instalador. La tubería debe estar situada como lo indican las instrucciones de ensamblaje. No utilice mangueras para conectar la unidad. Utilice tubería rígida de cobre o conexión de metal flexible que cumpla con la normativa local. La instalación debe cumplir con las disposiciones de los códigos locales y nacionales. Se debe conectar el suministro de gas al tubo abocardado de 3/8" ubicado a la derecha del panel de control. En caso de instalar un quemador lateral, se deberá desviar otra línea hacia la unidad lateral y realizar la conexión en el lugar indicado. Mantenga el tanque de gas propano en un gabinete ventilado, de acuerdo a los códigos locales, y sin acceso al gabinete de la parrilla. Nunca almacene los tanques de gas propano debajo de la parrilla.


CONEXIÓN FIJA PARA GAS NATURAL: La conexión de la parrilla al suministro de gas es responsabilidad del instalador. La tubería debe estar situada como lo indican las instrucciones de ensamblaje. No utilice mangueras para conectar la unidad. Utilice tubería rígida de cobre o conexión de metal flexible que cumpla con la normativa local. La instalación debe cumplir con las disposiciones de los códigos locales y nacionales. Se debe conectar el suministro de gas al tubo abocardado de 3/8" ubicado a la derecha del panel de control. En caso de instalar un quemador lateral, se deberá desviar otra línea hacia la unidad lateral y realizar la conexión en el lugar indicado.

Las parrillas empotradas están equipadas con una bandeja para grasa que soporta sólo una cantidad mínima. Para prevenir que la grasa se prenda fuego, limpie la bandeja después de cada uso.

ADVERTENCIA: LEA DETENIDAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR LA PARRILLA. SI NO SE CUMPLEN TODAS LAS INSTRUCCIONES, SE PUEDE PROVOCAR UN INCENDIO, INCLUSO LESIONES O LA MUERTE.

N415-0174CE MAR14/11

DIMENSIONES DE ESPACIO DE INSTALACIÓN DE LA UNIDAD

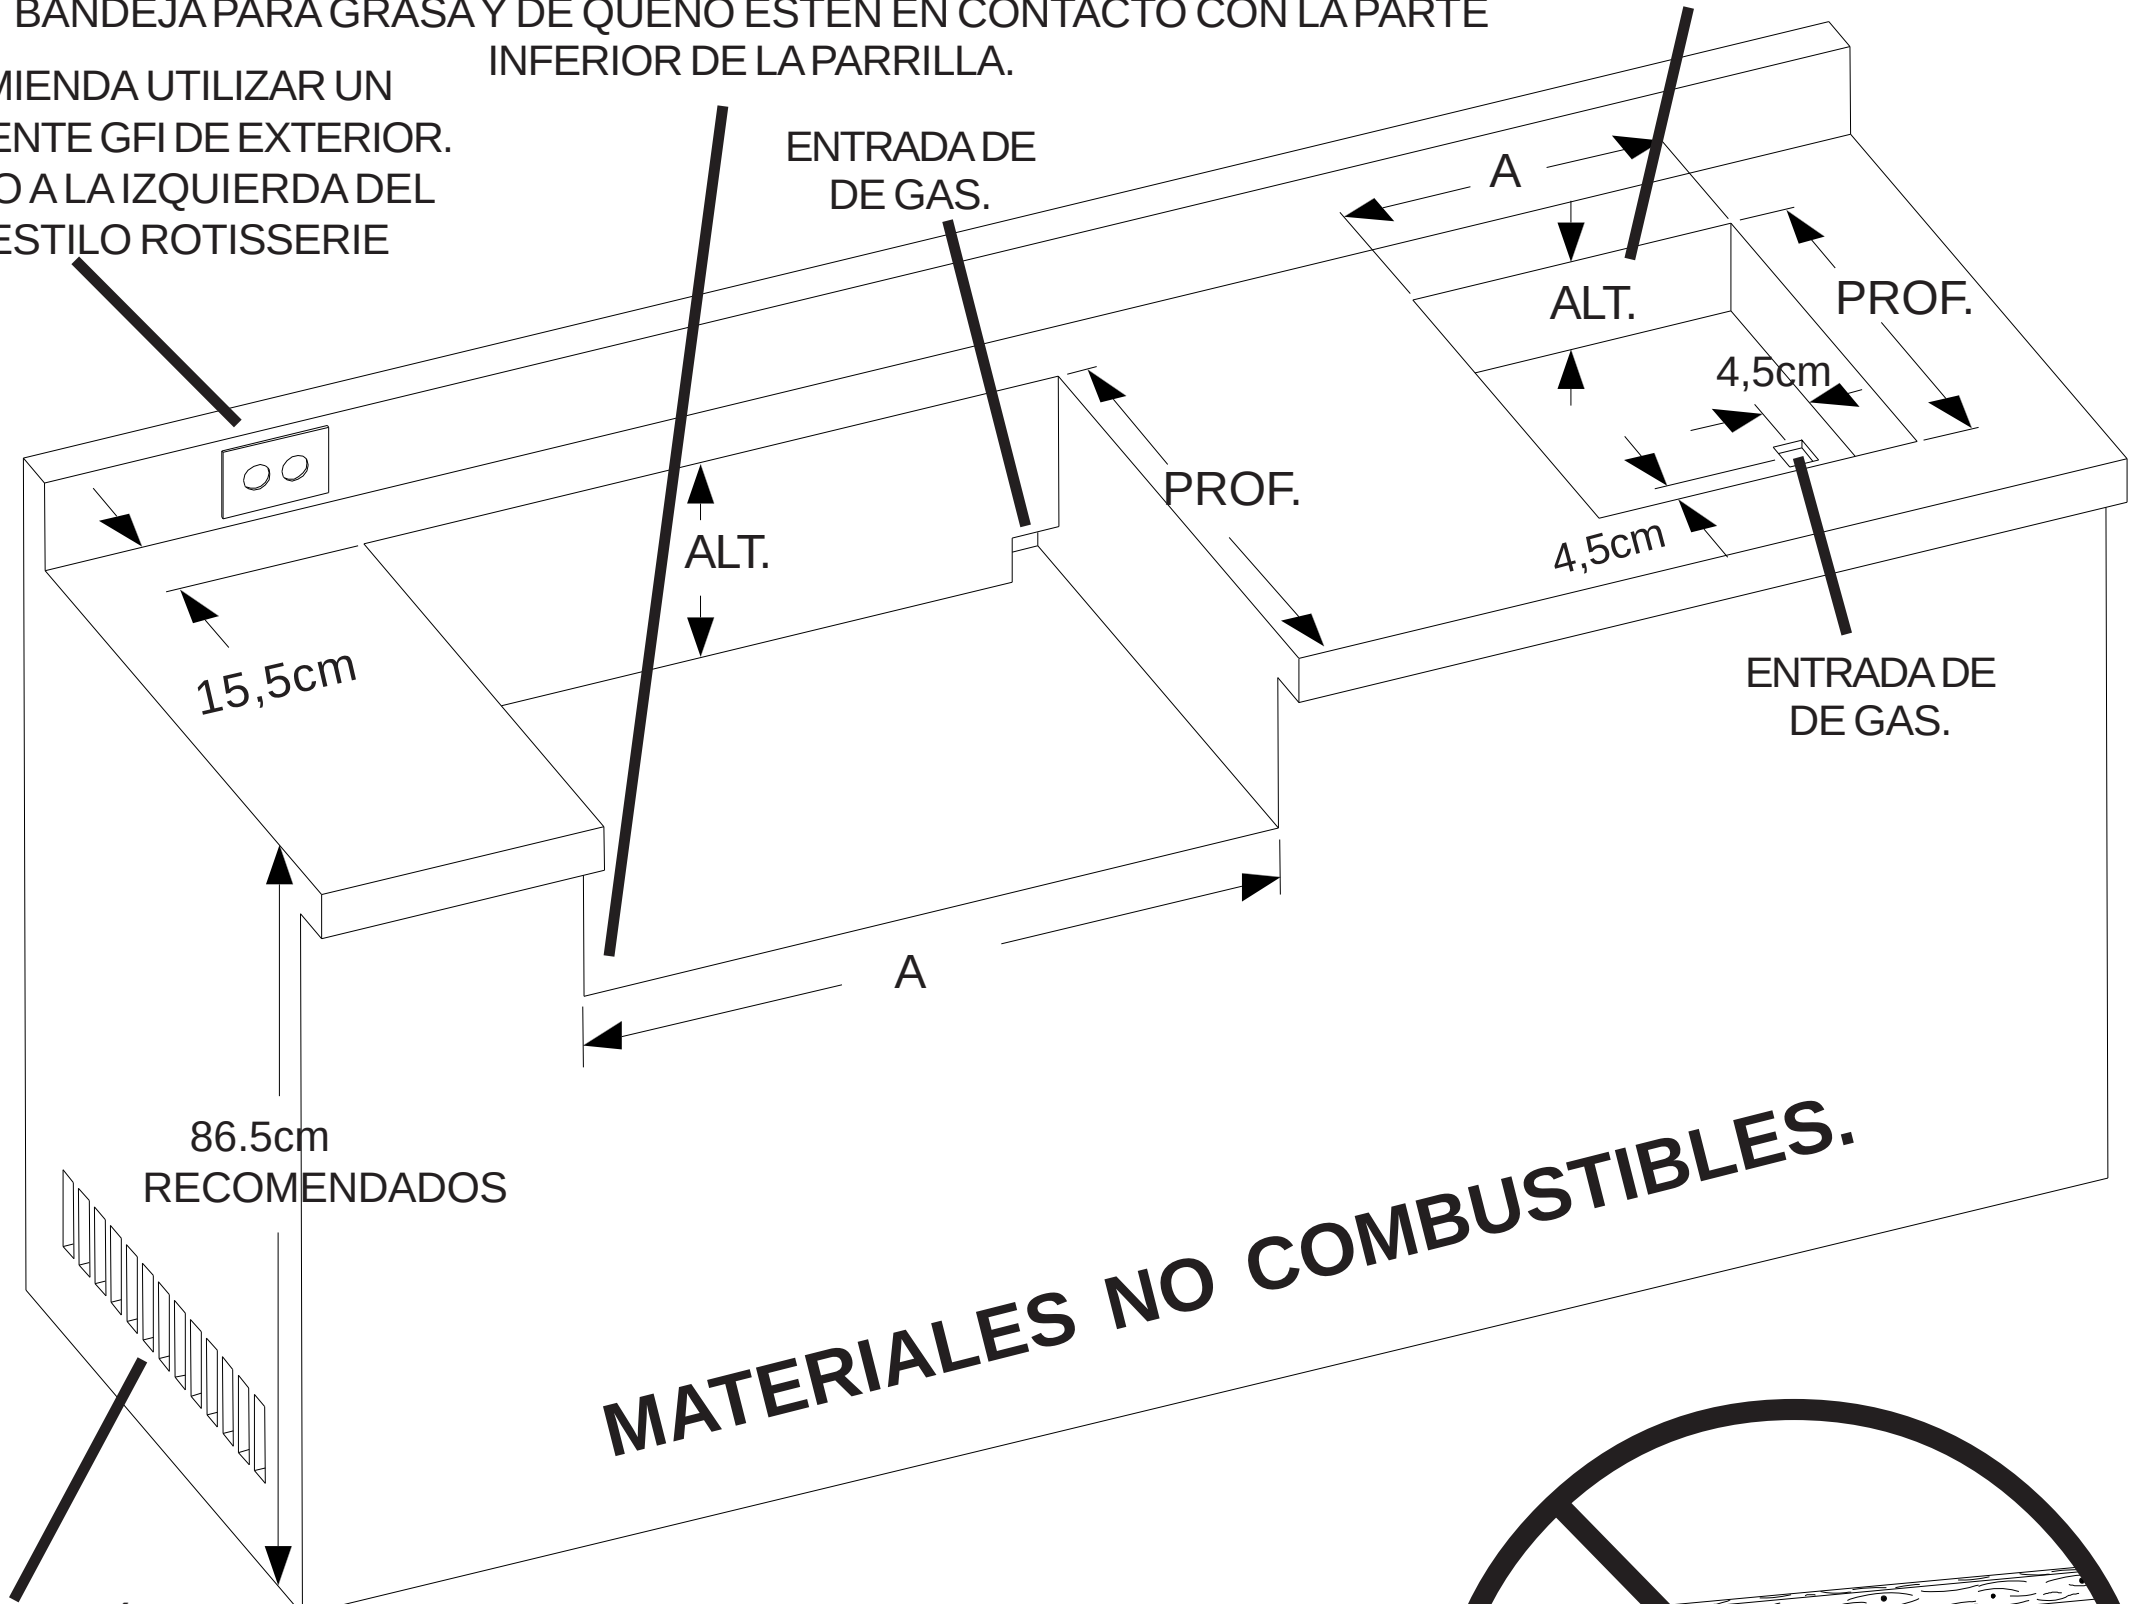











EL MARCO Y EL GABINETE DEBEN SER DE MATERIALES NO COMBUSTIBLES.

MODELO	DIMENSIÓN DEL ESPACIO			NOTAS
	A	PROF.	ALT.	
BIM485	75,5cm	54,5cm	19cm	
BIM605	93cm	54,5cm	19cm	
BIM730	110cm	54,5cm	19cm	
QUEMADOR LATERAL	34,5cm	44,5cm	10cm	Se recomienda un espacio de 32 cm² para la combustión de aire del quemador lateral


DIMENSIONES DE ESPACIO DE ACCESORIOS


NOTA: MARCOS DE ACCESORIOS TRASLAPAN 4CM EN TODOS LOS LADOS DE LA APETURA

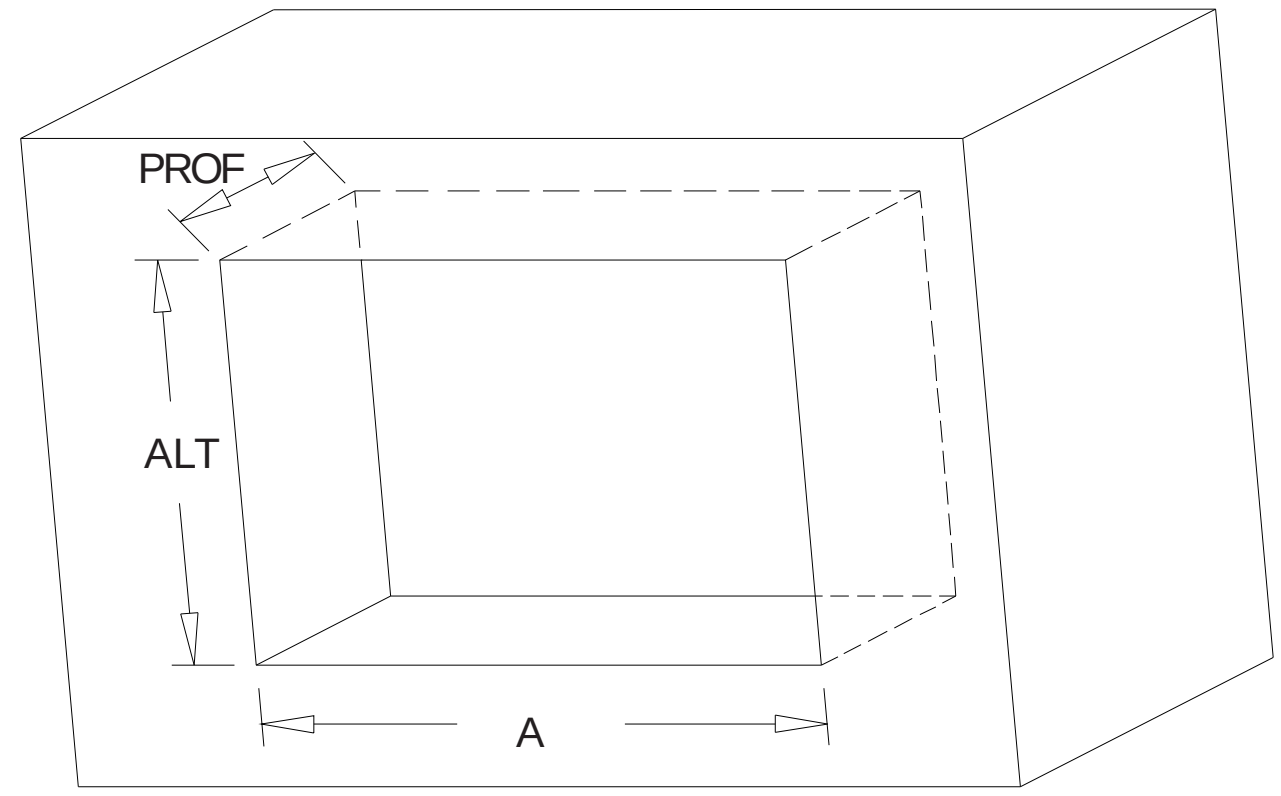

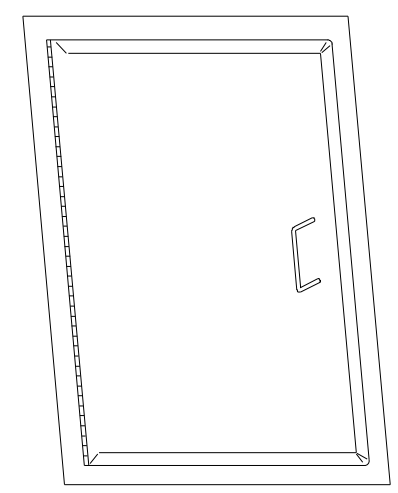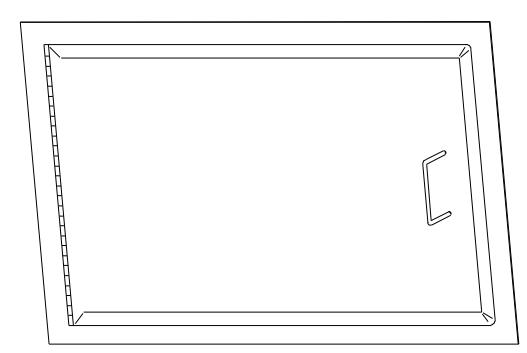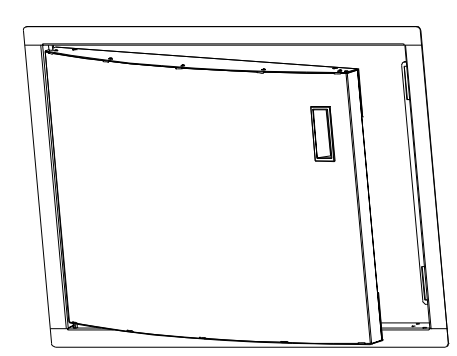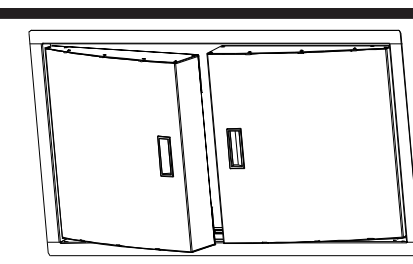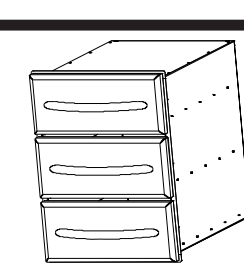
Pieza n. °	Descripción	Imagen	DIMENSIÓN DE APERTURA		
			A	ALT	PROF
N370-0069	Puerta plana, vertical, pintada.		34cm	46,5cm	
N370-0071	Puerta plana, vertical, de acero inoxidable		34cm	46,5cm	
N370-0070	Puerta plana, horizontal, pintada.		46,5cm	34cm	
N370-0072	Puerta plana, horizontal, de acero inoxidable		46,5cm	34cm	
N370-0356SS	Puerta curva de acero inoxidable. Modelo 308.		57cm	50cm	
N370-0357SS	Puerta curva de acero inoxidable. Modelo 450.		68,5cm	50cm	
N370-0358SS	Puerta doble hoja, curva, de acero inoxidable. Modelo 600/750		89,5cm	48cm	
N370-0361	Puerta de acero inoxidable estilo PF.		43cm	59cm	
N370-0359	Cajón simple de acero inoxidable estilo PF		44cm	17cm	58,5cm
N370-0360	Cajón triple de acero inoxidable estilo PF.		44cm	58cm	58,5cm

1. INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE DE BIM485

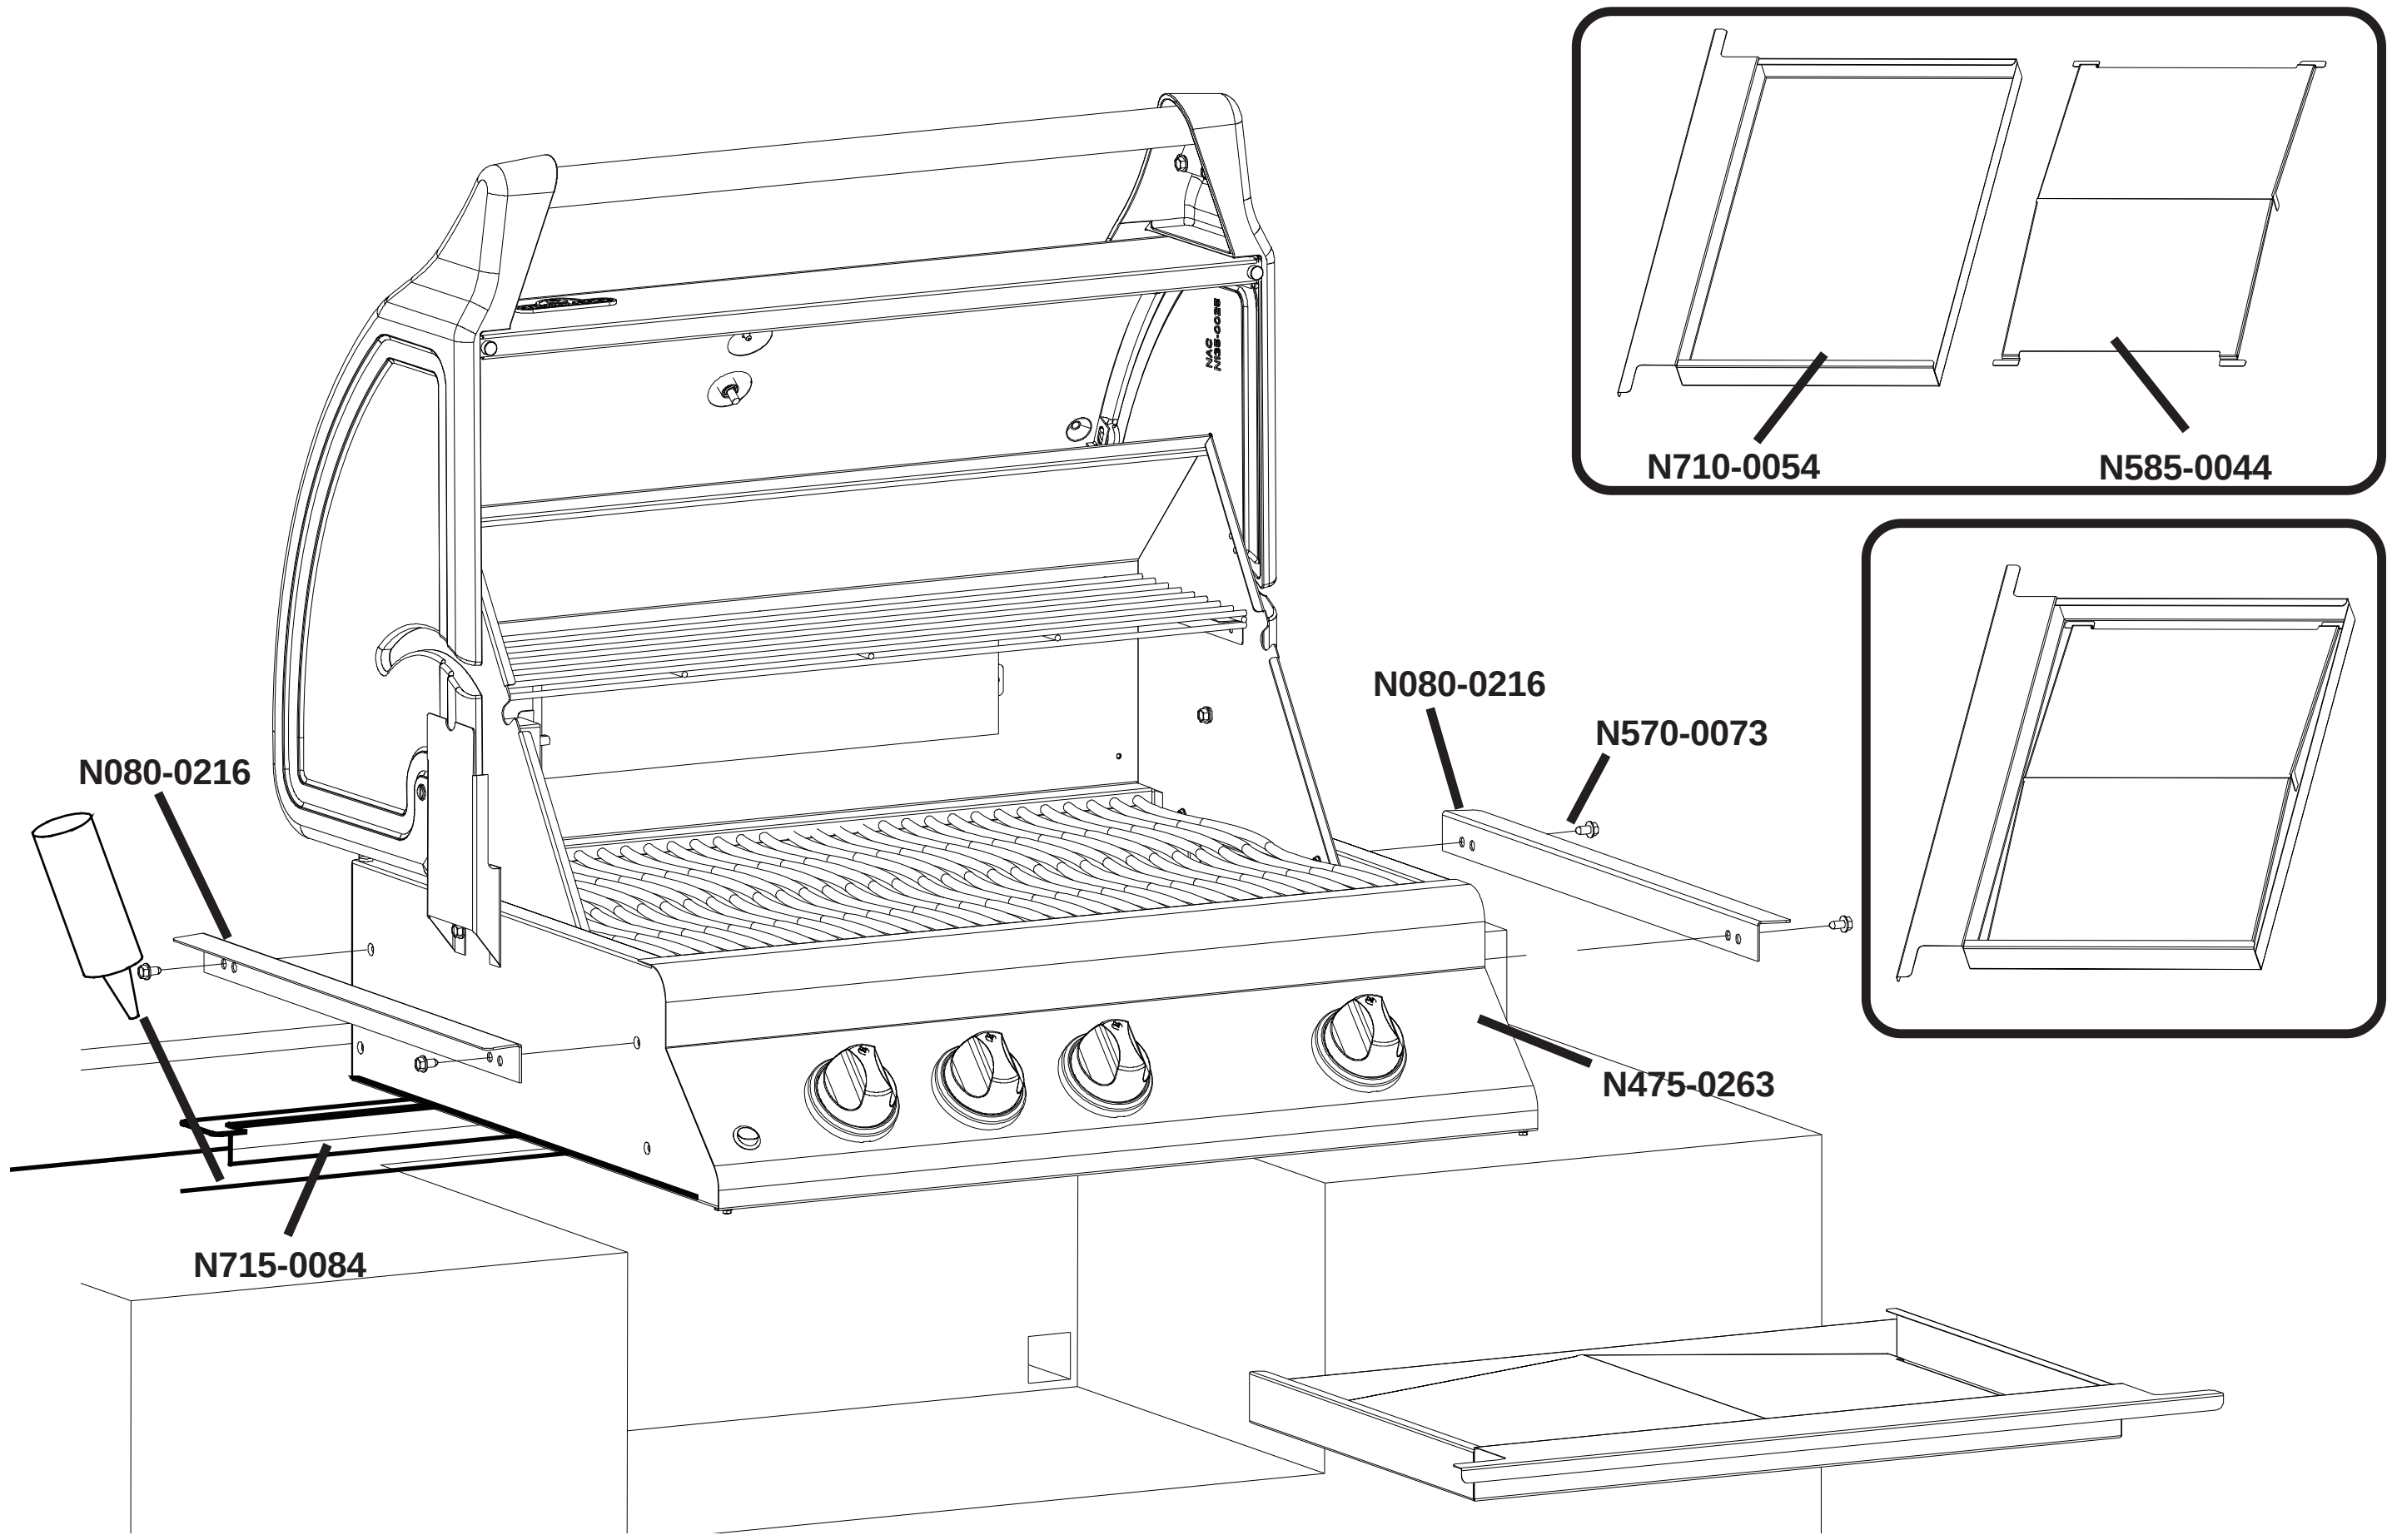

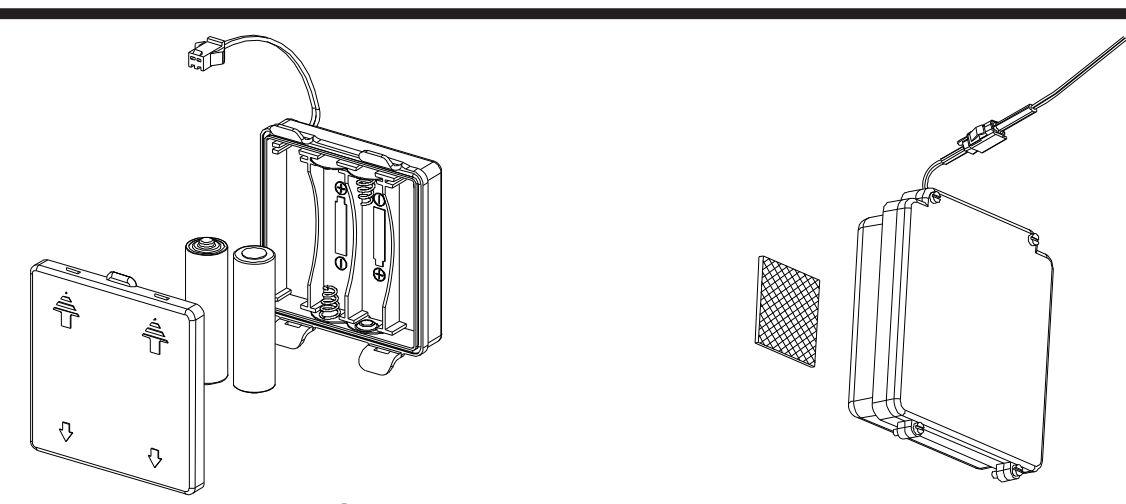


COLOQUE LAS BATERÍAS COMO LO INDICA LA IMAGEN. CONECTE EL CABLE DE LAS LUCES LED UBICADAS DEBAJO DEL PANEL DE CONTROL AL CABLE DEL COMPARTIMIENTO DE LAS BATERÍAS. COMPRUEBE QUE LOS CABLES NO ESTÉN EN CONTACTO CON LA PARTE INFERIOR DE LA PARRILLA. COLOQUE EL MÓDULO DEL COMPARTIMIENTO DE LAS BATERÍAS (LUCES LED) DENTRO DEL GABINETE, A UNA DISTANCIA MÍNIMA DE 20CM DE LA PARTE INFERIOR DE LA BANDEJA PARA GRASA PARA EVITAR ELEVAR LA TEMPERATURA DEL MÓDULO. ASEGÚRESE DE QUE LOS CABLES Y EL MÓDULO DE LAS BATERÍAS NO INTERFIERAN AL RETIRAR LA BANDEJA PARA GRASA.

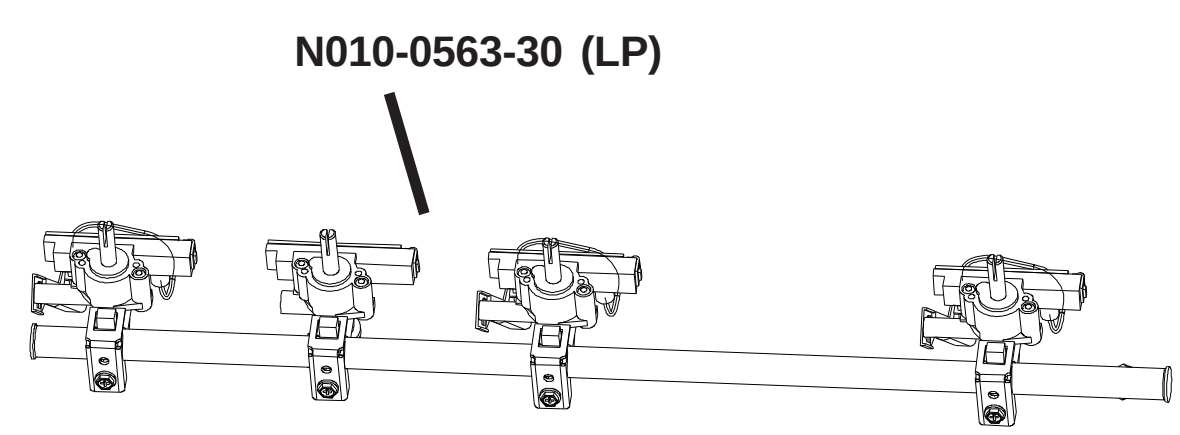


Esta parrilla está diseñada para uso exclusivo en espacios de HORMIGÓN Y NO COMBUSTIBLES. El manejo y la instalación del producto deben realizarse por un instalador calificado y de acuerdo a los códigos locales.

1. Sujete los soportes de montaje laterales y las molduras a cada lado de la parrilla, con tornillos 1/4-20 de 3/8" N570-0073).
2. Coloque la pantalla térmica como lo indica la imagen.
3. Coloque la moldura posterior en la parte trasera de la apertura. Aplique una pequeña cantidad de silicona en cada extremo de la moldura posterior para evitar deslizamientos.
4. Coloque la unidad en su lugar y conecte la línea de suministro de gas con el extremo del ensamble del múltiple.
5. Revise toda la instalación para asegurarse de que no haya fugas, antes de utilizar la unidad.

2. INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE DE BIM605

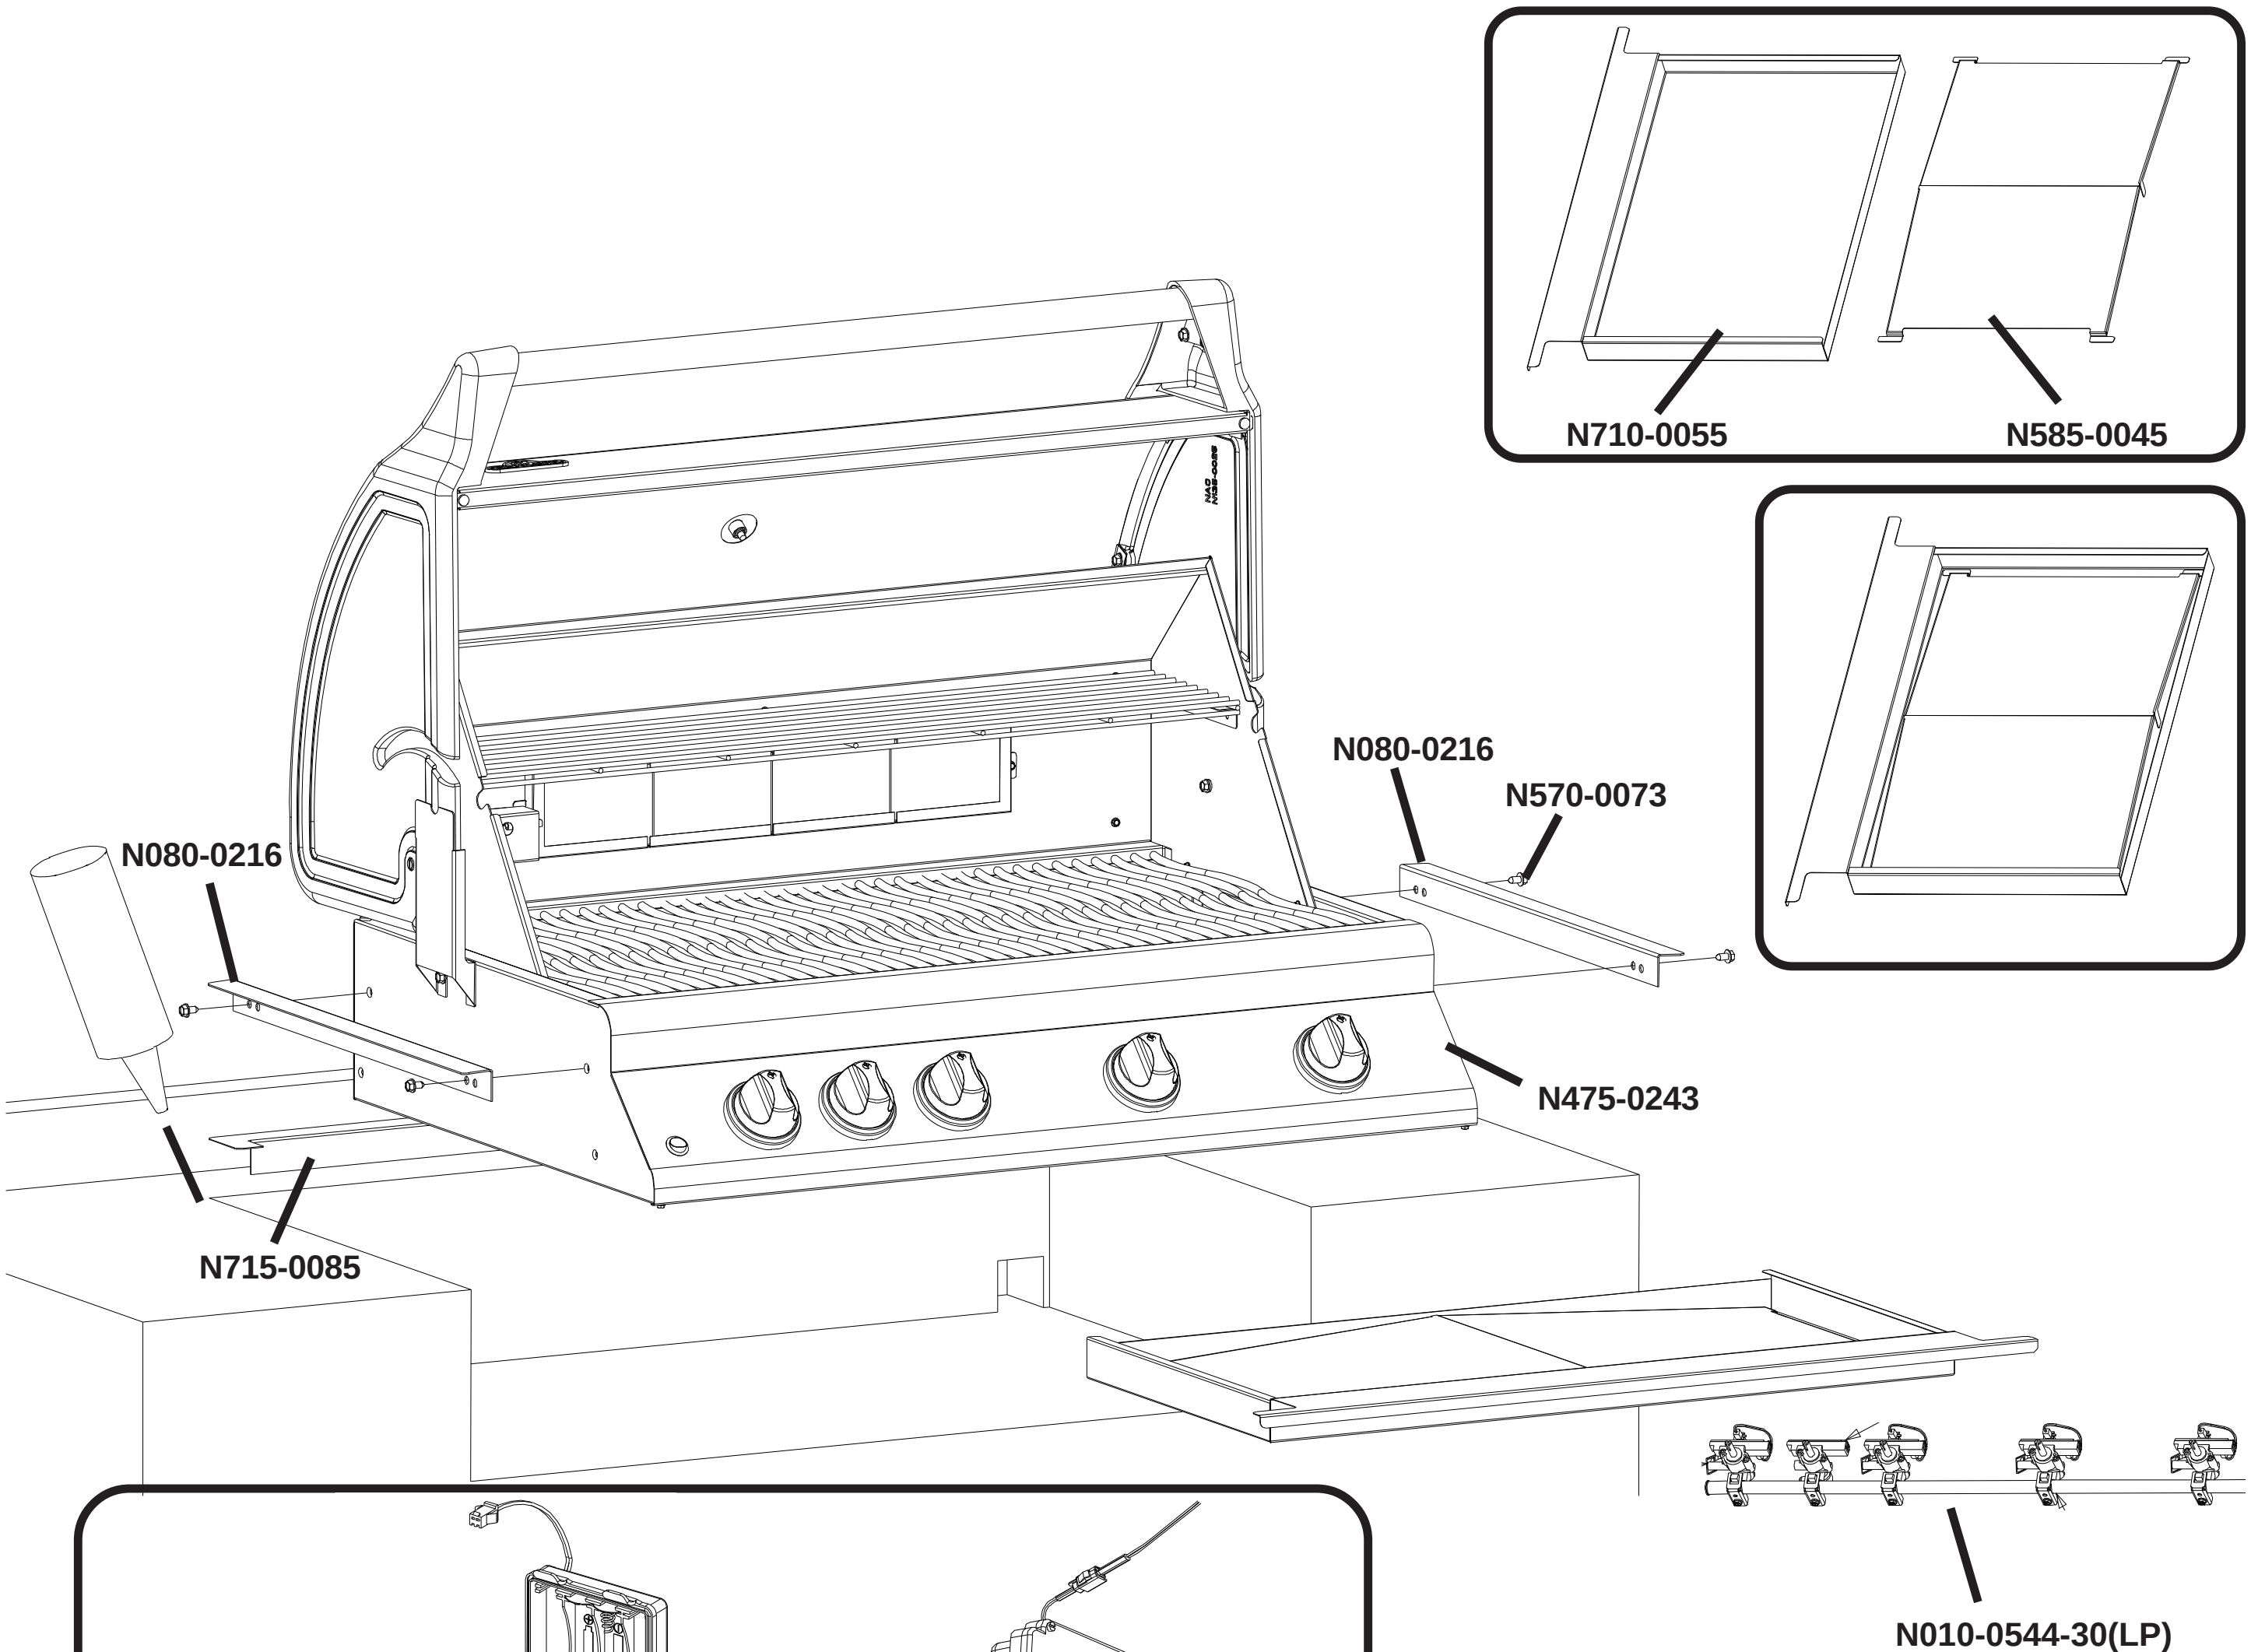

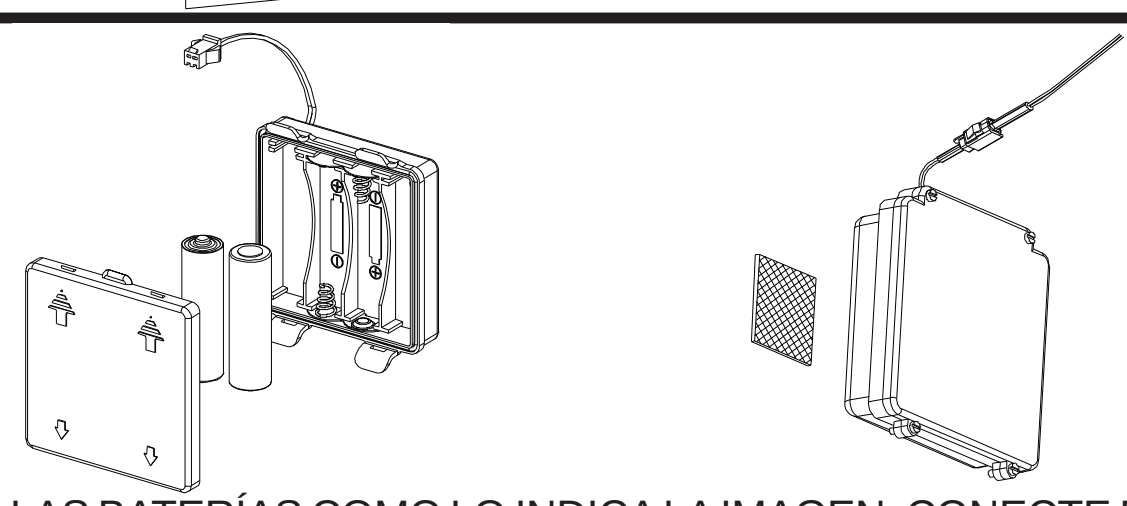



COLOQUE LAS BATERÍAS COMO LO INDICA LA IMAGEN. CONECTE EL CABLE DE LAS LUCES LED UBICADAS DEBAJO DEL PANEL DE CONTROL AL CABLE DEL COMPARTIMIENTO DE LAS BATERÍAS. COMPRUEBE QUE LOS CABLES NO ESTÉN EN CONTACTO CON LA PARTE INFERIOR DE LA PARRILLA. COLOQUE EL MÓDULO DEL COMPARTIMIENTO DE LAS BATERÍAS (LUCES LED) DENTRO DEL GABINETE, A UNA DISTANCIA MÍNIMA DE 20CM DE LA PARTE INFERIOR DE LA BANDEJA PARA GRASA PARA EVITAR ELEVAR LA TEMPERATURA DEL MÓDULO. ASEGÚRESE DE QUE LOS CABLES Y EL MÓDULO DE LAS BATERÍAS NO INTERFIERAN AL RETIRAR LA BANDEJA PARA GRASA.

Esta parrilla está diseñada para uso exclusivo en espacios de HORMIGÓN Y NO COMBUSTIBLES. El manejo y la instalación del producto deben realizarse por un instalador calificado y de acuerdo a los códigos locales.


1. Sujete los soportes de montaje laterales y las molduras a cada lado de la parrilla, con tornillos 1/4-20 de 3/8" N570-0073).
2. Coloque la pantalla térmica como lo indica la imagen.
3. Coloque la moldura posterior en la parte trasera de la apertura. Aplique una pequeña cantidad de silicona en cada extremo de la moldura posterior para evitar deslizamientos.
4. Coloque la unidad en su lugar y conecte la línea de suministro de gas con el extremo del ensamble del múltiple.
5. Revise toda la instalación para asegurarse de que no haya fugas, antes de utilizar la unidad.

3. INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE DE BIM730

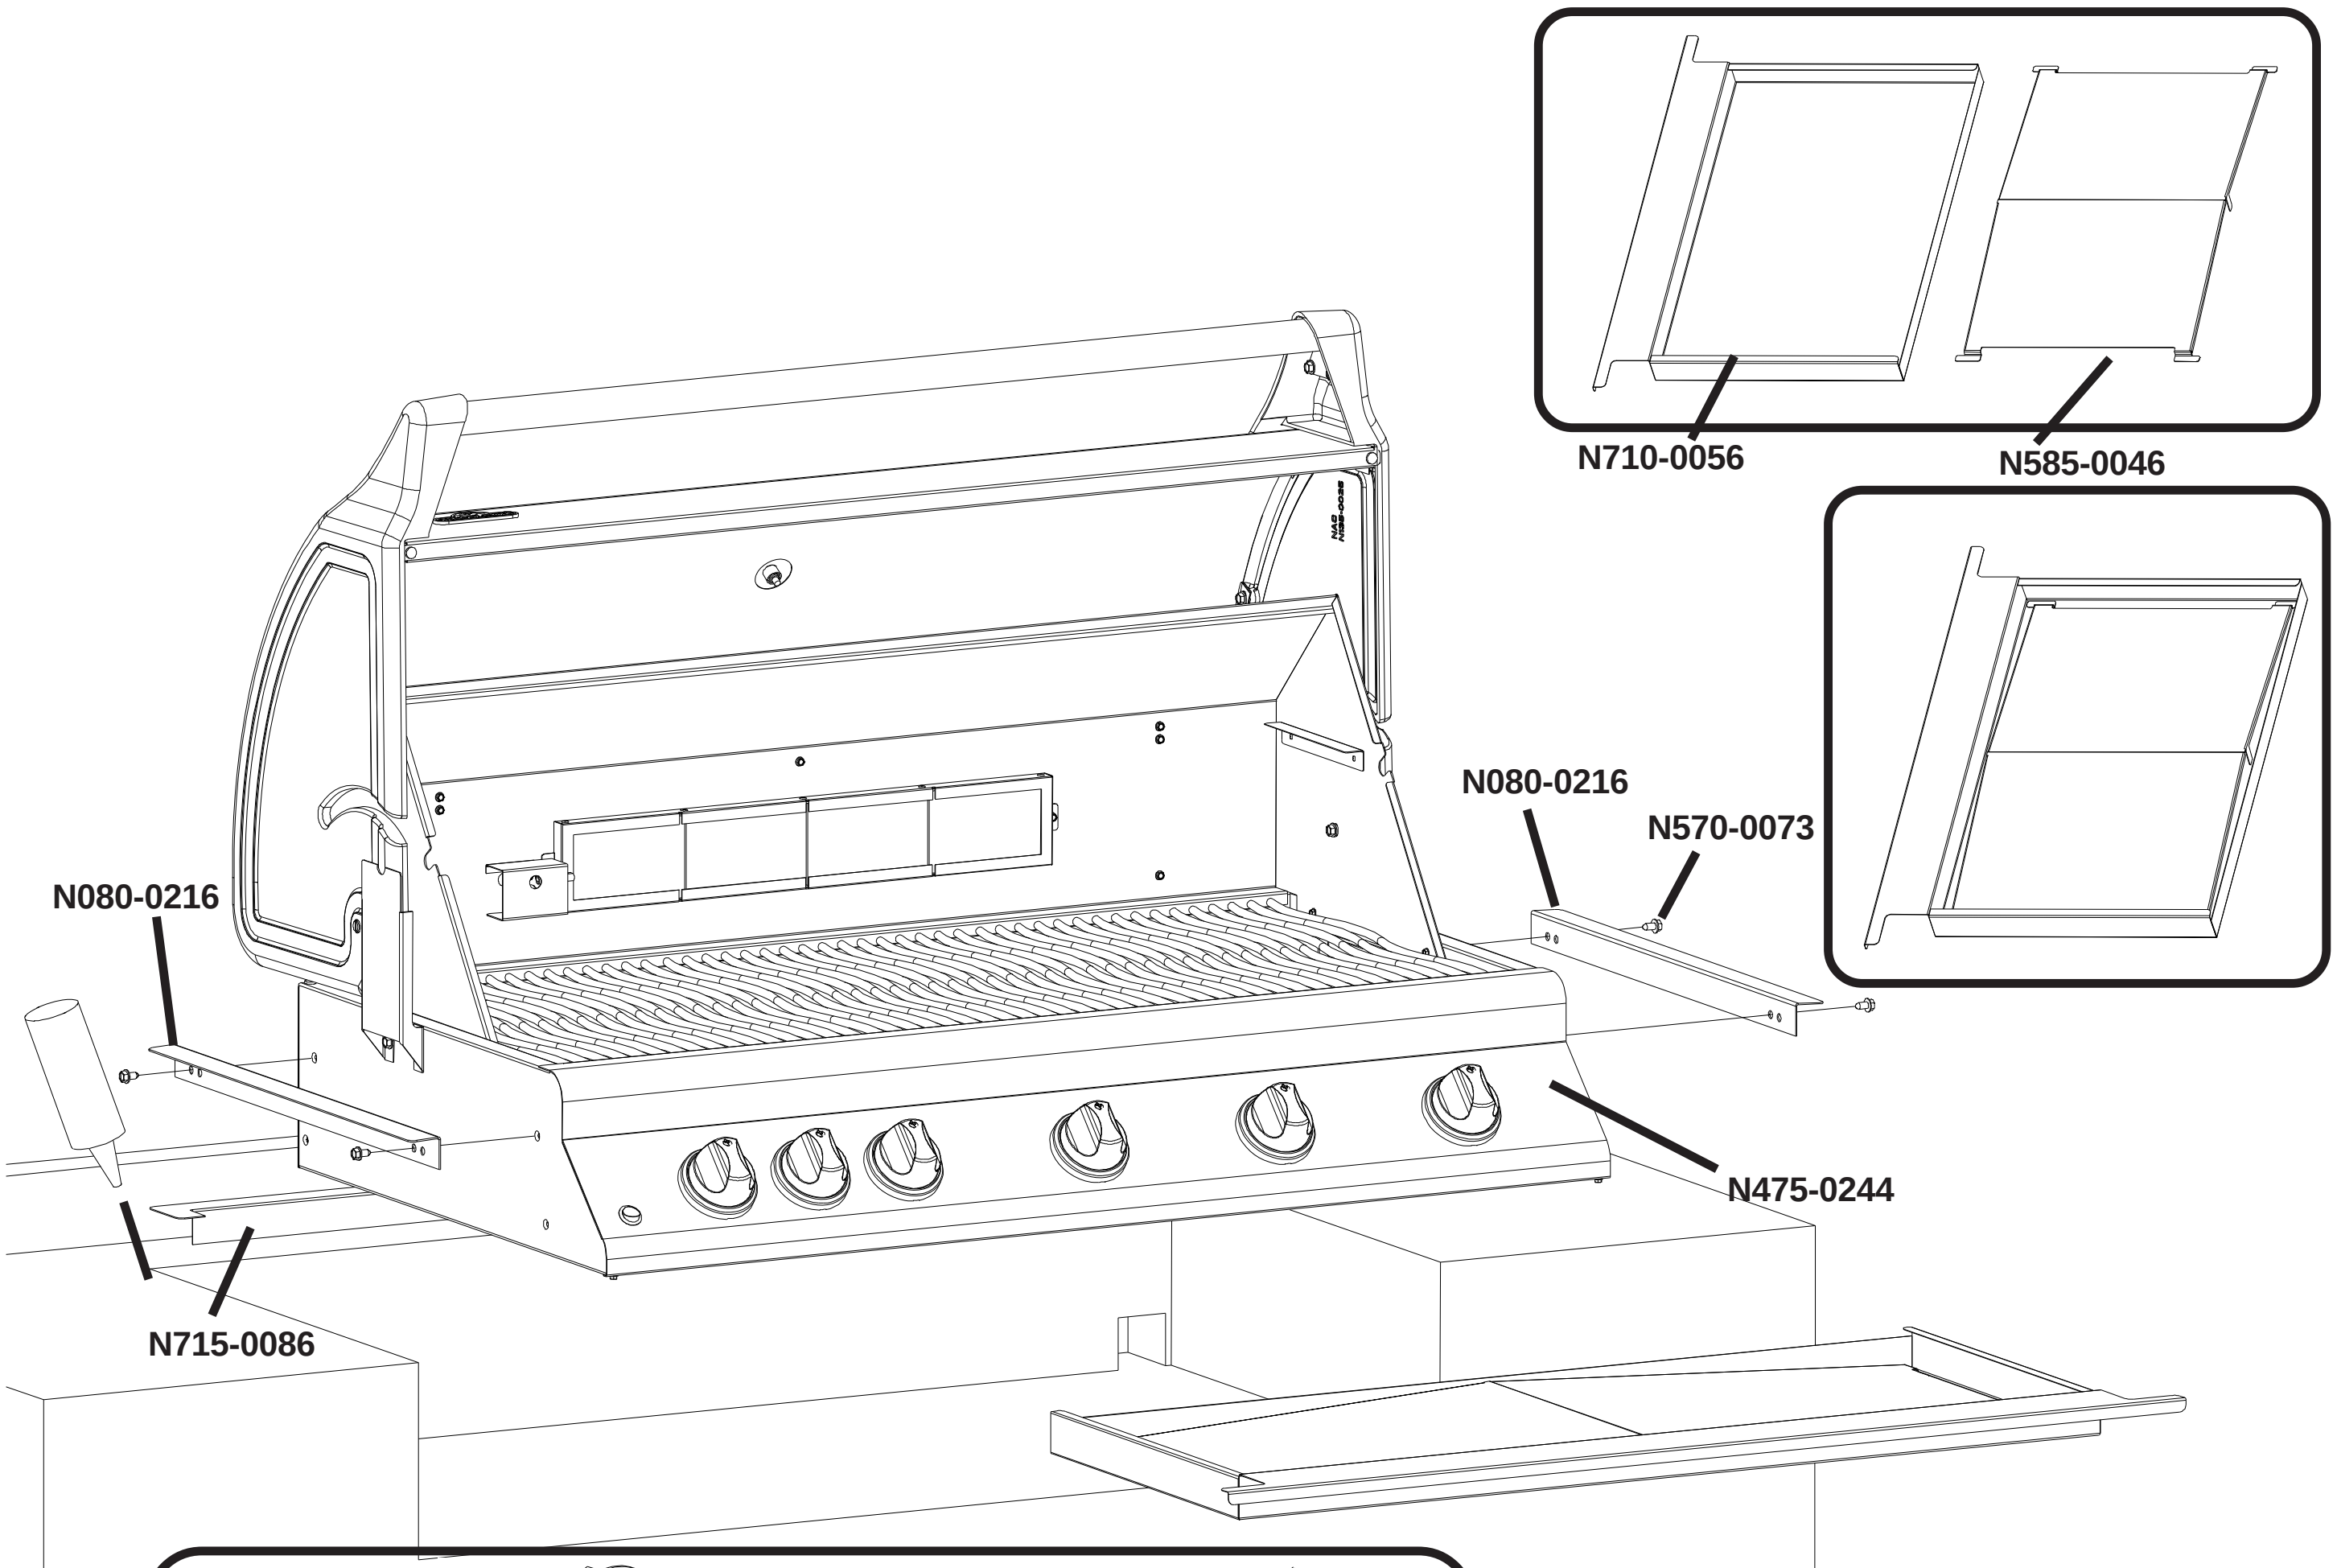

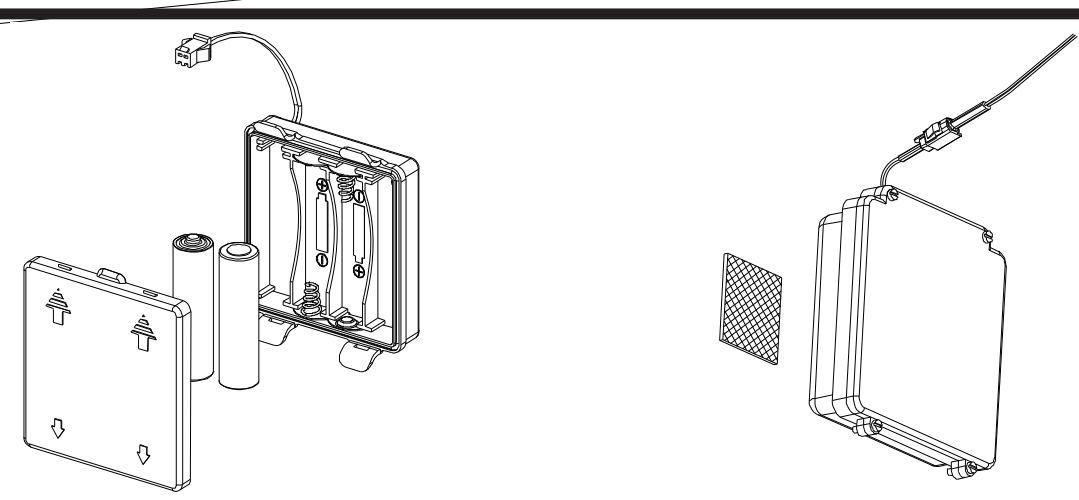


COLOQUE LAS BATERÍAS COMO LO INDICA LA IMAGEN. CONECTE EL CABLE DE LAS LUCES LED UBICADAS DEBAJO DEL PANEL DE CONTROL AL CABLE DEL COMPARTIMIENTO DE LAS BATERÍAS. COMPRUEBE QUE LOS CABLES NO ESTÉN EN CONTACTO CON LA PARTE INFERIOR DE LA PARRILLA. COLOQUE EL MÓDULO DEL COMPARTIMIENTO DE LAS BATERÍAS (LUCES LED) DENTRO DEL GABINETE, A UNA DISTANCIA MÍNIMA DE 20CM DE LA PARTE INFERIOR DE LA BANDEJA PARA GRASA PARA EVITAR ELEVAR LA TEMPERATURA DEL MÓDULO. ASEGÚRESE DE QUE LOS CABLES Y EL MÓDULO DE LAS BATERÍAS NO INTERFIERAN AL RETIRAR LA BANDEJA PARA GRASA.

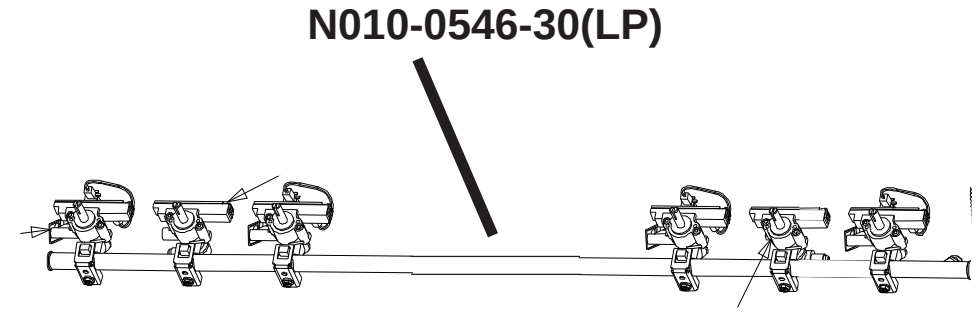

Esta parrilla está diseñada para uso exclusivo en espacios de HORMIGÓN Y NO COMBUSTIBLES. El manejo y la instalación del producto deben realizarse por un instalador calificado y de acuerdo a los códigos locales.

1. Sujete los soportes de montaje laterales y las molduras a cada lado de la parrilla, con tornillos 1/4-20 de 3/8" N570-0073).
2. Coloque la pantalla térmica como lo indica la imagen.
3. Coloque la moldura posterior en la parte trasera de la apertura. Aplique una pequeña cantidad de silicona en cada extremo de la moldura posterior para evitar deslizamientos.
4. Coloque la unidad en su lugar y conecte la línea de suministro de gas con el extremo del ensamble del múltiple.
5. Revise toda la instalación para asegurarse de que no haya fugas, antes de utilizar la unidad.

4. INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE DEL QUEMADOR LATERAL

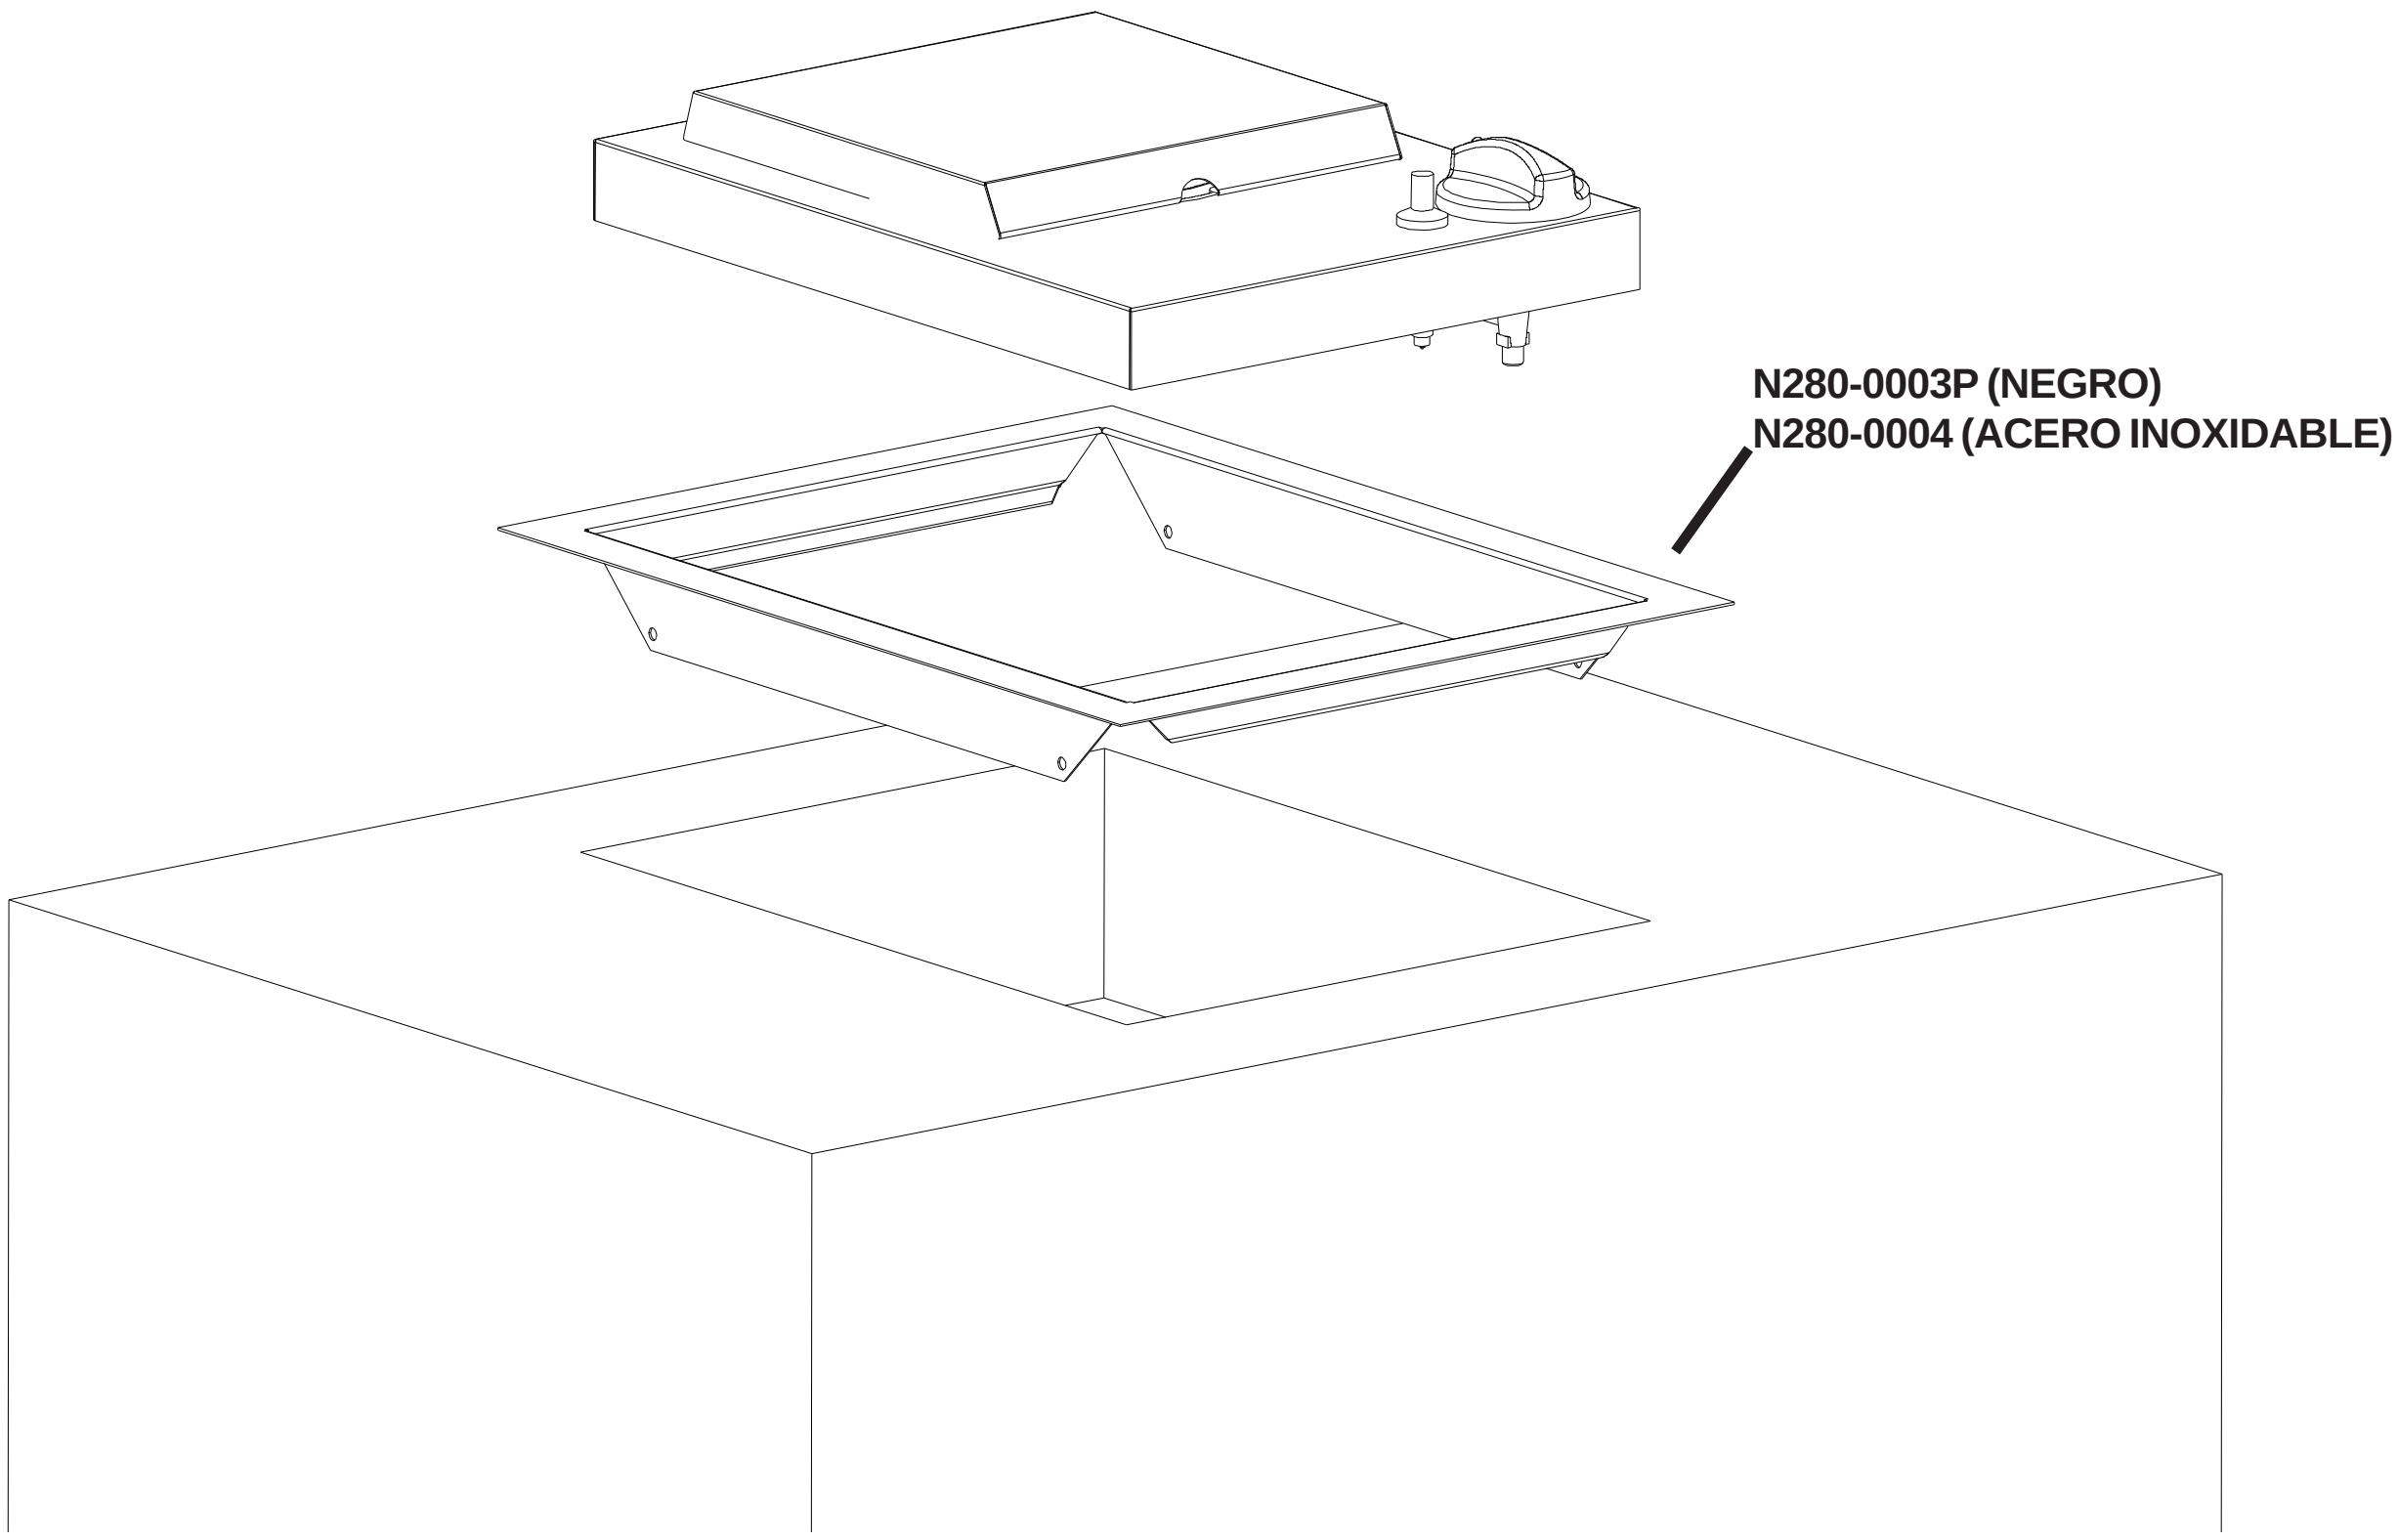

1. Coloque la estructura del quemador lateral en la apertura. La estructura debe ajustarse a la apertura para evitar movimientos (seguros no incluidos)

2. Compruebe que haya un espacio mínimo de 32 cm^2 en la parte inferior del recorte para permitir la combustión de aire.

3. Coloque el quemador lateral en la estructura.

4. Conecte el suministro de gas a la válvula del quemador lateral. Compruebe que no haya fugas antes de utilizar la unidad.

5. INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE DE CAJONES

1. Desempaque la estructura del cajón para ensamblar.

2. Deslice completamente y levante los cajones para retirarlos de las barras corredizas y luego, del gabinete.

3. Coloque espaciadores en la apertura para garantizar que el gabinete se ajuste bien. Compruebe que los espaciadores laterales estén colocados a la misma altura que los orificios del gabinete. Coloque espaciadores en el fondo de la apertura para asegurarse de que el frente del gabinete esté nivelado.

4. Luego de nivelar el gabinete, asegúrelo. (seguros no incluidos).

5. Para reinstalar los cajones, coloque la parte posterior del cajón en las barras corredizas. Luego de introducir las ruedas en las barras corredizas, baje el cajón hasta nivelarlo, y luego empuje. Nota: Si los espaciadores del interior del gabinete son muy gruesos, las ruedas no funcionan en las barras corredizas. En este caso, reduzca el tamaño de los espaciadores.

6. Retire la cubierta protectora de todas las superficies restantes.

6. INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE DE PUERTAS

1. Desempaque la puerta y el marco.

Para retirar las puertas curvas de acero inoxidable, alce la puerta mientras la sostiene contra el soporte pivote. Esto le permite retirar el soporte pivote del orificio de la parte inferior del marco. Luego de quitar el soporte, retire la puerta del marco.

Para retirar la puerta de acero inoxidable estilo PF, afloje el tornillo Phillips central de la bisagra más lejana de la puerta. De esta manera, podrá separar la bisagra.

2. Coloque el marco en la apertura. Marque el lugar de los orificios del soporte pivote, en la parte superior e inferior. Recuerde que las puertas dobles modelo PT600 poseen un soporte pivote en cada extremo. Las puertas modelo PF no poseen soporte pivote. Luego de marcar todos los orificios del soporte, retire el marco y realice los orificios para el soporte pivote con una broca de taladro de 10 mm. Los orificios deben medir, al menos, 12 mm de profundidad. Luego de realizar los orificios, vuelva a colocar el marco en la apertura. Coloque espaciadores entre el marco y la pared lateral de la apertura. Comience por el lado de las bisagras. Compruebe que los espaciadores de las puertas estilo PF estén cerca de la bisagra. Cuando la pared lateral del marco esté nivelada, asegúrela al gabinete con tornillos (no incluidos). De la misma manera, ajuste el otro lado del marco, y compruebe su nivelación.

3. Los seguros de la parte superior e inferior del marco se utilizan solo en el kit de puertas doble hoja, curvas, de acero inoxidable. Asegure el centro en la parte superior e inferior del marco de las puertas doble hoja, curvas, de acero inoxidable.

4. Luego de asegurar y comprobar la nivelación del marco, vuelva a instalar la puerta.

5. Retire la cubierta protectora de todas las superficies restantes.